



CR-430

denver.eu

08/22



FR

Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
9. El cable directo de conexión se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe permanecer completamente operativo. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
10. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Radio reloj con alarma dual LED

Manual de instrucciones

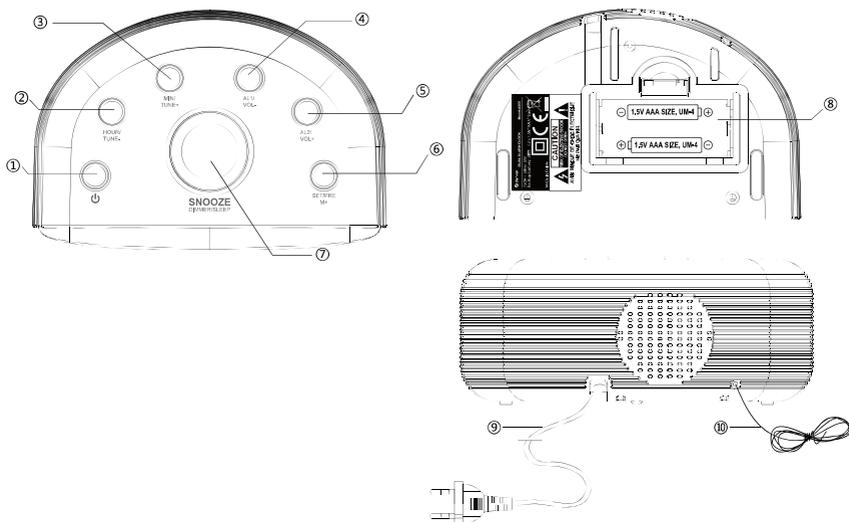

Botones

1. 
2. Botón “HOUR / TUNE-”
3. Botón “MIN / TUNE+”
4. Botón “AL 1 / VOL-”
5. Botón “AL 2 / VOL+”
6. Botón “SET/PRE M+”
7. Botón “SNOOZE/DIMMER/SLEEP”
8. Compartimento de las pilas
9. Cable de alimentación CA - conectar a la tensión de alimentación correcta.
10. Antena - extiéndala y vuelva a colocarla para una mejor recepción de audio.

Este reloj está alimentado por corriente CA. Use dos pilas tamaño “AAA” para mantener el tiempo preciso durante la interrupción de la alimentación. Inserte las pilas haciendo coincidir las marcas de polaridad (+/-) del compartimento de las pilas (8). Conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica con la tensión correcta. Compruebe las etiquetas de calificación de la radio. **NO CONECTE LA RADIO EN UNA TOMA ELÉCTRICA SI NO ESTÁ SEGURO DE LA TENSIÓN.**

Nota: La hora y las alarmas solo pueden configurarse cuando la radio está apagada.

CONFIGURAR LA HORA

Hasta	Pulsar
Configurar la hora	Mantenga pulsado el botón “SET / PRE M+” (6) hasta que parpadeen los dígitos.
Configurar hora	Botón “HOUR / TUNE-” (2)
Configurar minutos	Botón “MIN / TUNE+” (3)
Confirmar Botón	“SET / PRE M+” (6)

CONFIGURAR ALARMA

Hasta	Pulsar
Configurar hora de alarma 1	Botón “AL 1 / VOL-” (4)
Configurar hora de alarma 2	Botón “AL 2 / VOL+” (5)
Configurar la hora de la alarma	Botón “HOUR / TUNE-” (2)
Configurar los minutos de la alarma	Botón “MIN / TUNE+” (3)

ACTIVAR LA ALARMA

Hasta	Pulsar
Alarma con pitido	Pulse el botón "AL 1 / VOL-" (4) o botón "AL 2 / VOL+" (5) una vez; se enciende el indicador del pitido  
Alarma con radio	Pulse el botón "AL 1 / VOL-" (4) o "AL 2 / VOL+" (5) dos veces; se enciende el indicador de la radio  
Desactivar la alarma	Pulse el botón "AL 1 / VOL-" (4) o "AL 2 / VOL+" (5) hasta que no haya indicadores
Apagar la alarma / radio	Botón "  " (1)
Retardo	Botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7)

BRILLO DE LA PANTALLA

Pulse el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7) para ajustar el brillo de la pantalla.

Operaciones generales

Hasta	Pulsar
Encendido / apagado	Botón "  " (1)
Sintonización automática	Mantenga pulsado el botón "HOUR / TUN-" (2) o el botón "MIN / TUN+" (3) durante 3 segundos.
Sintonización manual	Pulse el botón "HOUR / TUN-" (2) o el botón "MIN / TUN+" (3) de forma reiterada

**Configurar emisoras
presintonizadas**

Tras seleccionar una emisora, mantenga pulsado el botón “SET / PRE M+” (6) hasta que parpadee la pantalla. Posteriormente, pulse el botón “HOUR / TUN-” (2) o el botón “MIN / TUN+” (3) para seleccionar el número de emisora (1-10). Vuelva a pulsar el botón “SET / PRE M+” (6) para confirmarlo.

**Recordar una
emisora presintonizada**

Pulse el botón “SET / PRE M+” (6) para seleccionar una emisora presintonizada.

Modo retardo

Con la radio, conectada, pulse el botón “SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (7) de forma reiterada para configurar el temporizador de retardo (10 - 90 minutos).

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver . eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo CR-430 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: CR-430. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: FM 87.5-108MHz

Potencia de salida máxima: 0.4W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu