

14-inčni LCD tablet za pisanje i crtanje


Upute za uporabu

LWT-14510

Sigurnosne informacije

Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne upute te ih sačuvajte za ubuduće.

- 1.Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
- 2.Proizvod držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako ih ne bi žvakali ili progutali.
- 3.Radna temperatura proizvoda i temperatura skladištenja iznosi od 0 do 40°C. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.
- 4.Nikada ne otvarajte proizvod. Dodirivanje električnih spojeva unutar uređaja može izazvati električni udar. Popravke ili održavanje uređaja treba izvoditi isključivo kvalificirano osoblje.
- 5.Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!
- 6.Uređaj nije vodonepropusan. Ako voda ili strani predmeti dospiju u uređaj, to može dovesti do požara ili električnog udara. Ako voda ili strani predmet dospiju u uređaj, odmah prekinite uporabu.

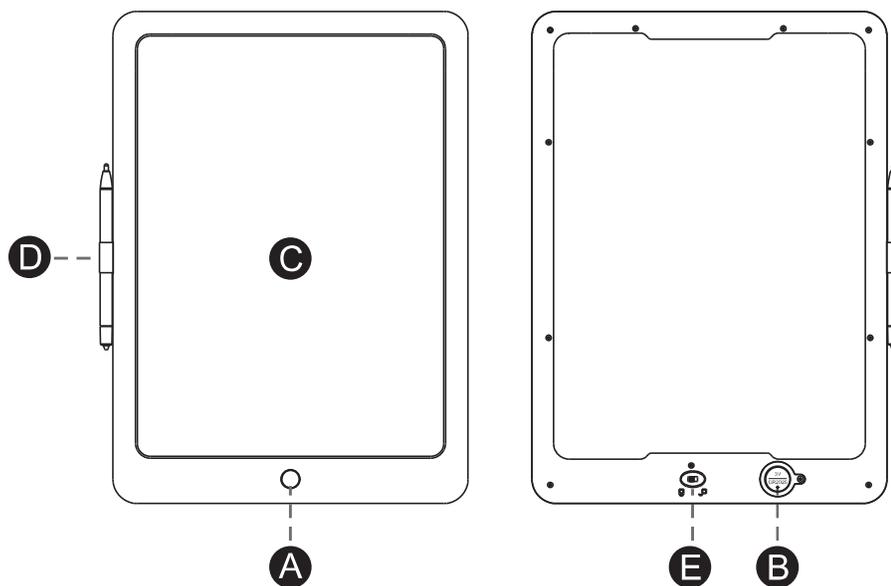

A	Gumb Erase	B	Zamjenjiva baterija
C	Površina za pisanje	D	Priključna stanica za olovku
		E	Gumb Lock

Što je u kutiji:


- 1 x LCD tablet za pisanje i crtanje
- 1 x olovka
- 1 x upute za uporabu
- 1 x „CR2025“ baterija

Tehničke specifikacije

- Veličina ploče za pisanje: 14 inča
- Trajanje baterije: Jedna baterija može se koristiti za do 50 000 brisanja zaslona.

Upute:

1. Brisanje površine:
 - a. Pritisnite gumb Erase kako biste izbrisali sadržaj napisan na površini zaslona.
2. Funkcija zaključavanja zaslona:
 - a. Kako biste izbjegli slučajno brisanje popisa ili bilješki napisanih na tabletu, pomaknite prekidač za zaključavanje zaslona u položaj LOCK.
 - b. Kad završite s uređivanjem bilješki, možete prebaciti prekidač u položaj ON kako biste izbrisali zaslon.
3. Baterija:
 - a. Ako uređaj ne može izbrisati zaslon, baterija bi mogla biti gotovo prazna. Zamijenite bateriju i pokušajte ponovno.
 - b. Uklonite bateriju pritiskom na polugu za otpuštanje u odjeljku za baterije.

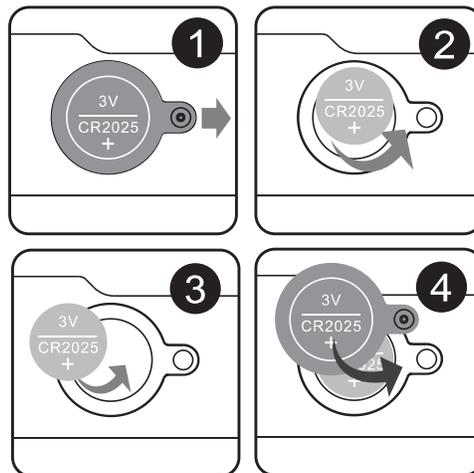

Upozorenje!

- U unutrašnjosti je litij-ionska baterija!
- Nemojte pokušavati otvarati niti rastavljati ovaj uređaj!
- Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!

Imajte na umu—Svi proizvodi podložni su promjeni bez ikakve obavijesti. Ograđujemo se od pogrešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA PRIDRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S

 **denver**
denver.eu



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i okoliš ako se s otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne postupa na ispravan način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrížene kante za otpatke, prikazanim gore. Ovaj simbol označava da električnu i elektroničku opremu i baterije ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je svoje korištene baterije predati u odgovarajući i tome namijenjen objekt. Na taj način osiguravate recikliranje baterija u skladu sa zakonodavstvom i bez štete okolišu.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove gdje se električna i elektronička oprema i baterije mogu besplatno predati na postajama za reciklažu i drugim sabirnim mjestima ili ih prikupiti od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su u tehničkom odjelu vašeg grada.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danska
www.facebook.com/denver.eu