

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

# Original vejledning

SCK-5400



[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Før dette elektriske børneløbehjul tages i brug, skal forælderen/den voksne tilsynsførende læse alle instrukser omkring sikker samling, betjening og vedligeholdelse. Betjeningsvejledningen gennemgår funktioner og brug af det elektriske børneløbehjul. Inden dette elektriske børneløbehjul tages i brug, skal du sætte dig ind i betjeningen, så du kan holde det elektriske børneløbehjul i bedst mulig stand.

Gem brugervejledningen, da den indeholder vigtige oplysninger.

**Advarsel: Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.**

## **Advarsel!**

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, såfremt de holdes under opsyn eller har modtaget oplæring vedrørende sikker brug af enheden og forstår den fare, der kan være involveret. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden opsyn.

## **Chapter 1 Kapitel 1 Generelle oplysninger**

Vi opfordrer på det kraftigste ejere af dette elektriske børneløbehjul til at oplade og opbevare produktet på et sikkert sted. Af hensyn til sikkerhed og levetid for batterier tilhørende denne model er det vigtigt ikke at oplade modellen, hvis temperaturen er under 5 °C eller over 45 °C. Desuden skal opladeren kobles fra, når batteriet er fuldt opladet. Brug kun den medfølgende oplader XHK-922-25210 til dette produkt.

Kontrollér regelmæssigt batterioppladeren til det elektriske legetøj for skader på forsyningsledning, stik, hus og andre dele. I tilfælde af skade må opladeren ikke benyttes, før skaden er udbedret.



## **ADVARSEL:**

Undgå alvorlig personskade:

## **OVERVÅGNING FRA FORÆLDRE ELLER ANDRE VOKSNE ER NØDVENDIG.**

Det kan være farligt at benytte dette elektriske børneløbehjul. Forældre og andre tilsynsførende voksne skal vælge et produkt, der er passende til barnets alder, så det undgås at børn, der er for umodne eller uerfarne, bringer sig selv i fare.

Forældre/tilsynsførende voksne skal samle produktet og sikre sig, at det er i funktionsdygtig stand, før de lader børn benytte det.

Forældre/tilsynsførende voksne skal lære børnene, hvordan de benytter det elektriske løbehjul på sikker vis. Hold altid øje med, hvor børnene kører.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, men skal altid udføres af forældre eller tilsynsførende voksne. Sørg altid for at tildække ladeterminalen med gummidækslet, så elektriske problemer undgås. Kobl altid produktet fra opladeren, inden du tørrer det af eller rengør det med en fugtig klud. Rengør udelukkende løbehjulet med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand eller en vandslange under tryk. Rengør ikke med alkohol, gas, petroleum eller andre ætsende og flygtige kemiske opløsningsmidler.

Nedsænk ikke produktet i vand.

Opbevar produktet på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Defekter, der skyldes brug eller opbevaring af det elektriske børneløbehjul på et vådt/fugtigt sted er ikke dækket af garantien.

Efterlad ikke enheden i en varm bil i solen.

## 1.1 Risiko under kørslen



### ADVARSEL:

- Dette legetøj er uegnet til børn under 6 år pga. dets maks. hastighed.

- Bruger bør benytte beskyttelsesudstyr. Må ikke benyttes i trafikken.

- maks. 50 kg.

- Lær at køre sikkert, før du kører hurtigt på det elektriske børneløbehjul.

- Foretag ikke farlige handlinger under kørslen, og kør ikke med kun én hånd på styret.

Hold foden på fodpedalen.

- Fald, tab af kontrol, styrt, herunder overtrædelse af anvisningerne i vejledningen kan medføre personskade.

- Hastighed og rækkevidde kan variere afhængigt af kørerens vægt, terrænet, temperaturen og kørestilen.

- Tag altid hjelm og anden beskyttelsespåkledning, knæ- og albuebeskyttere på inden brug af det elektriske børneløbehjul, så du undgår alvorlige skader.



- Brug ikke løs påklædning eller ubundne snørebånd, der kan blive fanget i hjulene.

- Sørg for at læse vejledningen omhyggeligt inden brug af det elektriske børneløbehjul.

- Kun til brug i tørvejr. Kør ikke i regn, sne eller på fugtige steder.

- Ved kørsel på ru eller ujævnt underlag bør farten sættes ned, eller du bør stå af og trække

løbehjulet.

- Forsøg ikke at køre over trin, der er over 3 cm. Det kan få løbehjulet til at tippe, så føreren kommer til skade, eller det kan beskadige løbehjulet.
- Dette elektriske børneløbehjul er udelukkende til privat brug. Direkte overvågning fra forældre/tilsynsførende voksne er påkrævet til enhver tid. Brug kun produktet på steder, hvor der ikke er anden trafik. Brug ikke produktet på offentlig vej.
- Brug ikke dette produkt ved temperaturer under  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Bør ikke benyttes på skrån timer med en hældning over 5 grader. Ved kørsel på en stigning på over 5 grader skal du hjælpe til med foden.

### **Bemærk venligst:**

Producenten påtager sig intet ansvar for ukorrekt brug af dette produkt.

## **1.2 Klargøring før brug**

Inden brug skal batteriet lades helt op. Se kapitel 2.3.

## **1.3 Vægtbegrænsning for brugeren**

Grunde til vægtbegrænsningen:


1. af hensyn til brugers sikkerhed
2. for at undgå overbelastning, der kan ødelægge motoren.

Maks. belastning: 50 kg.


**En motordefekt, der skyldes overbelastning, er ikke dækket af garantien.**

# **Chapter 2 Betjening af det elektriske børneløbehjul**


## **2.1 (A) Vejledning i samling af produktet**

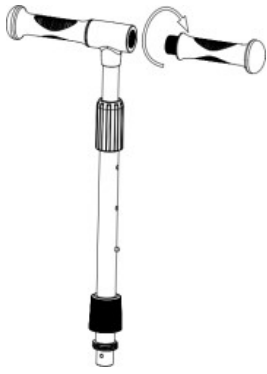


1. Skru styret på i pilens retning.

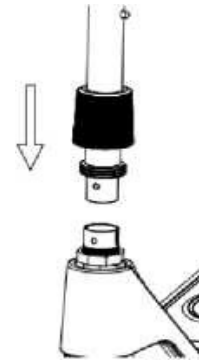

2. Sæt det lodrette rør på bundpladen, og justér det med skruen.

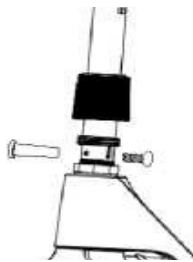


3. Skru skruen fast med en skruetrækker.

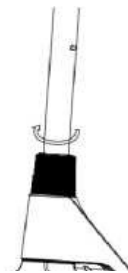


4. Skru kappen fast i pilens retning.


### (B): Sådan hæves styret

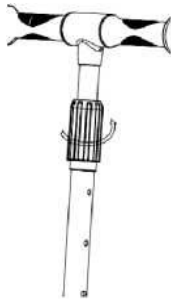

1. Løsn ved at dreje i pilens retning.

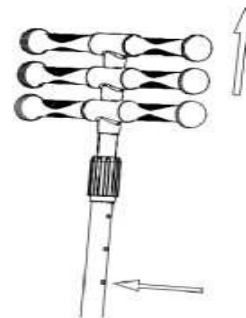

2. Tryk dupperne på stangen ind, hold i styret, og træk det opad i pilens retning.

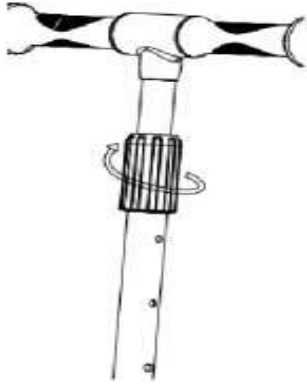

**3. Spænd kappen fast, når højden er justeret.**

## **2.2 Brug af løbehjulet**

Sådan starter du det elektriske børneløbehjul.

1. Hold i styret med begge hænder, sæt den ene fod på den runde speederkontakt, og lad den blive der.



2. Skub blidt fra med den anden fod. Når du når en hastighed på 3 km/t, afgiver motoren et BIP og starter op.
3. Nu kører det elektriske børneløbehjul af sig selv og holder en hastighed på 3 - 8 km/t afhængigt af underlaget.
4. Når du vil stoppe motoren igen, skal du blot træde ned fra speederkontakten.

5. Hvis du vil tage farten af, skal du træde blidt på den mekaniske bremse bagtil.



6. Når du vil standse. Brug en fod til at træde på den mekaniske bremse bagtil. Når du hører et BIP, skal du fortsætte med at træde på bremsen, indtil det elektriske børneløbehjul standser.
7. Hvis løbehjulet afgiver en række kontinuerlige "bip, bip, bip, bip, bip", trænger batteriet til opladning. Oplad løbehjulet.
8. Hvis løbehjulet afgiver en række kontinuerlige "bip, bip, bip", er hastigheden for høj. Sæt farten ned, da løbehjulet ellers kan tage skade.
9. **Autosluk:** Løbehjulet slukker automatisk efter 15 sekunders inaktivitet. Hvis du vil bruge det, skal du starte motoren igen.
10. **Lys:** Når motoren er startet, skifter lyset fra blåt gennem syv farver, slukker og tænder igen, når startknappen trykkes ned.

Når løbehjulet er startet op, skal du trykke speederkontakten ned med foden, hvorefter løbehjulet afgiver et "bip". Hvis det ikke er startet, når du træder på speederkontakten, høres intet bip. På denne måde kan du høre, om løbehjulet er køreklart.

## Vedligeholdelse

For at sikre, at du får den bedst mulige ydelse og oplevelse ud af dit løbehjul, er det vigtigt at udføre en regelmæssig vedligeholdelse af de vigtige dele på produktet.

- Vedligeholdelse af batterier
- Lejer, skruer, bremses og hjul



- Opbevaring og rengøring

**Dit el-løbehjul kræver en vis vedligeholdelse, så læs og gør dig fortrolig dig med denne vejledning.**

## ● Vedligeholdelse af batterier

Alle batterier har en livscyklus, og deres ydelse falder over tid. Her er dog nogle råd, der kan maksimere batteriets levetid.

Sørg for, at batteriet oplades med regelmæssige mellemrum, selv hvis du ikke skal bruge el-løbehjulet i længere tid. Dette skal gøres for ikke at beskadige batteriet gennem lav spænding i lang tid.

Undgå at aflade batteriet helt. Det er bedst at oplade det, mens der stadig er strøm på det. Dette vil forlænge batterilevetiden. Hvis batteriet konstant er tømt, beskadiger det batteriet (et batteri, som er beskadiget pga. forkert håndtering er ikke dækket af garantien).

Hvis du kører på el-løbehjulet i kolde eller meget varme områder, kan batteritiden være lavere, end når du kører i temperaturer på 15-25 °C. Dette er ikke en fejl på batterierne, det er normalt.

Bemærk venligst: Selv et fuldt opladet batteri løber tør for strøm, hvis el-løbehjulet ikke bruges i en periode. Forvent at et fuldt opladet batteri holder strømmen i 90-120 dage i slukket tilstand, før det er helt afladet. Hvis det kun er delvist opladet, er denne periode kortere.

Sørg for, at batteriet ikke kommer over 50 °C eller under minus 10 °C i en længere periode. (Det betyder, at du fx ikke bør efterlade el-løbehjulet i en varm bil om sommeren, at du ikke må kaste batterierne på ilden osv.). Lave temperaturer (fx temperaturer under frysepunktet) kan beskadige battericellerne.

Hold el-løbehjulet på afstand af åben ild og andre varmekilder, så batteriet ikke bliver for varmt. Sørg også for ikke at efterlade el-løbehjulet på steder, hvor temperaturen er under frysepunktet. Både stærk varme og kulde kan aflade batteriet.

Brug kun den original oplader eller en af producenten leveret erstatningsoplader, da forskellige batterier

muligvis kræver en helt specifik oplader. Hvis du bruger andre opladere, kan det forårsage skade på produktet.

Undlad at overoplade og aflade batteriet.

Sørg for at lade batteriet op, før det er helt tomt, for at undgå at beskadige batteriets celler. (Skade på batterierne, der skyldes forkert behandling, er ikke dækket af garantien).

**Det er ikke tilladt at åbne batteripakken. Den må kun håndteres af vores officielle servicepartnere og andre professionelle.**

## ● Lejer, skruer, bremser og hjul

Dit el-løbehjul består af bevægelige dele, som med tiden vil være modtagelige for slid.

### **Lejer og skruer:**

El-løbehjulet har forseglede og støvtætte lejer, så smøring er ikke påkrævet. Tjek lejerne for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert. Hop ikke op på og ned fra el-løbehjulet, da du derved udsætter lejerne for overdreven kraft, og dette kan beskadige dem. Dette er ikke et el-løbehjul til sportsbrug.

Sørg for, at alle skruer er sikkert strammet, så du undgår farlige situationer.

Tjek regelmæssigt skruerne, og spænd dem, hvis de virker løse.

### **Bremser:**

Tjek lejerne for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert. Brug ikke unødigt kraft, så du ikke beskadiger bremsen.

### **Hjul:**

Tjek hjulene for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert.

El-løbehjulet leveres med forskellige slags hjul, som generelt kan deles op i dæk med slange og massive dæk.

Hvis hjulet virker løst eller ujævnt, selv efter at skruerne er strammet, kan lejerne muligvis være slidt op

og skal udskiftes.



## ADVARSEL

- Sørg for at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, og at alle tilslutningskomponenter er sikkert fastgjort og uden defekter, før du kører. Se vejledningen i samling af styr samt sikkerhedsanvisningerne.
- Læs brugsguiden og advarslerne, og sæt dig ind i den korrekte teknik for benyttelse og bremsning.
- Bær altid fodtøj.
- Vi anbefaler stærkt at altid bære hjelm / beskyttelse aht. din egen beskyttelse.
- Selvlåsende skruer og andre selvlåsende beslag kan miste deres effektivitet.
- Delene på el-løbehjulet kan ikke skiftes ud, og det er ikke tilladt at udføre nogen modifikationer på el-løbehjulet. Hvis det sker, annulleres garantien.

### ● Opbevaring og rengøring

Hvis dit el-løbehjul bliver snavset, må du kun rengøre det med en fugtig klud. Du må ikke bruge højtryksrensere eller rindende vand, da det kan beskadige vigtige dele. Du kan også bruge en smule tandpasta, hvis snavset sidder godt fast. Husk at tørre efter med en fugtig klud, hvis du gør dette.

Sørg for, at el-løbehjulet er slukket under rengøringen, og sørg for at tildække ladeterminalen med gummidækslet, så der ikke opstår problemer med elektronikken.

Sørg for at tørre el-løbehjulet af med et håndklæde, hvis det bliver vådt.

**Bemærk venligst:** Brug ikke alkohol, benzin, kerosin eller andre ætsende eller flygtige opløsningsmidler. Dette kan beskadige både el-løbehjulets udseende og dets indre dele.

Opbevar el-løbehjulet på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Undgå at efterlade det udendørs, da det ikke er beregnet til brug i fugtige omgivelser. Det har heller ikke godt af høje temperaturer, så udsæt det ikke for direkte sollys i længere tid ad gangen.

## 2.3 Opladning af løbehjulet

Dette kapitel handler mest om opladningsmetoder, vedligeholdelse af batteriet, sikkerhedsforhold og

batterispecifikationer. Af hensyn til din egen og andres sikkerhed samt for at øge batteriets levetid og ydeevne bør du sørge for at følge nedenstående retningslinjer. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du sørge for at oplade det en gang pr. måned for at beskytte batteriet. Opladeren bør kun betjenes af en voksen. Den er ikke et legetøj.

**Bemærk: Hvis batteriet er beskadiget pga. vand, kollision eller anden unormal brug, dækkes det ikke af garantien.**

## Lavt batteriniveau

Hvis det elektriske børneløbehjul afgiver en kontinuerlig række "bip", er batteriniveauet lavt. Hold omgående op med at bruge løbehjulet, når det afgiver advarsel om lavt batteriniveau, så du ikke beskadiger batteriet eller påvirker brugen.

## Opladning af batteriet

1. Brug kun den medfølgende dedikerede oplader (XHK-922-25210).
2. Åbn gummidækslet på pedalen, og sæt stikket til opladeren i ladeterminalen.



3. Forbind opladeren til ladeterminalen og til lysnettet.
4. Ladeindikatoren lyser rødt som tegn på, at enheden oplades. Når ladeindikatoren skifter til grønt, er batteriet fuldt opladet.
5. Når opladningen er færdig, skal du koble opladeren fra lysnettet og det elektriske løbehjul og lukke gummidækslet over ladeterminalen igen.
6. Det elektriske børneløbehjul er klar til brug.



## **ADVARSEL:**

Undlad at oplade batteriet eller bruge produktet i følgende situationer:

- Hvis batteriet afgiver en usædvanlig lugt eller stærk varme.
- Hvis batteriet lækker.



## **ADVARSEL:**

- Kør ikke på det elektriske børneløbehjul under opladningen!
- Det er forbudt at skille batteriet ad.
- Rør ikke nogen substanser, der lækker fra batteriet.
- Lad ikke børn eller dyr røre batteriet.
- Batterier indeholder farlige substanser. Det er forbudt at åbne batteriet eller at stikke genstande ind i det.
- Brug kun den medfølgende oplader (XHK-922-25210 25,2 V 1 A).
- Undlad at overoplade eller aflade batteriet.



## **ADVARSEL:**

Indeholder lithiumbatteri!

### **Vedr. opladning af batteriet**

#### **Vigtigt – Læs venligst!**

Kære kunde, Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye elektriske børneløbehjul.

Batteriet i denne type løbehjul er ikke fuldt opladet fra fabrikken af hensyn til faren for langsom opladning eller beskadigelse. Når batteriet ikke benyttes, aflades det langsomt.

**Hvis du ikke kan tænde dit elektriske børneløbehjul, og det ikke ser ud til at oplade**

(opladeren lyser omgående grønt), skal du gøre følgende.

1. Lad opladeren være sluttet til i 4-5 timer. Dette vil sikre, at batteriet igen er fuldt opladet (det kan tage 3-4 timer, inden den normale opladning starter).
2. Hvis dette ikke løser problemet, skal du køre normalt på børneløbehjulet uden at tænde det. Sæt fra med benet, og kør ca. 100 m. Stop, og tilslut opladeren. Motoren i baghjulet vil på denne måde hjælpe med at aktivere opladningsfunktionen, og enheden vil oplade normalt. (en fuld opladning tager 2-2,5 timer på denne måde)

Gå ind på [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), hvis du vil have den elektroniske udgave af denne vejledning.

<b>Parametre</b>	
<b>Model</b>	<b>SCK-5400</b>
<b>Farve</b>	<b>Sort, hvid, blå, pink</b>
<b>Hastighed</b>	<b>op til 8 km/t</b>
<b>Maks. stigning</b>	<b>Ca. 5°</b>
<b>Maks. køredistance</b>	<b>6 km</b>
<b>Batteri</b>	<b>Type: Li-ion-batteri</b> <b>Nominel spænding (V): 21,6 V</b> <b>Spænding (V): 25,2 V</b> <b>Batterikapacitet: 2000 mAh</b>
<b>Køreforhold</b>	<b>Ikke anbefalet til børn under 6 år.</b> <b>Belastning under kørsel mindre end 50 kg</b>
<b>Oplader</b>	<b>Nominel indgangsspænding (V): 100 V - 240 V AC</b> <b>Nominel udgangsspænding (V): 25,2 V</b> <b>Nominel strøm (A): 1 A</b>
<b>Opladningstid</b>	<b>Ca. 2,0-2,5 timer</b>
<b>Motorkraft</b>	<b>80 W</b>

<b>Hjul</b>	<b>4,5" forhjul, 3,5" motoriseret baghjul</b>
<b>Bremsemetode</b>	<b>Manuel bremse på baghjul.</b>
<b>Beskyttelse ved lavt batteriniveau</b>	<b>Produktet afgiver lydsignalet "bip, bip, bip", når batteriniveauet når ned på 15 %</b>

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)



## ADVARSLER

**Læs brugervejledningen inkl. vejledningen herunder helt igennem, inden du tager produktet i brug.**

Produktnavne: DENVER SCK-5400

Produkttype: Elektrisk børneløbehjul, produktionsår: 2021



- Bemærk: Brug KUN den medfølgende oplader mærket XHK-922-25210 med følgende udgangsspænding til opladning af det elektriske løbehjul:
- 21,6 V - 1 A.
- Hvis du anvender en anden oplader, kan det beskadige produktet eller medføre andre potentielle risici.
- Oplad aldrig produktet uden at holde øje med det.
- Opladningsperioden for produktet må ikke overstige tre timer. Afbryd opladningen efter tre timer.
- Produktet bør kun oplades indenfor et temperaturområde mellem 0°C og 45°C.
- Hvis du oplader ved lavere eller højere temperaturer, er der risiko for, at batteriets ydeevne vil blive nedsat, og der er potentielt risiko for person- og/eller tingskade.
- Produktet bør kun benyttes indenfor et temperaturområde mellem -10°C og +45°C.
- Hvis du anvender produktet ved lavere eller højere temperaturer, er der risiko for, at batteriets ydeevne vil blive nedsat, og der er potentielt risiko for person- og/eller tingskade.
- Opbevar produktet indenfor et temperaturområde mellem 0 °C og 35 °C . (den optimale opbevaringstemperatur er 25°C )
- Opbevar og oplad produktet i et åbent, tørt område på afstand af brandfarlige materialer (dvs. materialer, der kan bryde i brand).
- Oplad ikke i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Oplad ikke produktet direkte efter brug. Lad produktet køle af i en time, inden du oplader det.
- Hvis produktet overdrages til andre, fx i en ferieperiode, skal det være delvist opladet (20-50 % opladet). Ikke fuldt opladet.
- Når produktet afsendes fra fabrikken, vil det typisk være delvist opladet. Hold produktet delvist opladet, indtil det skal tages i brug.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefton,

DK-8382 Hinnerup, Danmark

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



## EU Overensstemmelseserklæring (Direktivet om legetøjs sikkerhed)

Underskrevne

Firmanavn: DENVER ELECTRONICS A/S

Adresse: Omega 5A, Søften, 8382 Hinnerup, Danmark

Erklærer hermed, at design og produktion af dette produkt

**Produktets mærkenavn:** DENVER

**Produktets modelnr.:** SCK-5400BLACK, SCK-5400BLUE,  
SCK-5400PINK, SCK-5400WHITE

**Produkttype:** Elektrisk børneløbehjul

**Fabrikationsår:** 2021

**Serienumre:** 14435-02/21/00001 - 14435-02/21/02500  
14436-02/21/00001 - 14436-02/21/01500  
14437-02/21/00001 - 14437-02/21/01500  
14438-02/21/00001 - 14438-02/21/00500

Overholder følgende direktiver: **Direktivet om legetøjs sikkerhed 2009/48/EC,**

**Standarder i Legetøjsdirektivet:** EN 71-1:2014 + A1:2018,


EN 71-2:2011+A1:2014,

EN 71-3:2019,

EN 62115:2005+A12:2015

og dermed overholder de væsentlige krav i Legetøjsdirektivet.

Identiteten og underskriften for den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen og udarbejde de tekniske filer på producentens vegne:

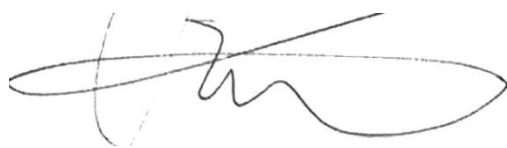

**Underskrift:**

**Fulde navn:** Alfred Blank

**Stilling:** CEO

---

**Firma:** DENVER ELECTRONICS A/S

---

**Dato:** 15. januar 2021

---