

DENVER®

Betjeningsvejledning

DENVER GMP-240MK3



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

DANSK

1.1: Features:

- * 8bit Mobil Spilkonsol
- * 150 fantastiske minispil indbygget
- * 2,4" LCD TFT-skærm
- * Opløsning 320 x 240 pixel
- * Drives af 3x AAA-batterier (batterier medfølger ikke)
- * Ydre mål: 119mm x 60mm x 26mm

1.2: Ilægning af batterier


Brug en mønt til at dreje skruen i batteridækslet på bagsiden af enheden, læg tre stk. AAA-batterier i batterirummet. Når du lægger batterierne i, skal du være opmærksom på markeringerne for polaritet "+" & "-" på batterierne, som vist herunder.



Forsigtig:

1. Følg altid vejledningen omhyggeligt. Brug udelukkende den angivne batteritype og sørg for at lægge dem korrekt i enheden ved at matche markeringerne for polaritet "+" og "-" på batterierne og i enheden.
2. Bland aldrig gamle batterier med nye eller standardbatterier med alkaline batterier.
3. Lad ikke gamle og flade batterier sidde i enheden.
4. Tag batterierne ud af enheden, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
5. Batteriterminalerne må under ingen omstændigheder kortsluttes.
6. Hvis dette produkt skulle forårsage eller lade sig påvirke af elektrisk interferens, skal du flytte det væk fra andet elektronisk udstyr. Nulstil om nødvendigt enheden (sluk og tænd igen, eller tag evt. batterierne ud og sæt dem i igen).

1.3: Knapper

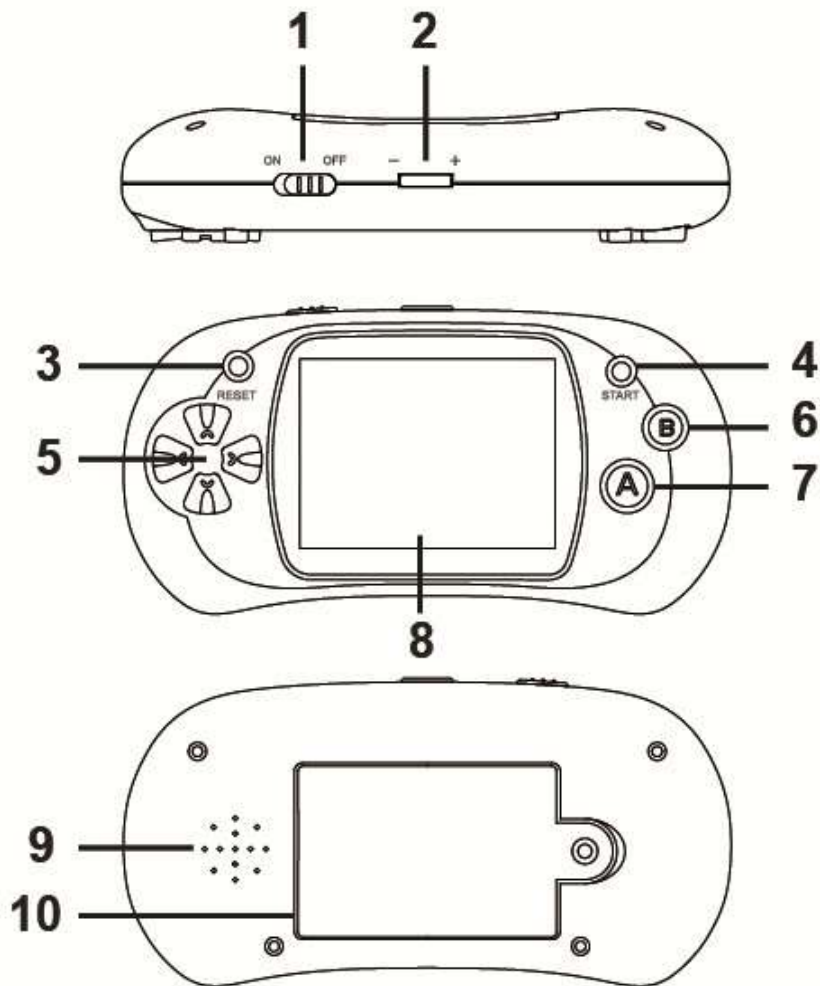


Herunder finder du en kort gennemgang af de knapper, der anvendes til at spille med.

1. ON/OFF: Tænd- / slukknapp.
2. Volumenknapper: Indstilling af lydstyrken.
3. Reset-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til menuen med spil eller for at genstarte spilkonsollen i tilfælde af fejlfunktion.
4. Start-knap: Tryk på denne knap for at starte eller pause spillet.
5. D-felt: pileknapper.
6. B-knap: knap til specialfunktioner.
7. A-knap: bekræfter et valg.
8. LCD-skærm.
9. Højtaler.
10. Batterirum.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

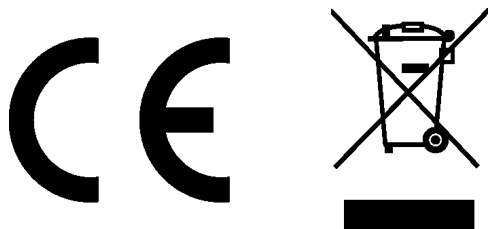

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics