

DENVER®

Bedienungsanleitung

DENVER GMP-240MK3



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics


DEUTSCH

1.1: Merkmale:

- * 8Bit Mobile Spielkonsole
- * 150 integrierte, fantastische Mini-Spiele
- * 2,4" LCD TFT-Monitor
- * Auflösung 320x240 Pixel
- * Betrieb über 3x AAA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
- * Produktabmessungen: 119mm × 60mm × 26mm

1.2: Installation der Batterie


Verwenden Sie eine Münze, um die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts zu öffnen. Legen Sie drei AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie bei der Installation die Batteriemarkierungen „+“ & „-“.

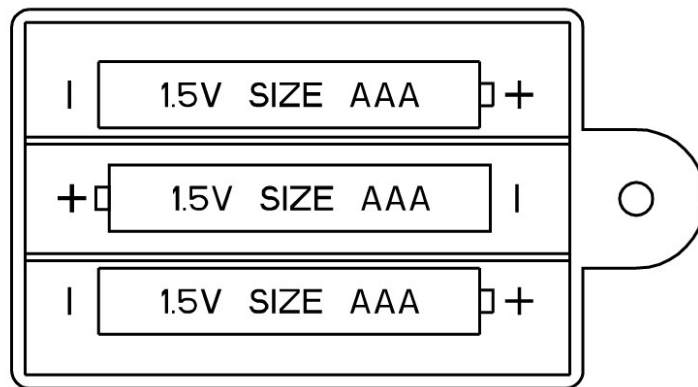

Vorsicht:

1. Befolgen Sie alle Anleitungen sorgfältig. Verwenden Sie nur empfohlene Batterien und legen Sie diese gemäß den Polaritätsmarkierungen „+“ und „-“ ein.
2. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder herkömmliche und Alkalibatterien gemeinsam.
3. Entfernen Sie leere oder verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
4. Entfernen Sie die Batterien, falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde.
5. Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
6. Falls dieses Gerät elektrische Störungen verursacht oder davon beeinträchtigt wird, stellen Sie es bitte von anderen elektrischen Geräten weg. Setzen Sie das Gerät ggf. zurück (aus- und wieder einschalten oder die Batterien entfernen und wieder einlegen).

1.3: Tasten

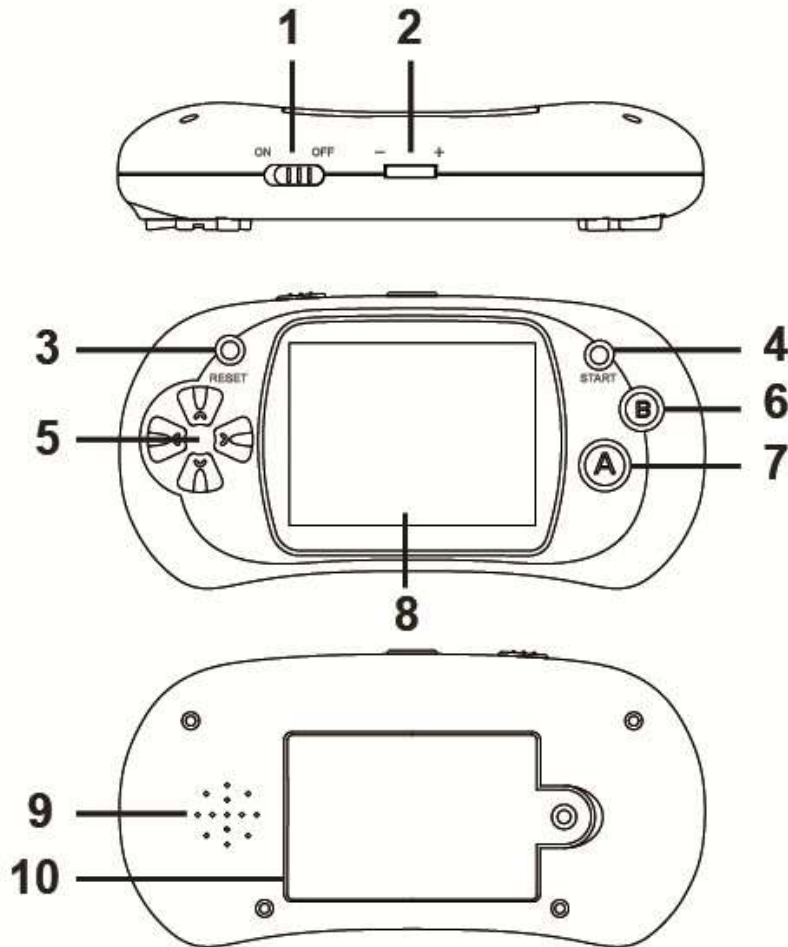


Nachfolgend werden kurz die Tasten zum Spielen erläutert.

1. ON/OFF-Taste
2. Lautstärketasten: Lautstärke einstellen.
3. Reset-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zur Übersicht der Spiele zurückzukehren oder um das Gerät im Fall einer Fehlfunktion neu zu starten.
4. Start-Taste: Drücken Sie diese Taste, um Spiele zu starten oder zu unterbrechen
5. D-Pad: Richtungstaste.
6. B-Taste: Spezielle Funktionstaste.
7. A-Taste: Bestätigungstaste.
8. LCD-Bildschirm.
9. Lautsprecher.
10. Batteriefach.

Bitte beachten - Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

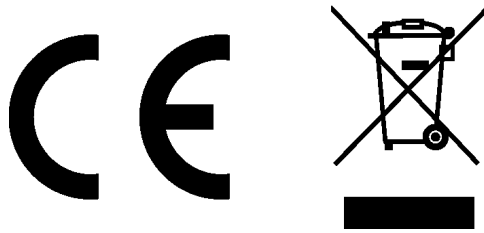

Elektro-und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro-und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics