



Käyttöohje

BLUETOOTH-KAIUTIN BTS-110

BLUETOOTH-YHTEYS

RADIO
FM-SKANNAUS

MP3-SOITIN

USB/MICRO SD
-KORTINLUKIJÄ

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>


Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

SÄÄTIMET

1. Micro USB -liitäntä latausta varten
LED-merkkivalolla:
Punainen: Lataa; sammuu, kun lataus on valmis.
2. Micro SD -muistikorttipaikka
3. USB-tulo
4. AUX IN -tuloliitäntä
5. Äänenvoimakkuus-/Edellinen kappale -painike
6. Äänenvoimakkuus +/Seuraava kappale -painike
7. TILA-painike
8. Virta päälle/pois/toista/tauko-painike

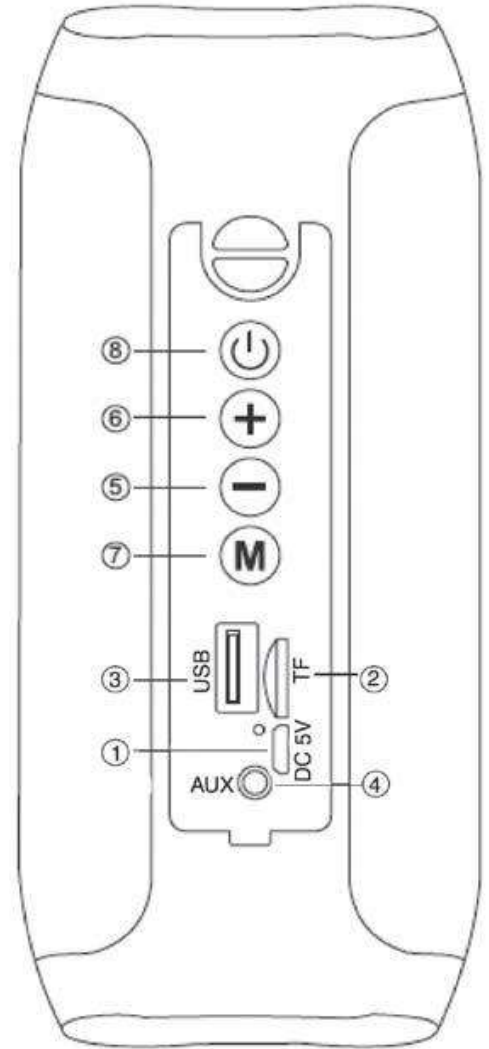

LATAAMINEN

Kaiutin on ladattava, kun se on sammutettuna.

1. Käytä mukana toimitettua USB-johtoa kytkemään Micro USB -liittimellä varustettu pää kaiuttimen micro-USB-liitäntään (1) ja toinen pää PC:n tai USB-laturin (5 V, 1 A, ei sisälly pakkaukseen) USB-porttiin.
2. LED-merkkivalo syttyy punaisena osoittamaan kaiuttimen lataustilan. Kun kaiuttimen akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

PERUSTOIMINNOT

Kaiutin kytketään päälle painamalla ja pitämällä virtapainiketta (8) painettuna.

Painamalla TILA-painiketta (7) voidaan valita:

1. Bluetooth-tila.

2. Micro SD -tila; jos micro SD -tyypin muistikortti on liitetty micro SD -porttiin (2), kaiutin aloittaa automaattisesti musiikin toiston.
3. USB-tila; jos USB-tyypin muistitikku on kytketty USB-porttiin (3), kaiutin aloittaa musiikin toiston automaattisesti.
4. Radiotila.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuus - (5)- tai äänenvoimakkuus + (6) -painikkeita vähentämään tai lisäämään äänenvoimakkuutta.

AUX IN

1. Kytke kaiutin päälle.
2. Kytke aux-in-johto kaiuttimen AUX IN -liitäntään (4) ja toinen pää ulkoiseen laitteeseen.
3. Sitten voit aloittaa musiikin toiston ulkoiselta laitteelta.

MICRO SD -KORTIN/USB-TIKUN KÄYTTÖ

1. Kytke kaiutin päälle.
2. Aseta Micro SD -kortti micro SD -porttiin (2) niin, että kontaktipinnat osoittavat USB-pistokkeseen tai aseta USB-muistitikku USB-porttiin.
3. Musiikin toisto alkaa automaattisesti.
4. Paina kerran äänenvoimakkuus-/edellinen kappale -painiketta (5) palataksesi edelliseen kappaleeseen; pain äänenvoimakkuus +/-seuraava kappale -painiketta (6) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
5. Keskeytä toisto tai jatka toistoa painamalla painiketta (8).

BLUETOOTH-KÄYTTÖ

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

1. Aseta kaiutin laiteparina käytettävän Bluetooth-laitteen viereen.
2. Kytke kaiutin päälle painamalla TILA-painiketta (7) siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.
3. Noudata laitteen ohjeita kaiuttimen löytämiseksi.
4. Kaiuttimen nimi on "Denver BTS-110" ja se näytetään Bluetooth-laitteessi listalla. Valitse se ja anna tarvittaessa salasana "0000".
5. Kun laitepari on muodostettu, voit suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteeltasi kaiuttimeen.

Huomautukset:

- Bluetooth-kaiutin voi luoda yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan, eikä yhteyttä voida katkaista käytön aikana.
- Kun Bluetooth-laiteparin muodostus epäonnistuu, poista toinen Bluetooth-laite yhteyslistalta, käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja hae yhdistettävää Bluetooth-laitetta uudestaan.

KOMENNOT BLUETOOTH-TILASSA

1. Paina kerran äänenvoimakkuus-/edellinen kappale -painiketta (5) palataksesi edelliseen kappaleeseen; pain äänenvoimakkuus +/-seuraava kappale -painiketta (6) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
2. Keskeytä tai jatka toistoa painamalla virtapainiketta (8).
3. Jos saat puhelun, paina virtapainiketta (8) vastataksesi puheluun ja aktivoiaksesi kaiutinpuhelintoiminnon. Katkaise puhelu painamalla virtapainiketta.

RADION KUUNTELEMINEN

Ennen radiotoiminnon käyttöä kytke Micro USB -johto kaiuttimen (1) USB-porttiin vastaanotinantenniksi.

- Valitse radiotoiminto painamalla TILA-painiketta (7).
- Paina ja pidä TILA-painiketta (7) painettuna, kaiutin aloittaa radiokanavien haun ja tallennuksen automaattisesti.
- Kun olet rekisteröinyt kanavat, paina äänenvoimakkuus +/-seuraava kappale -painiketta (5) valitsemaan edellinen kanava tai äänenvoimakkuus +/-seuraava kappale -painiketta valitsemaan seuraava kanava.

TÄYSIN LANGATON STEREO BLUETOOTH-YHTEYS (TWS-TOIMINTO KAHDELLE KAIUTTIMELLE)

1. Kytke virta päälle kahteen kaiuttimeen, oletusasetus on Bluetooth-tila. LED-valo vilkkuu (merkkiääni vahvistaa, että kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa).
2. Kytke puhelimesi tai muun Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto pois päältä. Paina pitkään kummankin kaiuttimen M-painiketta (kuuluu merkkiääni, joka vahvistaa TWS-toiminnon olevan päällä). Muutaman sekunnin kuluttua kahdesta Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu äänikehote. Kun toisen kaiuttimen LED-valo vilkkuu ja toisen kaiuttimen LED-valo palaa kiinteästi, kaiuttimien välinen Bluetooth-yhteys on muodostettu.
3. Kytke matkapuhelimen Bluetooth päälle ja etsi laite "Denver BTS-110".
4. Kun löydät nimen "Denver BTS-110", valitse yhdistäminen.

5. Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu äänikehote, joka ilmaisee Bluetooth-yhteyden olevan päällä. Nyt voit kuunnella musiikkia kahdesta kaiuttimesta.
6. Paina M-painiketta uudelleen pitkään, jos haluat poistua TWS-toiminnosta ja kuunnella musiikkia vain toisesta kaiuttimesta.

Huomautus: jos laite pyytää salasanaa, anna oletussalasanana 0000.

ÄÄNIAVUSTUSTOIMINTO

Paina TILA-painiketta (7) kahdesti kytkemään matkapuhelimen ääniavustustoiminto päälle.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ladattava akku:	Sisäinen litium: 3,7 V, 1200 mAh
Sähkövirta:	5 V 1 A
FM-taajuus:	87,5~108,0 MHz
Bluetooth taajuus:	2402MHz~2480MHz
Käyttötaajuusalue:	20Hz~20KHz
Maks. lähtöteho:	40dBm
Mitat:	160 x 70 x 70 mm
Paino:	380 g

TURVALLISUUS, PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

Lue nämä turvaohjeet huolellisesti välttääksesi henkilö- tai laitevahingot. Tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käynnistämistä. Valmistaja ei ota mitään vastuuta väärästä asennustavasta tai väärästä käytöstavasta.

Kuulonmenetyksen riski

Älä koskaan käytä laitetta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, koska se voi aiheuttaa kuulovaurion.

Kosteus ja vesi

Älä koskaan käytä laitetta kosteilla alueilla tai lähellä pesuallasta, tiskipöytää,

kylpyammetta suihkua jne.
Älä koskaan kosketa laitetta märillä käsillä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



<https://denver.eu>



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen.

toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTS-110 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: <https://denver.eu> napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTS-110. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Varoitus! Litiumakku sisällä.

Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Tanska
<https://facebook.com/Denver.eu>