



Manuale d'uso

ALTOPARLANTE BLUETOOTH BTS-110

CONNESSIONE
BLUETOOTH

SCANSIONE
RADIO FM

Lettore MP3

USB/LETTORE
SCHEDE MICRO
SD

INGRESSO AUX



<https://facebook.com/Denver.eu>


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

CONTROLLI

1. Porta Micro USB per ricarica con indicatore LED:
Rosso: In ricarica, si spegne quando la ricarica è completa.
2. Ingresso memoria Micro SD
3. Ingresso USB
4. Ingresso AUX IN
5. Pulsante Volume-/Traccia precedente
6. Pulsante Volume +/Traccia successiva
7. Pulsante MODALITÀ
8. Pulsante
Accensione/Spegnimento/Riproduzione/Pausa

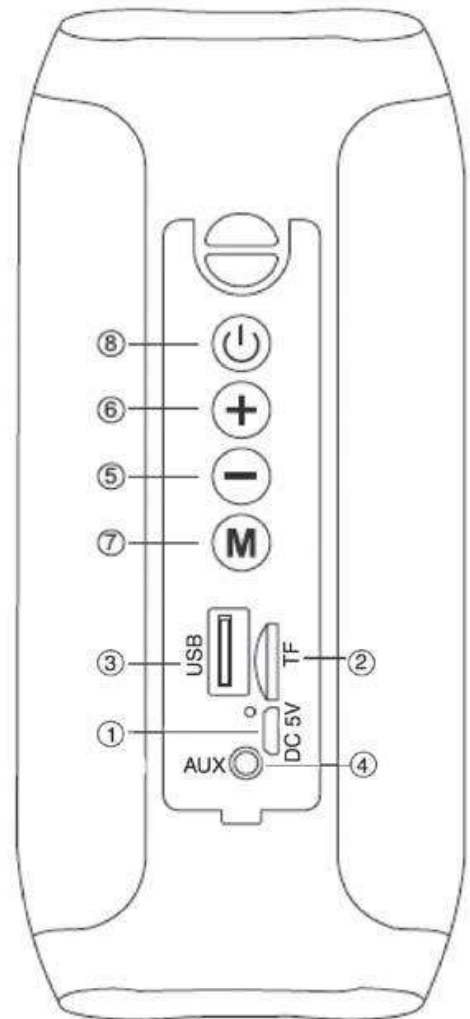

RICARICA

L'altoparlante deve essere ricaricato quando spento.

1. Usando il cavo USB fornito, collegare l'estremità con il jack Micro USB al jack Micro USB (1) dell'altoparlante e l'altra estremità della porta USB di un PC o caricatore USB (5V, 1A, non incluso).
2. L'indicatore LED si accende rosso per indicare lo stato di ricarica dell'altoparlante, quando l'altoparlante è completamente carico, l'indicatore LED si spegne.

FUNZIONAMENTO

Accendere l'altoparlante, premere e tenere premuto il pulsante di accensione (8).

Premere il pulsante MODE (7) per scegliere da:

1. modalità Bluetooth.
2. Modalità Micro SD, se una scheda di memoria tipo micro SD è inserita nella porta micro SD (2), l'altoparlante inizierà la riproduzione della musica automaticamente.
3. Modalità USB, se una scheda di memoria di tipo USB è inserita nella porta USB (3), l'altoparlante inizierà la riproduzione delle canzoni automaticamente.
4. MODALITÀ Radio.

Regolazione del volume

Premere e tenere premuto Volume - (5), Volume + (6) per abbassare o aumentare il volume.

INGRESSO AUX

1. Accendere l'altoparlante.
2. Collegare il cavo aux-in al jack AUX IN (4) dell'altoparlante e l'altra estremità al dispositivo esterno.
3. Quindi è possibile avviare la riproduzione della musica dal dispositivo esterno.

USO SCHEDA MICRO SD/SCHEDA USB

1. Accendere l'altoparlante.
2. Inserire una scheda Micro SD nella porta micro SD (2) tenendo i contatti rivolti verso lo spinotto USB o inserire una scheda di memoria USB nella porta USB.
3. La musica verrà riprodotta automaticamente.
4. Premere una volta il pulsante Volume- / Traccia precedente (5) per passare alla traccia precedente; premere il pulsante Volume + / Traccia successiva (6) per passare alla traccia successiva.
5. Premere il pulsante (8) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

FUNZIONI BLUETOOTH

Accoppiamento del dispositivo

1. Porre l'altoparlante accanto al dispositivo Bluetooth da accoppiare.
2. Accendere l'altoparlante, premere il Pulsante MODALITÀ (7) per accedere alla modalità bluetooth.
3. Osservare le istruzioni del proprio dispositivo per ricercare l'altoparlante.
4. Il nome dell'altoparlante è "Denver BTS-110" e sarà visualizzato nell'elenco

dei dispositivi Bluetooth, selezionarlo e immettere la password “0000” se richiesto.

5. Quando l'accoppiamento è stato effettuato con successo, è possibile trasmettere dal proprio dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Nota:

- L'altoparlante Bluetooth si può collegare solo a un dispositivo Bluetooth alla volta e la connessione non può essere interrotta durante l'operazione.
- Se l'accoppiamento Bluetooth fallisce, cancellare un altro dispositivo Bluetooth nell'elenco delle connessioni, riavviare l'altoparlante Bluetooth e ricercare il dispositivo Bluetooth da ricollegare.

COMANDI IN MODALITÀ BLUETOOTH

1. Premere una volta il pulsante Volume- / Traccia precedente (5) per passare alla traccia precedente; premere il pulsante Volume + / Traccia successiva (6) per passare alla traccia successiva.
2. Premere il pulsante di accensione (8) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
3. Se si riceve una chiamata, premere il pulsante di accensione (8) per rispondere alla chiamata e attivare la funzionalità di altoparlante per telefono. Per terminare la chiamata, premere il pulsante di accensione.

ASCOLTO DELLA RADIO

Prima di usare la funzione radio, inserire il cavo Micro USB nella porta USB dell'altoparlante (1) come antenna di ricezione.

- Premere il pulsante MODE (7) per selezionare la funzione radio.
- Premere e tenere premuto il pulsante MODE (7), l'altoparlante avvierà la ricerca e salverà le stazioni radio automaticamente.
- Una volta che si hanno le stazioni registrate, premere il pulsante Volume +/Traccia precedente (5) per selezionare la stazione precedente o il pulsante Volume +/Traccia successiva (6) per selezionare la stazione successiva.

CONNESSIONE BLUETOOTH STEREO TRUE WIRELESS (FUNZIONE TWS PER DUE ALTOPARLANTI)

1. Accendere due altoparlanti e l'impostazione predefinita è la modalità Bluetooth, la luce LED lampeggia (si sente un suono di conferma che l'altoparlante è impostato in modalità di accoppiamento Bluetooth).
2. Spegnerne la funzione bluetooth sul proprio telefono o altro dispositivo

bluetooth, pressione prolungata del pulsante M dell'altro altoparlante e (si sente un suono di conferma della funzione TWS aperta), dopo alcuni secondi si sente l'avviso vocale dei due altoparlanti bluetooth, quando si vede uno dei LED dell'altoparlante che lampeggia e l'altro LED è acceso ma non lampeggia, mostra che i due altoparlanti sono collegati con bluetooth;

3. Aprire il Bluetooth del cellulare - ricercare "Denver BTS-110";
4. Trovare il nome "Denver BTS-110" - selezionare la connessione;
5. Avviso vocale dell'altoparlante Bluetooth, mostra il bluetooth connesso, quindi ci si gode la musica da due altoparlanti;
6. Premere nuovamente a lungo il pulsante M se si vuole chiudere la funzione TWS e godersi la musica da un altoparlante.

Nota: se il dispositivo richiede una password, immettere la password predefinita 0000.

FUNZIONE ASSISTENZA VOCALE

Premere il pulsante MODE (7) per due volte per accedere la funzione di assistenza vocale mobile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria ricaricabile:	Litio interna: 3,7V, 1200mAh
Alimentazione:	5 V 1 A
Frequenza FM:	87,5~108,0MHz
Frequenza bluetooth:	2402MHz~2480MHz
Intervallo di frequenze operative:	20Hz~20KHz
Potenza massima in uscita:	40dBm
Dimensioni:	160 x 70 x 70 mm
Peso:	380 g

SICUREZZA, PULIZIA E MANUTENZIONE

Informazioni importanti relative a problemi i sicurezza

Leggere queste informazioni di sicurezza con attenzione per evitare danni personali o al dispositivo. Studiare il manuale d'uso con attenzione prima di installare e avviare il dispositivo. Il produttore non può essere responsabile per

l'installazione errata e l'uso non previsto.

Rischio di perdita dell'udito

Non usare mai il dispositivo con alto volume per periodi prolungati o ci può essere perdita dell'udito.

Acqua e umidità

Non utilizzare mai il dispositivo in aree umide o vicino a lavandino, lavabo, vasca, doccia, ecc.


Non toccare mai il dispositivo con le mani bagnate.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



<https://denver.eu>

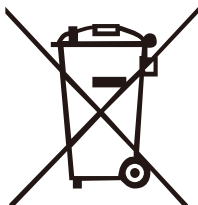

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cestino dei rifiuti barrato che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che conferire le batterie usate alle strutture appropriate e segnalate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni

sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTS-110 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://denver.eu> Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTS-110. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Avviso! Contiene una batteria al litio

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
<https://facebook.com/Denver.eu>