



Gebruikshandleiding

BLUETOOTH-LUIDSPREKER BTS-110

BLUETOOTH-VER
BINDING

FM-RADIO-SCAN

MP3-speler

USB-/MICROSD-K
AARTLEZER

AUX-INGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

BEDIENINGEN

1. MicroUSB-laadpoort met LED-indicator:
Rood: Opladen, schakel uit wanneer het opladen is voltooid.
2. MicroSD-geheugeningang
3. USB-ingang
4. AUX-ingang
5. Toets Volume-/Vorige Track
6. Toets Volume +/Volgende Track
7. MODUS-toets
8. Toets Aan/Uit/Start/Pauze

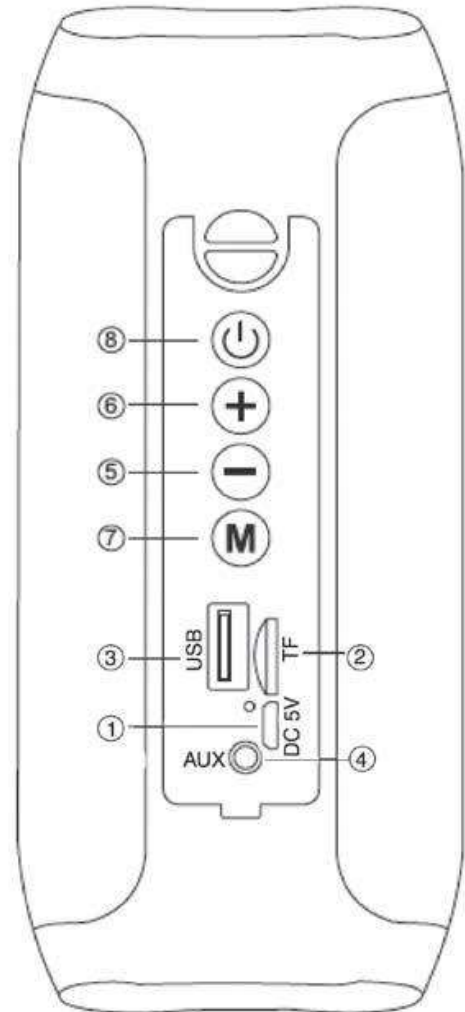

OPLADEN

De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel met de microUSB-stekker aan op de microUSB-poort (1) van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-poort van een pc of USB-lader (5V, 1A, niet inbegrepen).
2. De LED-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te geven en de LED-indicator schakelt uit wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

ALGEMENE BEDIENING

Houd de aan-/uittoets (8) ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
Druk op de toets MODE (7) om te kiezen uit:

1. Bluetooth-modus.
2. MicroSD-modus; als er een microSD-type geheugen is aangesloten op de microSD-poort (2), dan zal de luidspreker automatisch beginnen de muziek af te spelen.
3. USB-modus; als er een USB-type geheugenkaart is aangesloten op de USB-poort (3), dan zal de luidspreker automatisch beginnen de tracks af te spelen.
4. Radiomodus.

Volumeregeling

Houd Volume - (5) of Volume + (6) ingedrukt om het volume te verlagen of verhogen.

AUX-INGANG

1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit de AUX-ingangskabel aan op de AUX-ingang (4) van de luidspreker en steek het andere uiteinde in het externe apparaat.
3. U kunt vervolgens het afspelen van de muziek van het externe apparaat starten.

EEN MICROSD-KAART/USB-KAART GEBRUIKEN

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (2) waarbij u de contacten richting de USB-stekker houdt of steek een USB-geheugenkaart in de USB-poort.
3. De muziek zal automatisch worden afgespeeld.
4. Druk eenmaal op de toets Volume-/Vorige Track (5) om de vorige track te selecteren; druk op de toets Volume +/Volgende Track (6) om de volgende track te selecteren.
5. Druk op de toets (8) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

BLUETOOTH-BEDIENING

Het apparaat paren

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de toets MODUS (7) om de Bluetooth-modus te openen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken.
4. De luidsprekernaam is "Denver BTS-110" en zal in de lijst op uw

Bluetooth-apparaat worden weergegeven. Selecteer deze naam en voer eventueel het wachtwoord "0000" in.

5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker streamen.

Opmerkingen:

- De Bluetooth-luidspreker kan tegelijkertijd met slechts één Bluetooth-apparaat worden verbonden en de verbinding kan tijdens gebruik niet worden onderbroken.
- Wanneer de Bluetooth-koppeling mislukt, verwijder dan een ander Bluetooth-apparaat uit de lijst met verbindingen, herstart de Bluetooth-luidspreker en zoek naar het Bluetooth-apparaat om weer te verbinden.

COMMANDO'S IN BLUETOOTH-MODUS

1. Druk eenmaal op de toets Volume-/Vorige Track (5) om de vorige track te selecteren; druk op de toets Volume +/Volgende Track (6) om de volgende track te selecteren.
2. Druk op de aan-/uittoets (8) om het afspelen te pauzeren of hervatten.
3. Als u een inkomende oproep ontvangt, dan kunt u op de aan-/uittoets (8) drukken om de oproep te beantwoorden en de speakerphone-functie te activeren. Druk op de aan-/uittoets om het gesprek te beëindigen.

NAAR DE RADIO LUISTEREN

Voordat u de radiofunctie gebruikt, dient u de microUSB-kabel in de USB-poort van de luidspreker (1) te steken omdat deze als een ontvangstantenne werkt.

- Druk op de toets MODE (7) om de radiofunctie te selecteren.
- Houd de toets MODE (7) ingedrukt en de luidspreker zal beginnen te zoeken en de radiostations automatisch opslaan.
- Nadat de stations eenmaal zijn opgeslagen, kunt u op de toets Volume -/Vorige Track (5) drukken om het vorige station te selecteren of op de toets Volume +/Volgende track button (6) om het volgende station te selecteren.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE LUIDSPREKERS)

1. Schakel de twee luidsprekers in, de standaard instelling is de Bluetooth-modus en het LED-lampje zal knipperen (er klinkt een geluid om te

- bevestigen dat de luidspreker is ingesteld op de Bluetooth-koppelingsmodus).
2. Schakel de Bluetooth-functie in op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat, houd de M-toets van een van de luidsprekers ingedrukt (er klinkt een geluid om te bevestigen dat de TWS-functie is geopend) en de twee Bluetooth-luidsprekers zullen na enkele seconden een gesproken melding laten horen. Wanneer het LED-lampje op de een van de luidspreker knippert en het andere LED-lampje constant blijft branden zonder te knipperen, dan betekent dit dat de twee luidsprekers via Bluetooth zijn verbonden;
 3. Open de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon - zoek naar "Denver BTS-110";
 4. Vind de naam "Denver BTS-110" - selecteer de verbinding;
 5. De Bluetooth-luidspreker laat een gesproken melding horen om aan te geven dat de Bluetooth-verbinding is geslaagd en u kunt nu van muziek genieten die uit twee luidsprekers klinkt;
 6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt uitschakelen en van muziek uit één luidspreker wilt genieten.

Opmerking: als bepaalde apparatuur om een wachtwoord vraagt, voer dan het standaard wachtwoord 0000 in.

SPRAAKASSISTENTIEFUNCTIE

Druk tweemaal op de toets MODE (7) om de mobiele spraakassistentiefunctie in te schakelen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Oplaadbare batterij:	Interne lithiumbatterij: 3,7V, 1200mAh
Aan/uit:	5 V 1 A
FM-frequentie:	87,5~108,0MHz
Bluetooth frequentie:	2402MHz~2480MHz
Frequentiebereik:	20Hz~20KHz
Totaal uitgangsvermogen:	40dBm
Afmetingen:	160 x 70 x 70 mm
Gewicht:	380 g

VEILIGHEID, REINIGING & ONDERHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze veiligheidsinformatie zorgvuldig door om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer de gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte installatie of onbeoogd gebruik.

Risico op gehoorverlies

Gebruik het apparaat nooit langdurig op een hoog volume, anders kunt u gehoorverlies oplopen.

Vocht en water

Gebruik het apparaat nooit op vochtige locaties of in de buurt van een gootsteen, wastafel, badkuip, douche, enz.

Raak het apparaat nooit aan met natte handen.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



<https://denver.eu>



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTS-110 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://denver.eu> en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTS-110. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Waarschuwing! lithiumbatterij binnen

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

<https://facebook.com/Denver.eu>