



---

## Manual de instruções

### COLUNA BLUETOOTH BTS-110

LIGAÇÃO  
BLUETOOTH

BUSCA DE  
RÁDIO FM

LEITOR MP3

LEITOR DE  
CARTÃO MICRO  
SD/USB

ENTRADA AUX



<https://facebook.com/Denver.eu>


## Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

## CONTROLOS

1. Tomada para micro USB para carregar com indicador LED:  
Vermelho: Carregar, desligar quando o carregamento estiver completado.
2. Entrada memória micro SD
3. Entrada USB
4. Entrada AUX-IN
5. Botão de Volume - / Faixa anterior
6. Botão de Volume + / Faixa seguinte
7. Botão MODO
8. Ligar/Desligar/Reproduzir/Pausa

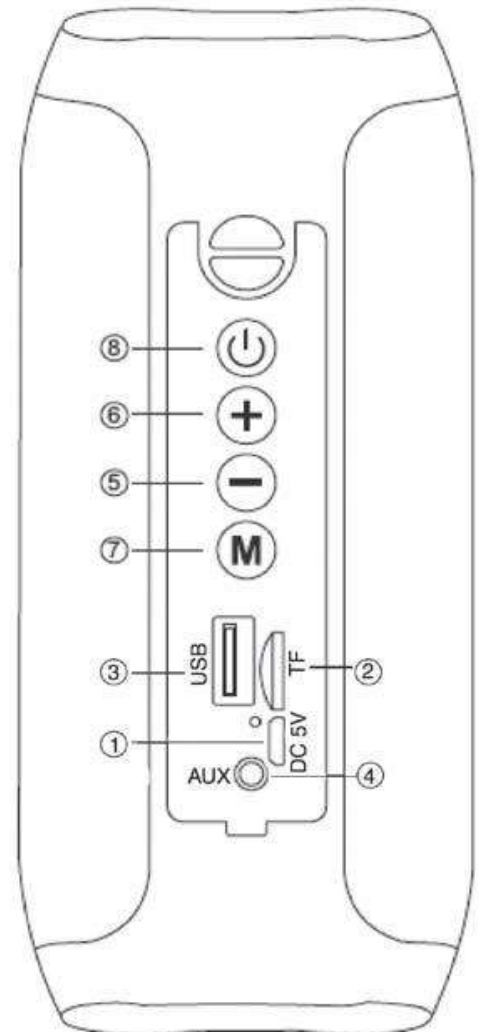

## CARREGAR

A coluna deve ser recarregada quando é desligada.

1. Utilizando o cabo USB fornecido, ligar o terminal com a ficha Micro USB para a ficha micro USB (1) da coluna e o outro terminal à porta USB de um PC ou carregador USB (5 V 1 A não incluído).
2. O indicador LED irá acender vermelho para indicar o estado de carga da coluna, quando totalmente carregada a coluna, o indicador LED irá apagar-se.

## FUNCIONAMENTO BÁSICO

Para ligar a coluna, premir e manter premido o botão alimentação (8).

Premir o botão MODO (7) para escolher de:

1. Modo Bluetooth.

2. Modo micro SD, se um cartão de memória tipo micro SD na porta micro SD (2), a coluna irá começar a reproduzir a música automaticamente.
3. Modo USB, se um cartão de memória tipo USB for inserido na porta USB (3), a coluna irá começar a reproduzir canções automaticamente.
4. Modo Rádio.

## **AJUSTAMENTO DO VOLUME**

Premir e manter premido o Volume - (5), Volume + (6) para baixar ou aumentar o volume.

## **ENTRADA AUX**

1. Ligar a coluna.
2. Ligar o cabo aux-in à ficha AUX IN (4) da coluna e o outro terminal ao dispositivo externo.
3. Depois pode começar a reproduzir música a partir do dispositivo externo.

## **UTILIZAR O CARTÃO MICRO SD/CARTÃO USB**

1. Ligar a coluna.
2. Inserir um cartão Micro SD na porta micro SD (2) segurando os contactos que estão de frente para a ficha USB ou inserir um cartão de memória USB na porta USB.
3. A música será reproduzida automaticamente.
4. Premir uma vez o botão Volume-/Faixa Anterior (5) para saltar para a faixa anterior, premir p botão Volume +/Faixa seguinte (6) para passar para a faixa seguinte.
5. Premir o botão (8) para pausar ou retomar a reprodução.

## **FUNCIONAMENTO DO BLUETOOTH**

### **EMPARELHAR OS DISPOSITIVOS**

1. Colocar a coluna junto do dispositivo Bluetooth para ser emparelhada.
2. Ligar a coluna, premir a tecla MODO (7) para entrar no modo Bluetooth.
3. Seguir as instruções do seu dispositivo para procurar a coluna.
4. O nome da coluna é “Denver BTS-110” e será exibido na lista do seu dispositivo Bluetooth, seleccionar a mesma e inserir a palavra-passe “0000”, se necessário.
5. Quando emparelhado com sucesso, pode transmitir música a partir do seu dispositivo Bluetooth para a coluna.

**Notas:**

- A coluna Bluetooth pode apenas ligar a um dispositivo Bluetooth de uma só vez e a ligação não pode ser interrompida durante o funcionamento.
- Quando o emparelhamento Bluetooth falhar, apagar outro dispositivo Bluetooth na lista de ligações, reiniciar a coluna Bluetooth e procurar o dispositivo Bluetooth para ser ligado novamente.

**COMANDO NO MODO BLUETOOTH**

1. Premir uma vez o botão Volume-/Faixa Anterior (5) para saltar para a faixa anterior, premir p botão Volume +/Faixa seguinte (6) para passar para a faixa seguinte.
2. Premir o botão ligar (8) para pausar ou retomar a reprodução.
3. Se receber uma chamada, premir o botão ligar (8) para atender a chamada e ativar a função da coluna do telefone. Para terminar a chamada, premir o botão ligar.

**OUVIR RÁDIO**

***Antes de usar a função rádio, deve inserir um cabo Micro USB na porta USB da coluna (1) como uma antena recetora.***

- Premir o botão MODO (7) para seleccionar a função rádio.
- Premir e manter premido o botão MODO (7), a coluna irá começar a procurar e a memorizar estações de rádio automaticamente.
- Depois de ter registado as estações, premir o botão Volume+/Faixa seguinte (5) para seleccionar a estação anterior ou o botão Volume +/Faixa seguinte (6) para seleccionar a estação seguinte.

**LIGAÇÃO BLUETOOTH PARA TRUE WIRELESS STEREO (FUNÇÃO TWS PARA DUAS COLUNAS)**

1. Ligar as duas colunas e a definição predefinida é o modo Bluetooth, a luz LED fica intermitente (é ouvido um som a confirmar que a coluna está definida no modo de emparelhamento Bluetooth).
2. Desativar a função Bluetooth no seu telefone ou noutra dispositivo Bluetooth, premir demoradamente o botão M de ambas as colunas e (é ouvido um som a confirmar que a função TWS está ativada) após alguns segundos aparecem duas instruções de voz das colunas Bluetooth, quando vir que uma luz LED de uma das colunas está a piscar e que a outra luz LED não está a piscar, isso significa que as duas colunas Bluetooth estão ligadas;
3. Abrir o Bluetooth do telemóvel - procurar “Denver BTS-110”;

4. Encontrar o nome “Denver BTS-110” - selecionar a ligação;
5. A instrução de voz da coluna Bluetooth, indica que o Bluetooth está ligado, depois pode apreciar música a partir das duas colunas;
6. Premir demoradamente o botão M de novo se pretender sair da função TWS e apreciar a música a partir de somente de uma coluna.

Nota: Se algum equipamento pedir palavra-passe, inserir a palavra-passe predefinida 0000.

## **FUNÇÃO ASSISTENTE DE VOZ**

Premir o botão MODO (7) duas vezes para ativar a função assistente móvel de voz.

## **CARATERÍSTICAS TÉCNICAS**

Bateria recarregável: .....	Lítio interna 3.7 V, 1200 mAh
Energia: .....	5 V 1 A
Frequência FM: .....	87.5~108.0 MHz
Frequência de bluetooth: .....	2402MHz~2480MHz
Alcance da frequência de funcionamento: ....	20Hz~20KHz
Potência de saída máxima: .....	40dBm
Dimensões: .....	160 x 70 x 70 mm
Peso: .....	380 g

## **SEGURANÇA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Informação importante relativamente a questões de segurança.

Ler cuidadosamente a informação de segurança de modo a evitar lesões pessoais ou danos no dispositivo. Estudar cuidadosamente o manual de instruções antes de instalar e de arrancar com o dispositivo. O fabricante não pode ser considerado responsável por uma instalação incorreta e utilização diferente da qual a que o dispositivo é destinado.

Risco de perda de audição

Nunca utilizar o aparelho com o volume elevado durante longos períodos de tempo, caso contrário pode causar perda de audição.

Humidade e água

Nunca utilizar o aparelho em zonas alagadas ou junto a um lavatório, lava-loiça, banheira, chuveiro, etc.

Nunca tocar no aparelho com as mãos molhadas.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



<https://denver.eu>



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.



Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTS-110 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://denver.eu> e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTS-110. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

***Aviso! Bateria de lítio no interior.***

Denver A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

<https://facebook.com/Denver.eu>