



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyviltä.
3. Varoitus! Tässä varavirtalähteessä on sisällä litiumpolymeeriakku.
4. Älä yritä avata varavirtalähdettä.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse – akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja loukkaantumisen. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. Älä hävitä akkua polttamalla.
8. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
9. Irrota latausjohto, kun varavirtalähde on ladattu täyteen.
10. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 5 celsiusasteen ja 35 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
11. Älä pudota sitä tai altista sitä minkäänlaisille iskuille.

Tuotteen yleiskuvaus



1. Type-C-tulo
2. USB-lähtö
3. LED-merkkivalo
4. Virtapainike

Pakkauksen sisältö

Kädenlämmitin ja varavirtalähde

USB-A-liitännällä varustettu Type-C-latausjohto

Käyttöohje

Tekniset tiedot

*Akun kapasiteetti: 4000 mAh

* Type-C tulovirta 5 V/2 A

* USB-lähtö 5 V/2 A

*3 lämmitystasoa

*Akkuvirran tason osoittimella

Varavirtalähteen lataaminen

1. Lataa varavirtalähde täyteen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Kytke Type-C-johto laitteen Type-C-liitosjakkkiin.
3. Kytke johdon toinen pää USB-virtalähteeseen.
4. Kun kaikki 3 LED-valoa palavat, varavirtalähde on ladattu täyteen.

Käsilämmittäjän käyttö


1. Paina ja pidä painettuna virtapainiketta 2 sekunnin ajan lämmitystilan aloittamiseksi.
2. LED-valot ovat punaisia lämmitystilassa.
3. Kädenlämmitin on korkeassa lämmitystilassa (48 °C) aluksi, paina virtapainiketta uudelleen keskitason lämmitystilaa (40 °C) varten ja paina kolmannen kerran matalaa lämmitystilaa (35 °C) varten.
4. Poistu lämmitystilasta kaksoisnapsauttamalla virtapainiketta.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

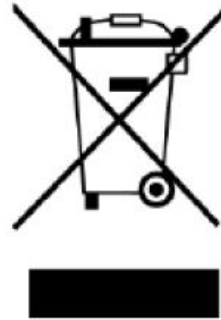

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu