

Gebruikershandleiding



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables



Pour le savoir plus : www.garantiedenver.eu
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

- 1. Waarschuwing:** Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
- 2.** Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
- 3.** De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
- 4.** Open het product nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- 5.** Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- 6.** Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
- 7.** Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe plug-in-adapter wordt gebruikt om de voeding volledig los te koppelen en moet te allen tijd bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn. Zorg voor voldoende ruimte rondom het stopcontact voor eenvoudige toegang.
- 8.** Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

1 Overzicht



1. Submenu 1 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm staat weergegeven en een selectie bevestigen.
2. Oproep beantwoorden of starten; in stand-by: indrukken om de oproepgeschiedenis te openen.
3. Snelkeuzetoets-M1/M2.
4. Lang indrukken om uw voicemail te bellen.
5. Numerieke en alfabetische toetsen.
6. Sterretje-toets. Het toetsenpaneel vergrendelen of ontgrendelen.
7. Omhoog en omlaag. Gebruik deze toetsen voor navigatie in menu's.
8. Submenu 2 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm staat weergegeven.
9. Ingedrukt houden om in of uit te schakelen; indrukken om een gesprek te beëindigen; in menu's: indrukken om af te sluiten.
10. Camera.
11. Gebruik de toets om te wisselen tussen de invoermethoden abc, ABC, Abc en 123. Houd deze toets ingedrukt om te wisselen tussen beltoonmodus en dempmodus.
12. Houd de toets ingedrukt om de zaklantaarn in of uit te schakelen.

13. Volumeregeling.

14. Noodtoets.

2. Uw telefoon instellen

Verwijder de achterafdekking van de telefoon. De opening zit in de hoek linksonder. U kunt de afdekking met uw nagel opheffen.




Steek de simkaart(en) met de chip omlaag gericht in de houder zoals hieronder staat afgebeeld. Simkaarten zijn niet inbegrepen. Simkaarten en contactpunten kunnen snel worden beschadigd door te bekrassen of verbuigen. Wees a.u.b. voorzichtig.

1. Sim 1: Nano-sim
2. Sim 2: Nano-sim



Deze stap is optioneel en alleen nodig voor het opslaan van foto's, video's of andere multimediatekstbestanden. Steek een microSD-kaart (max. 32GB) met de vergulde contacten omlaag in de kaartsleuf zoals hieronder staat afgebeeld. Er is geen microSD-kaart meegeleverd.

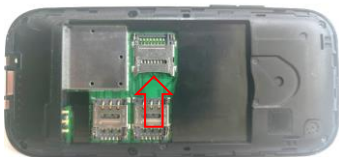


Installeer de batterij in de batterijhouder.



Plaats de achterafdekking weer terug. U zult een klik horen wanneer correct geïnstalleerd.

Voordat u uw telefoon in gebruik neemt, dient u de batterij ten minste 4 uur lang op te laden met de meegeleverde stroomadapter.

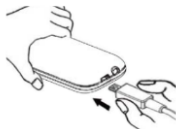

3. 2 simkaarten en profielen beheren

Wanneer u een oproep plaats of een tekstbericht stuurt, zult u worden gevraagd om het simprofiel te selecteren dat u wilt gebruiken (sim 1 of sim 2). Als u voor elke simkaart verschillende netwerken gebruikt, wordt

de netwerknaam duidelijk weergegeven om te laten zien of sim 1 of sim 2 is geselecteerd.

4. Pictogrammen op de display



Signaalsterkte



Batterijindicator



Gemiste oproep



Nieuw bericht



Stille (gedempte) modus



Trillingsmodus



Buitenmodus



Thuismodus



Wekker aan



Oproepdoorschakeling



Bluetooth

5. Menu's

Berichten



U kunt hier berichten schrijven en sturen.

Functie: Stel een nieuw sms-bericht op, sla het op en/of verzend het naar de ontvanger.

Opmerking: om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

Druk tijdens het opstellen op de #-toets om de invoermethode te wijzigen. Een tekstbericht kan maximaal 160 tekens lang zijn en kan afbeeldingen en beltonen (EMS) bevatten.

- Verzenden: om het opgestelde sms-bericht te verzenden, voer het nummer van de ontvanger in met het toetsenblok of selecteer een contactpersoon in uw telefoonboek.
- Symbool invoegen: voeg een speciaal symbool in.
- Invoermethode: selecteer andere invoermethode.
- Voeg sjabloon in: kies een vooraf ingesteld sms-bericht.
- Geavanceerd: U kunt ook de contactpersoon selecteren en vervolgens hun telefoonnummer invoegen.
- Opslaan: sla het sms-bericht op in Concepten.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

Sms-berichten schrijven

Druk tijdens het opstellen op de #-toets om de invoermethode te wijzigen. Een tekstbericht kan maximaal 160 tekens lang zijn

Ontvangen

Ontvangen sms-berichten kunnen worden opgeslagen in de telefoon of in het simgeheugen.

Wanneer u een sms-bericht hebt ontvangen, hoort u een beltoon of trilt de telefoon (zoals gedefinieerd in het menu [Gebruikersprofielen/Pofielopties/Aanpassen/Tooninstelling/Berichttoon]) om u te waarschuwen en wordt het berichtpictogram op het scherm weergegeven. Druk op de linker schermtoets [Weergeven] of op de OK-toets om het nieuwe bericht te lezen, druk op de rechter schermtoets [Annuleren] om terug te keren naar de map Inkomend en het en het bericht te lezen.

Als het sms-berichtengeheugen vol is, knippen "Geheugen vol" en het sms-berichtsymbool op het scherm. Voordat u nieuwe sms-berichten kunt ontvangen, moet u een aantal van uw oude sms-berichten in de map Inkomend verwijderen. Als de capaciteit van nieuwe sms-berichten de capaciteit van de map Inkomend overschrijdt, zal de informatie verloren gaan.

Druk in de berichtenlijst op de OK-toets of op de linker schermtoets [Opties] om het volgende menu te openen:

- Weergeven: geef de inhoud weer.
- Antwoorden: antwoord rechtstreeks aan de afzender van het sms-bericht.
- Bel afzender: bel de afzender van het sms-bericht rechtstreeks.
- Vooruit: stuur het sms-bericht door naar iemand anders.
- Verwijderen: verwijder het sms-bericht.
- Alles verwijderen: verwijder alle sms-berichten.
- Opslaan in telefoonboek: toevoegen aan een nieuw contactpersoon of een bestaand contactpersoon.
- Geavanceerd: overige telefooninstellingen.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkprovider.

2. Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

Als de optie [Opslaan en verzenden] is geselecteerd bij het verzenden van het bericht, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in map Verzonden.

Druk in de lijst met verzonden sms-berichten op de OK-toets of op de linker schermtoets om het geselecteerde bericht te lezen.

Niet verzonden

U kunt hier uw ontwerpteksten zien en ook de tekstberichten die niet succesvol zijn verzonden of tekstberichten.

Verzonden

Als het bericht succesvol is verzonden, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in de map Verzonden.

Bericht verwijderen

U kunt hier berichten verwijderen.


Tekstsjablonen

Dit menu is een algemeen sms-sjabloon, dat ook naar wens kan worden bewerkt.

Berichtinstellingen

U kunt in dit menu het nummer van de sms-centrale en de sms-opslaglocatie (simkaart of mobiele telefoon) instellen.

Contacten

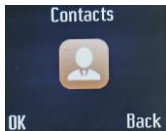

U kunt hier naar uw contacten zoeken en contacten toevoegen.

Zoeken op naam

Gebruik deze functie om snel een contactnummer te vinden door te zoeken op naam.

Contact toevoegen

Met dit menu kunt u een nieuw contact toevoegen aan de simkaart of de telefoon.

Contact bewerken

Gebruik deze functie om de bestaande contacten en nummers in het telefoonboek te wijzigen.

Verwijderen

Gebruik deze functie om een enkel contact of alle contacten uit het telefoonboek te verwijderen.

Contact versturen via sms

U kunt uw contactinformatie via sms naar iemand anders sturen.

Contact kopiëren

Kopieer hier het contact naar het geheugen van uw telefoon of naar de simkaart.


Mijn nummer

U kunt hier uw eigen nummer instellen.

Contactinstellingen


Hier worden de verschillende submenu's van het telefoonboek ingesteld.

Oproepinformatie

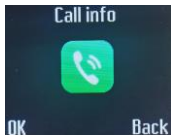

U kunt hier gemiste/uitgaande/ontvangen/alle oproepen zien en alle logboeken/gesprekstimers wissen.

Multimedia

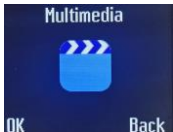

Camera

Foto's nemen met de ingebouwde camera.

Videorecorder

Een video opnemen.

Afbeeldingsviewer

Afbeeldingen browsen.

Bestandsbeheer

De momenteel beschikbare geheugenlocaties staan aangegeven in het bestandsbeheermenu.

Audiospeler

MP3-bestanden of geluidsopnames afspelen. Dit werkt alleen wanneer u een microSD-kaart hebt aangesloten die MP3-bestanden bevat (niet inbegrepen)

Videospeler


Videobestanden afspelen.

FM-radio

Druk in het FM-radiomenu op de navigatietoets links/rechts om te zoeken naar beschikbare radiokanalen. Druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om de frequentie te verlagen/verhogen met 0,1 MHz.

Gebruik de */# toets om het volume aan te passen. Druk op de OK-toets om de FM-weergave te pauzeren.

Instellingen

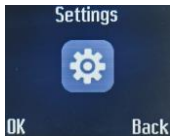

Menu-onderwerpen: Stille/slaapmodus, Geluiden en notificaties, Handsetvolume, Scherm en verlichting, Familienummer, Tijd en datum, Taal, Wisselgesprek, Oproepdoorschakeling, Anoniem nummer, Automatische toetsenverdeling, Netwerkselectie, Voicemailnummer, Beveiligingsinstellingen en Master-reset.

Stille/slaapmodus

Alleen visuele notificaties (de zaklantaarn-led knippert en notificaties verschijnen op het scherm), geen beltoon en geen trillingsfunctie

Geluiden en notificaties

U kunt hier uit verschillende geluidsprofielen kiezen.

Handsetvolume

Volume-instelling

Scherm en verlichting

Het scherm en de verlichting instellen

Familienummer

Snelkeuzenummer instellen

Tijd en datum

De tijd en datum instellen

Taal

Taal instellen

Wisselgesprek

Wisselgesprek instellen

Oproepdoorschakeling

Specificeer hier of bepaalde oproepen (All oproepen, Wanneer bezet, Geen antwoord en of Geen signaal) moeten worden doorgeschakeld naar uw voicemail of een ander nummer.

Anoniem nummer

Specificeer of u uw eigen nummer of gewoon »Privé nummer« wilt laten zien aan de persoon die u belt.

Automatische toetsenvergrendeling

Kies hier of het toetsenpaneel automatisch moet worden vergrendeld na 5 sec., 15 sec., 30 sec., 1 min. of 5 min. inactiviteit.

Netwerkselectie

Selecteer Automatisch of Handmatig.

Voicemailnummer

Voer uw voicemailnummer in.

Dit nummer is te vinden in de documentatie die door uw netwerkprovider is verstrekt.

Houd de toets 1 ingedrukt om naar uw voicemail te luisteren.

Beveiligingsinstellingen

Pin: Pin-verzoek aan/uit, veranderen

Pin-telefooncode: Aan/Uit, veranderen (door de fabriek ingestelde code: 1234)

Master-reset


U kunt hier alle fabrieksinstellingen op uw telefoon herstellen (door de fabriek ingestelde code: 1234).

Bestandsbeheer



De momenteel beschikbare geheugenlocaties staan aangegeven in het bestandsbeheermenu.

Extra's

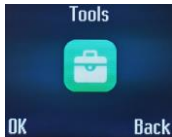

Wekker

Een alarm instellen.

Agenda

Herinneringen toevoegen aan de agenda.

Rekenmachine

Mini-rekenmachinefunctie

Bluetooth

Bluetooth-verbinding met externe BT-oortelefoon of -luidspreker (beide niet inbegrepen).

Noodcontacten



Lees de instructies zorgvuldig door en stel de noodfunctie naar wens in. U kunt tot vijf noodcontacten instellen (familieleden, vrienden en officiële instellingen).

Houd in een noodgeval de noodknop op de achterkant van de telefoon ingedrukt.

De vijf vooraf ingestelde nummers worden automatisch gekozen in de volgorde waarin u deze hebt opgeslagen. Als u op het eerste nummer niemand kunt bereiken, wordt automatisch het tweede nummer gekozen. Als u op het tweede nummer ook niemand kunt bereiken, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enzovoort. (De telefoon doorloopt de lijst met vijf nummers uiterlijk drie keer.)

Samen met elke noodoproep wordt er tegelijkertijd een tekstbericht (sms) naar het contact gestuurd.

Tijdens de noodoproep klinkt continu een waarschuwingston om iedereen in de buurt en de gebelde persoon te waarschuwen.

Houd de rode knop ingedrukt om de noodoproep te annuleren

AC-adapter:

Modelidentificatie: DCS37-0500550

Ingangsspanning: 100-240V AC

AC-ingangsfrequentie:

Uitgangsspanning: DC 5V

Uitgangsstroom: 0,55A

Uitgangsvermogen: 2,75 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 70,35%

Stroomverbruik bij nullast: 0,075W

Naam van fabrikant: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD
Handelsmerk, handelsregistratienummer: 91440300770306495Y
Adres: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial
Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, P.R.China

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Denver A/S verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type BAS-18500 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BAS-18500. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM(900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu
