



# denver



## BAS-24400MNB

Denver.eu

[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

04/2023



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt li-ion-batteri.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
7. Brug kun den medfølgende strømforsyning til opladning. Strømforsyningen fungerer som frakoblingspunkt for enheden og skal til enhver tid være let tilgængelig. Sørg for, at der er god plads omkring stikkontakten, så der er let adgang.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

### **Denver A/S forbeholder sig ret til korrigerende af evt. trykfejl**

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

# 1 Oversigt

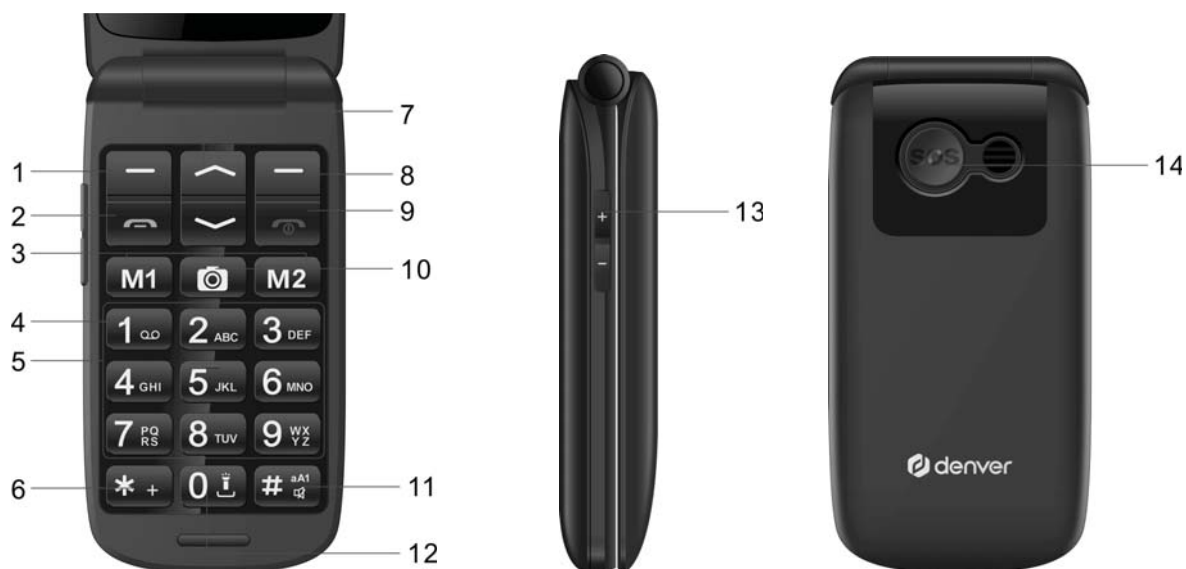

1. Åbner undermenu 1. Vælg det punkt, der vises nederst til venstre på skærmen, og bekræft et valg.
2. Besvar eller foretag et opkald; i standby: tryk for at åbne opkaldshistorikken.
3. Hurtigopkaldstast M1/M2.
4. Hold inde for at ringe op til telefonsvarer.
5. Tal- og bogstavtaster.
6. Stjernetast.
7. Pileknapper Op/ned. Brug tasterne til at navigere i menuerne.
8. Åbner undermenu 2. Vælger det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet.
9. Hold inde for at tænde eller slukke; tryk for at afslutte et opkald; i menuerne: tryk for at lukke.
10. Kamera.
11. Brug tasten til at skifte mellem indtastningsmetoderne abc, ABC, Abc og 123. Hold denne tast inde for at skifte mellem ringetone og lydløs tilstand.
12. Hold tasten inde for at tænde eller slukke lygten.
13. Lydstyrketaster.
14. Nødtast.


## 2. Opsætning af din telefon

Fjern dækslet på bagsiden af telefonen. Åbnes fra nederste venstre hjørne. Du kan løfte dækslet op med neglen.




Sæt et eller to SIM-kort i holderne, som vist på illustrationen herunder. Siden med chippen skal vende nedad. SIM-kort er tilkøb. SIM-kort og kontaktpunkter er lette at bøje eller ridse. Vær forsigtig.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM

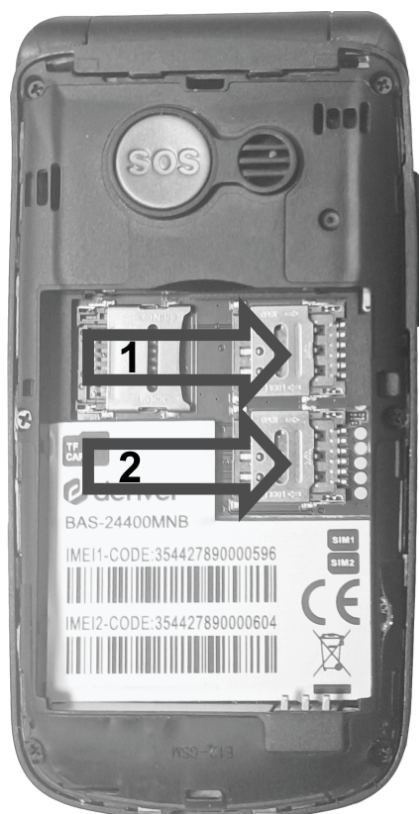

Dette trin er valgfrit og er kun nødvendigt, hvis du vil gemme billeder, video eller andre multimediefiler på telefonen. Sæt et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortholderen med guldkontakterne nedad, som vist herunder. MicroSD-kort er tilkøb.

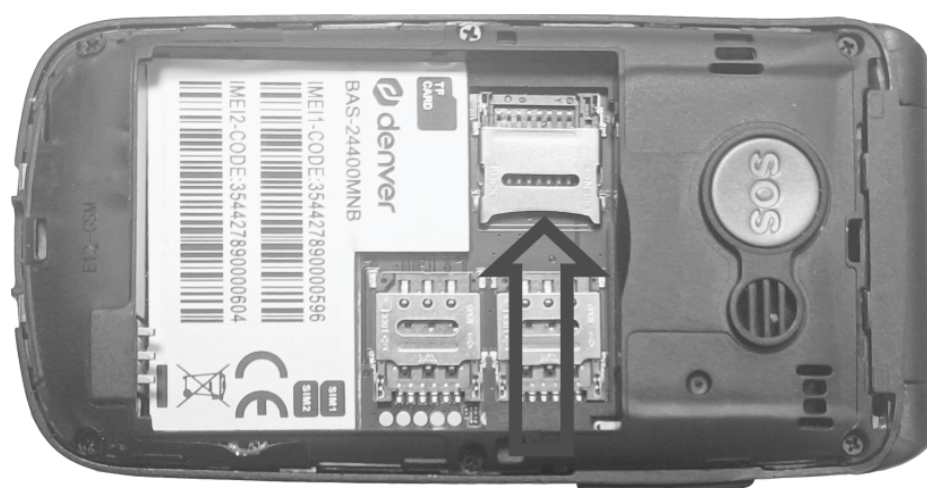


Sæt batteriet i batteriholderen.



Sæt bagdækslet på igen. Du skal høre det klikke på plads.

Inden du begynder at bruge telefonen, skal du oplade batteriet i mindst 4 timer med den medfølgende strømforsyning.

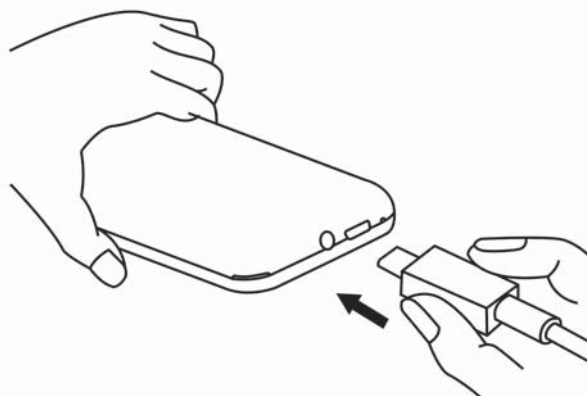

### 3. Håndtering af 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer op eller sender SMS'er, vil du blive bedt om at vælge den SIM-profil, du vil bruge (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruger forskellige netværk til de to SIM-kort, skal netværksnavnet vises tydeligt alt efter dit valg af SIM 1 eller SIM 2.

#### 4. Ikoner på displayet



Signalstyrke



Batteriindikator



Mistet opkald



Ny besked



Lydløs tilstand



Vibrationstilstand



Udetilstand



Alarm til



Bluetooth

## 5. Menuoversigt

<b>Beskeder</b>	<b>Skriv Indbakke Kladder Udbakke Sendt Indstilling</b>
<b>Telefonbog</b>	<b>Tilføj</b>
<b>Opkaldslog</b>	<b>Ubesvaret Ringet op Modtaget Alle opkald Slet Opkaldstimere</b>
<b>Multimedie</b>	<b>Kamera Galleri Videoptager Videoafspiller Afspil lyd Optager FM-radio</b>
<b>SOS-indstillinger</b>	<b>SOS-nummer SOS SMS</b>
<b>Indstillinger</b>	<b>Profiler Familienummer Indstillinger for dobbelt SIM Telefon Signallys Opkaldsindstillinger Datakonti Sikkerhed Gendan</b>
<b>Filhåndtering</b>	<b>SD-kort</b>
<b>Værktøj</b>	<b>Bluetooth Lommeregner Kalender Alarm SIM1-indstillinger SIM2-indstillinger</b>



## 6. SOS-indstillinger

Læs vejledningen omhyggeligt, og opsæt nødkontakter efter behov. Du kan gemme op til fem nødkontakter (familiemedlemmer, venner og offentlige myndigheder).

I nødstilfælde skal du holde nødtasten på bagsiden af telefonen inde. Der ringes automatisk op til de fem valgte numre i den rækkefølge, du har gemt dem. Hvis der ikke svares på det første nummer, ringes automatisk op til det andet nummer. Hvis der ikke svares på det andet nummer, ringes automatisk op til det tredje nummer osv. (Telefonen går igennem listen på fem numre op til tre gange).

Samtidig med hvert nødopkald afsendes en tekstbesked (SMS) til kontakten.

Under nødopkaldet lyder en advarselstone kontinuerligt for at gøre alle i nærheden samt personen, der ringes op til, opmærksom på, at der er problemer.

### **AC-strømforsyning:**

Modelidentifikator: DCS37-0500550

Indgangsspænding: AC 100-240 V

Indgangsfrekvens, vekselstrøm:

Udgangsspænding: DC 5 V

Udgangsstrøm: 0,55 A

Udgangseffekt: 2,75 W

Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 70,35 %

Strømforbrug i ubelastet tilstand: 0,075 W

Producentens navn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD

Varemærke, handelsregistreringsnummer: 91440300770306495Y

Adresse: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First

Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,

Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

### **Advarsel!**

- **Indeholder lithium-batteri!**
- **Produktet må ikke åbnes!**
- **Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!**
- **Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!**

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BAS-24400MNB er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BAS-24400MNB. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Bluetooth: 2,402 - 2,480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM(900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Maksimal udgangseffekt: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

**Phone: +34 960 046 883**  
**Mail: support.es@denver.eu**

### Portugal:

**Phone: +35 1255 240 294**  
**E-Mail: denver.service@satfiel.com**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 3 79 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 3 79 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 9 04 3085**

**E-Mail: denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu