



denver



BAS-24400MNB

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

04/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Saugos informacija

Prieš pirmą kartą naudodami gaminį atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje.

1. Įspėjimas: Šiame gaminyje yra įkraunamas ličio jonų akumuliatorius.
2. Laikykite produktą vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta kramtymo ir nurijimo.
3. Gaminio veikimo ir laikymo temperatūra yra nuo 0 laipsnių Celsijaus iki 40 laipsnių Celsijaus. Žemesnė ir aukštesnė temperatūra gali turėti įtakos tinkamam funkcionavimui.
4. Niekada neatidarykite gaminio. Nelieskite vidinės elektronikos, nes galite patirti elektros smūgį. Remontą ar techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.
5. Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!
6. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Jei į įrenginį pateks vandens ar pašalinių daiktų, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei į įrenginį pateko vandens ar pašalinių daiktų, nedelsdami nustokite juo naudotis.
7. Įkraukite tik pateiktu adapteriu. Tiesioginis kištukinis adapteris naudojamas kaip atjungimo įtaisas ir turi būti lengvai pasiekiamas. Įsitinkite, kad aplink maitinimo lizdą yra laisvos vietos, kad būtų lengviau prieiti.
8. Kartu su gaminiu nenaudokite neoriginalių priedų, nes dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.

„Denver A/S“ pasilieka teisę ištaisyti bet kokias spausdinimo klaidas

Bendrovė „Denver A/S“ negali būti laikoma atsakinga už technines ar spausdinimo klaidas ir pasilieka teisę keisti gaminį ir vadovus be išankstinio įspėjimo. Jei pastebėjote netikslumų ar praleidimų, praneškite mums apie tai ant galinio viršelio nurodytu adresu.

1 Apžvalga



1. Atidarykite 1 antrinį menu. Norėdami pasirinkti ekrano apačioje kairėje pusėje rodomą parinktį ir patvirtinti pasirinkimą.
2. Norėdami atsiliiepti arba pradėti skambutį; budėjimo režimu: paspauskite norėdami atidaryti skambučių istoriją.
3. Greitojo rinkimo klavišas – M1 / M2.
4. Norėdami paskambinti į balso paštą, nuspauskite ir palaikykite.
5. Skaitiniai ir raidiniai mygtukai.
6. Žvaigždutės klavišas.
7. Klavišai aukštyn / žemyn. Naudokite klavišus norėdami naršyti po menu.
8. Atidarykite 2 antrinį menu. Norėdami pasirinkti parinktį, kuri rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
9. Paspaudus ir palaikius įjungiamas arba išjungiamas maitinimas; paspaudus baigiamas skambutis; menu: paspauskite norėdami išeiti.
10. Kamera.
11. Naudokite klavišą norėdami perjungti ABC, ABC, Abc ir 123 įvesties metodus. Paspauskite ir palaikykite šį klavišą, kad perjungtumėte skambėjimo ir nutildymo režimus.
12. Paspauskite ir palaikykite mygtuką norėdami įjungti arba išjungti žibintuvėlį.
13. Garsumo valdikliai
14. Avarinės situacijos mygtukas


2. Telefono nustatymas

Nuimkite telefono galinį dangtelį. Atidarymas yra apatiniame kairiajame kampe. Galite naudoti pirštą dangteliui nuimti.




Įdėkite SIM kortelę (-es) į laikiklį, kaip parodyta toliau, taip, kad lustas būtų nukreiptas žemyn. SIM kortelės nepridedamos. SIM kortelės ir kontaktai gali būti lengvai pažeisti dėl subraižymo ar sulenkimo. Būkite atsargūs.

1. SIM 1: „Nano SIM“
2. SIM 2: „Nano SIM“

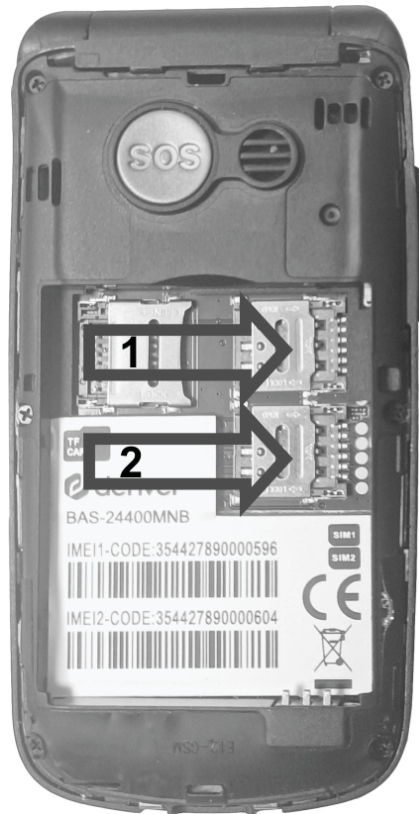

Šis veiksmas yra pasirinktinis ir reikalingas tik nuotraukoms, vaizdo įrašams ar kitiems multimedijos failams saugoti. Įdėkite „microSD“ kortelę (maks. 32 GB) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau, aukso spalvos kontaktais žemyn. „MicroSD“ kortelė nepridedama.

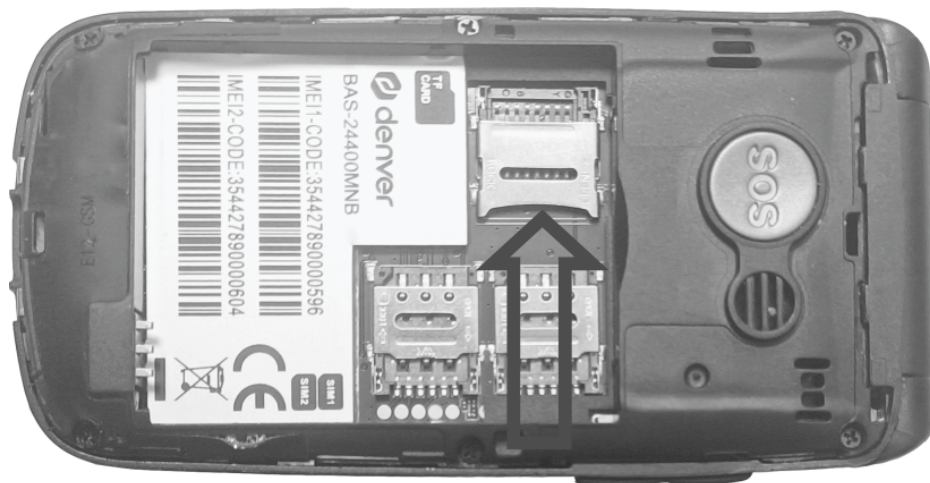


Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą.



Vėl uždėkite galinį dangtelį. Sumontavę išgirsite spragtelėjimą.

Prieš pradėdami naudoti telefoną, įkraukite akumuliatorių pridedamu maitinimo adapteriu mažiausiai 4 valandas.

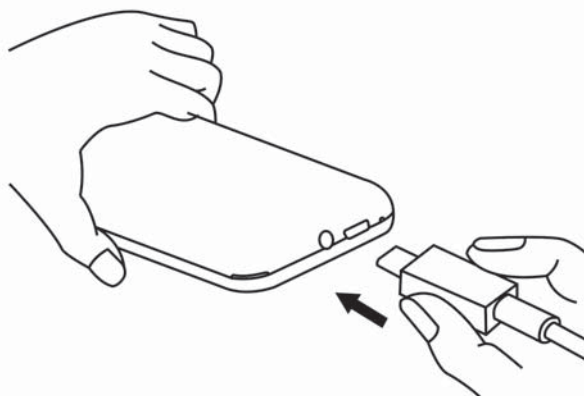

3. 2 SIM kortelių ir profilių valdymas

Skambindami arba siųsdami teksto žinutę būsite paraginti pasirinkti norimą naudoti SIM profilį (1 arba 2 SIM). Jei kiekvienai SIM kortelei naudojate skirtingus tinklus, tinklo pavadinimas rodomas aiškiai pagal 1 arba 2 SIM pasirinkimą.

4. Piktogramos ekrane



Signalo stiprumas



Akumulatoriaus indikatorius



Praleistas skambutis



Naujas pranešimas



Tylusis (nutildymo) režimas



Vibracijos režimas



Lauko režimas



Žadintuvas įjungtas



„Bluetooth“

5. Meniu žemėlapis

Žinutė	Rašyti Gautų laiškų dėžutė Juodraščiai Siunčiamieji Išsiųsta Nuostata
Telefonų knyga	Pridėti
Skambučių sąrašas	Praleisti Surinktas numeris Gautieji Visi skambučiai Naikinti Pokalbio laikmačiai
Multimedija	Kamera Galerija Vaizdo įrašymo įrenginys Vaizdo leistuvė Groti garsą Rašytuvus FM radijas
SOS nuostatos	SOS numeris SOS SMS
Nustatymai	Profiliai Šeimos numeris Dviejų SIM nustatymai Telefonas Signalinė lemputė Skambučio nuostatos Duomenų paskyros Saugumas Atkurti
Failų tvarkyklė	SD kortelė
Valdyti	Bluetooth Skaičiuotuvus Kalendorius Žadintuvus SIM1 nustatymai SIM2 nustatymai

6. SOS nuostatos

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir nustatykite avarinę funkciją pagal savo poreikius. Galite išsaugoti iki penkių kontaktų nelaimės atveju (šeimoms nariai, draugai ir oficialios institucijos).

Nelaimės atveju paspauskite ir palaikykite telefono nugarėlėje esantį avarinį mygtuką.

Penki iš anksto nustatyti numeriai bus renkami automatiškai ta tvarka, kuria juos įrašėte. Jei nepavyksta susisiekti su kuo nors pirmuoju numeriu, bus automatiškai renkamas antrasis numeris. Jei su kuo nors nepavyksta susisiekti antruoju numeriu, automatiškai renkamas trečiasis numeris ir t. t. (Telefonas skambins penkiais numeriais, daugiausia po tris kartus.)

Kiekvieno skambučio nelaimės atveju metu adresatui bus išsiųsta teksto žinutė (SMS).

Skambučio nelaimės atveju metu nuolat skambės įspėjamasis signalas, įspėjantis visus netoliese esančius asmenis ir asmenį, kuriam skambinama.

KS adapteris:

Modelio identifikatorius: DCS37-0500550

Įėjimo įtampa: 100-240V AC

Įėjimo KS dažnis:

Išėjimo įtampa: NS 5V

Išėjimo srovė: 0,55 A

Išėjimo galia: 2,75 W

Vidutinis aktyvusis efektyvumas: 70,35 %

Energijos suvartojimas esant nulinei apkrovai: 0,075 W

Gamintojo pavadinimas: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Prekių ženklas, komercinis registracijos numeris:
91440300770306495Y

Adresas: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Įspėjimas!

- **Viduje – ličio akumulatorius!**
- **Neatidarykite gaminio!**
- **Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!**
- **Įkraukite tik originaliu su šiuo gaminiu pateiktu įkrovikliu!**

Atminkite: visi gaminiai gali būti modifikuojami be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove gali pasitaikyti klaidų ir praleistos informacijos.

VISOS TEISĖS SAUGOMOS, AUTORIŲ TEISĖS „DENVER A/S“



denver.eu



Elektros, elektroninėje įrangoje ir viduje esančiuose akumuliatoriuose yra medžiagų, komponentų ir junginių, galinčių pakenkti jūsų sveikatai ir aplinkai, jei atliekos (išmesta elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai) nebus sutvarkytos tinkamu būdu.

Elektros ir elektroninė įranga bei baterijos (akumuliatoriai) žymimi perbrauktos šiukšliadėžės simboliu (žr. pirmiau). Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai neturi būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis: juos būtina utilizuoti atskirai.

Svarbu, kad galutinis naudotojas (jūs) pridėtų panaudotus akumuliatorius į atitinkamą surinkimo punktą. Tokiu būdu akumuliatoriai bus perdirbti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nepakenks aplinkai.

Visuose miestuose veikia surinkimo punktai, kuriuose nemokamai priimama elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai: tai gali būti atliekų tvarkymo įmonės ar kitos atliekų surinkimo vietos. Be to, atliekos gali būti surenkamos tiesiogiai iš namų ūkių. Papildomos informacijos gausite susisiekę su savo savivaldybės atitinkamu techninės srities specialistu.

Šiuo „Denver A/S“ pareiškia, kad BAS-24400MNB tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: denver.eu tada paspauskite paieškos PIKTOGRAMĄ viršutinėje svetainės eilutėje. Įrašykite modelio numerį BAS-24400MNB. Tada atidarykite produkto puslapį, o raudonai pažymėta direktyva bus atsisiuntimų / kitų atsisiuntimų dalyje.

Darbinio dažnio diapazonas:

„Bluetooth“: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Maksimali išėjimo galia: <8,32 W

„DENVER A/S“

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danija

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu