



# denver



## BAS-24400MNB

Denver.eu

[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

04/2023



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet inkluderer et oppladbart litium-ion-batteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet må aldri åpnes. Ikke berør elektronikken på innsiden, det kan gi et elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Lad kun med den medleverte adapteren. Plug-in-adapteren brukes som en frakoblingsenhet og er lett å betjene. Sørg for at det er plass rundt strømuttaket for enkel tilgang.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

### **Denver A/S tar forbehold om å korrigere trykkfeil**

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.

## 1 Oversikt

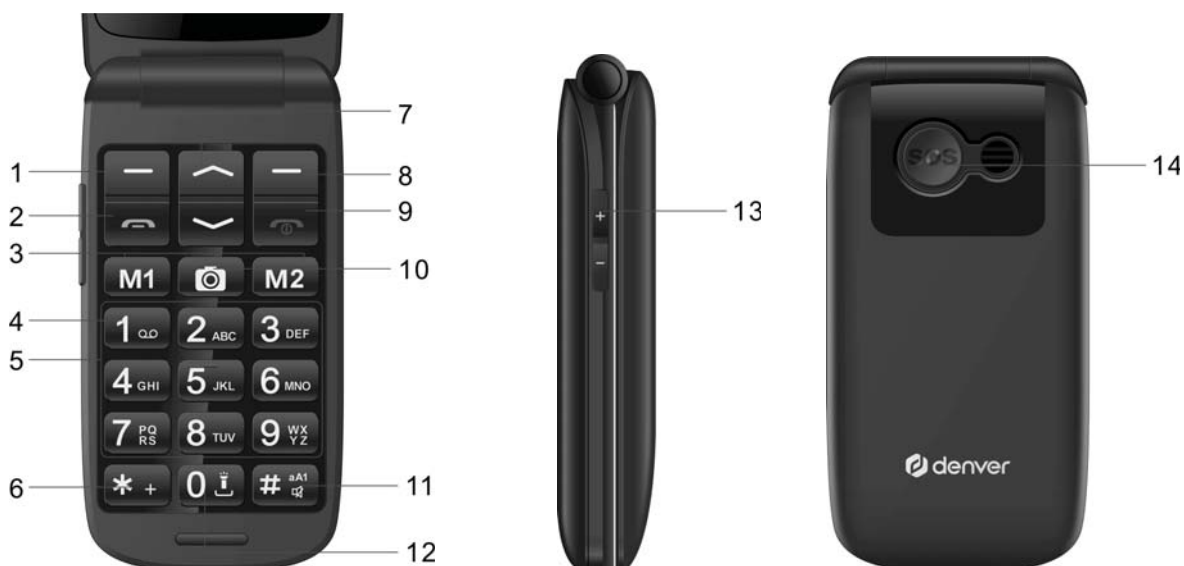

1. Legg inn undermeny 1. For å velge alternativet som vises nederst til venstre på skjermen og bekrefte et valg.
2. Besvar eller start en samtale; i standby: trykk for å åpne samtalehistorikk.
3. Hurtigvalgtast – M1/M2.
4. Langt trykk for å ringe telefonsvareren.
5. Numeriske og alfabetiske knapper.
6. Asterisk tast.
7. Opp/ned-taster. Bruk tastene for å navigere i menyene.
8. Legg inn undermeny 2. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen.
9. Trykk og hold for strøm på eller av; trykk for å avslutte en samtale; i menyene: trykk for å avslutte.
10. Kamera.
11. Bruk tasten for å bytte mellom inndatametodene abc, ABC, Abc og 123. Trykk og hold inne denne tasten for å bytte mellom ringe- og dempemodus.
12. Trykk og hold inne knappen for å slå lommelykten på eller av.
13. Volumkontroller.
14. Nødknapp.


## 2. Sette opp telefonen

Fjern bakdekselet på telefonen. Åpningen er nederst i venstre hjørne. Du kan løfte av dekselet med en negl.



Sett inn SIM-kortet(e) i holderen som vist nedenfor med brikken vendt nedover. SIM-kort er ikke inkludert. SIM-kort og kontaktpunkt kan lett bli skadet på grunn av riper og bøyninger. Vær forsiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Nano-SIM

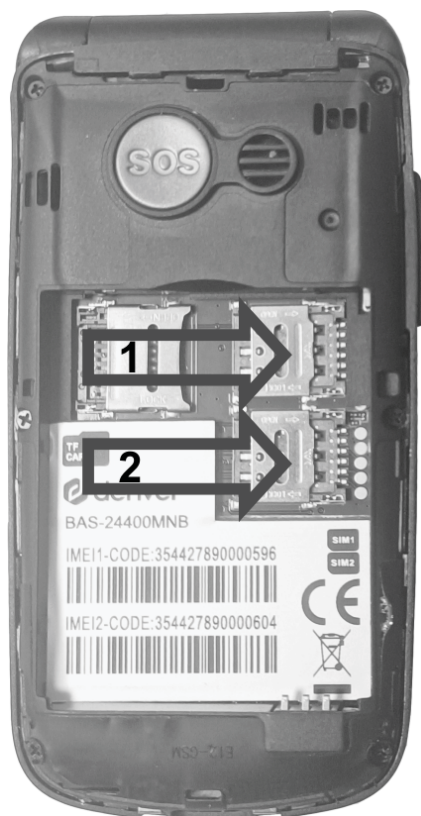

Dette trinnet er valgfritt og er kun nødvendig for lagring av bilder, videoer eller andre multimediefiler. Sett inn et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortsporet som vist nedenfor med gullkontaktene vendt ned. MicroSD-kort er ikke inkludert.




Sett batteriet i batterisporet.



Sett på bakdekslet igjen. Du hører et klikk når den er montert.

Før du begynner å bruke telefonen, lad batteriet med den medfølgende strømadapteren i minst 4 timer.

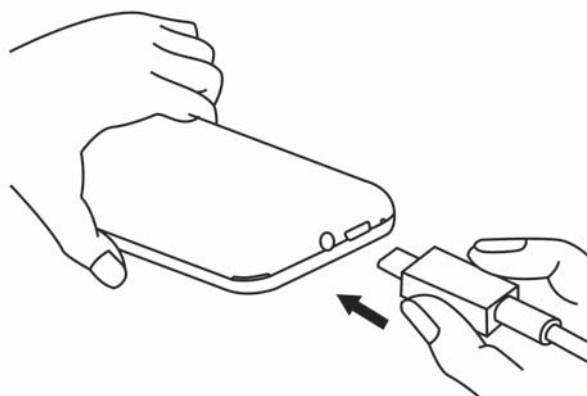

### 3. Behandle 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer eller sender en tekstmelding, blir du bedt om å velge SIM-profilen du vil bruke (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruker forskjellige nettverk for hvert SIM-kort, vises nettverksnavnet tydelig i henhold til SIM 1 eller SIM 2 valg.

#### 4. Ikoner på skjermen



Signalstyrke



Batteriindikator



Tapte anrop



Ny melding



Stille (dempet) modus



Vibrasjonsmodus



Utendørsmodus



Vekkeklokke på



Bluetooth

## 5. Menykart

<b>Meldinger</b>	<b>Skriv Innboks Utkast Utboks Sendt Innstilling</b>
<b>Telefonbok</b>	<b>Legg til</b>
<b>Samtalelogg</b>	<b>Tapt Ringte Mottatt Alle samtaler Slett Samtaletidsur</b>
<b>Multimedia</b>	<b>Kamera Galleri Videoopptaker Videospiller Spill lyd Opptaker FM-radio</b>
<b>Nødinnstillinger</b>	<b>Nødnummer Nød-SMS</b>
<b>Innstillinger</b>	<b>Profiler Familienummer Dobbel SIM-innstillinger Telefon Signallys Anropsinnstillinger Datakontoer Sikkerhet Gjenopprette</b>
<b>Filbehandler</b>	<b>SD-kort</b>
<b>Verktøy</b>	<b>Bluetooth Kalkulator Kalender Alarm SIM1-innstillinger SIM2-innstillinger</b>



## 6. Nødinstillinger

Les instruksjonene nøye og still inn nødfunksjonen etter dine behov. Du kan lagre opptil fem nødkontakter (familiemedlemmer, venner og offisielle institusjoner).

I en nødsituasjon, trykker og holder du inne nødknappen på baksiden av telefonen.

De fem forhåndsinnstilte numrene blir slått automatisk i den rekkefølgen du har lagret dem. Hvis det ikke er mulig å komme frem til noen på det første nummeret, blir det andre nummeret automatisk oppringt. Hvis det ikke er mulig å komme igjennom til noen på det andre nummeret, blir det tredje nummeret automatisk oppringt og så videre. (Telefonen vil gå gjennom en liste med fem numre maksimalt tre ganger.)

Samtidig med hvert nødanrop sendes en tekstmelding (SMS) til kontakten.

Under nødanrop høres en varseltone kontinuerlig for å varsle alle i nærheten og personen som blir oppringt.

**AC-adapter:**

Modell-identifikasjon: DCS37-0500550

Inngangsspenning: 100–240V AC

Inngang AC-frekvens:

Utgangsspenning: DC 5 V

Utgangsstrøm: 0,55 A

Utgangseffekt: 2,75 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 70,35 %

Strømforbruk i ubelastet tilstand: 0,075 W

Produsentens navn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Varemerke, kommersiell registreringsnummer: 91440300770306495Y

Adresse: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First  
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

**Advarsel!**

- **Inneholder et Litium-batteri**
- **Produktet må ikke åpnes!**
- **Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!**
- **Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!**

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BAS-24400MNB er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BAS-24400MNB. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM(900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

Maks. utgangseffekt: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

**Phone: +34 960 046 883**  
**Mail: support.es@denver.eu**

### Portugal:

**Phone: +35 1255 240 294**  
**E-Mail: denver.service@satfiel.com**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 3 79 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 3 79 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 9 04 3085**

**E-Mail: denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu