



TC-29

denver.eu



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
9. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

CD Boombox med radio TC-29








Produktoversikt



1. Volumknapp
2. MODUS/PROG knapp
3. ◀◀ (Forrige) knapp
4. ▶▶ (Neste) knapp
5. ⏻ (På/Av) knapp
6. KILDE-knapp
7. ■ (stopp) knapp
8. ▶|| (Spill av/pause) knapp
9. TUNING-hjul
10. CD-dekslet Løft opp for å åpne og trykk på for å lukke igjen.

11. Bærehåndtak
12. FM-Antenne: Trekk ut og juster stillingen for å få et bedre mottak
13. Strømkontakt: (på baksiden) Koble til den medleverte strømledningen
14. AUX-inngang: (på baksiden) Koble til en ekstern lydenhet
15. Batterikammer (på undersiden): Sett inn 6 batterier av type "C"

Grunnleggende musikkavspilling

Funksjon	Display	Handling
Slå på/av		Hold  knappen (5) nede
Velg en kilde:		Trykk på SOURCE (Kilde)
CD kilde >	“CD”	-knappen (6)
AUX kilde >	“AUX”	
FM kilde >	No display	
Juster volumet		Drei VOLUM-hjulet (1)
Stopp		Trykk på  knappen (7)
Spille av/pause		Trykk på  knappen (8)
Hopper over til neste spor		Trykk på  knappen (4)
Hopper tilbake til forrige spor		Trykk på  knappen (3)
Spol fremover		Hold  knappen (4) nede
Spol bakover		Hold  knappen (3) nede

Avspillingsmoduser

Funksjon	Display	Handling
Velg en avspillingsmodus:		Trykk på MODE/ PROG-knappen (2)
Tilfeldig >	“TILFEDLIG”	
Gjenta en >	“GJENTA” blinker	
Gjenta alle >	“GJENTA”	

FM Radio-modus

Funksjon	Gjør følgende
Juster radiofrekvensen manuelt	Drei TUNING-hjulet (9)

BEMERKNINGER

Bytt ut alle batteriene samtidig. Hvis du bruker gamle og nye batterier om hverandre, kan det føre til batterilekkasje og skader på produktet. Ta ut alle batteriene når produktet ikke skal brukes over lengre tid.

Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer, direkte sollys, sterke støt, høy fuktighet, antennelige gasser, damp eller løsemidler. Produktet må aldri utsettes for vann eller regn.


SJEKK ALLTID AT STRØMSPENNINGEN PASSER TIL PRODUKTET. HVIS IKKE STRØMSPENNINGEN ER RIKTIG, MÅ DU ALDRI KOBLE TIL PRODUKTET.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



www.denver.eu

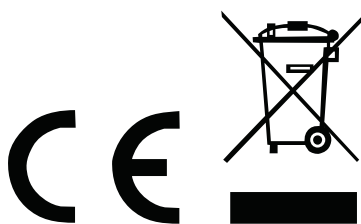

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen TC-29 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: TC-29. Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: FM 87.5-108MHz

Maks. utgangseffekt: 2x10W / 2x1W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1