

 denver



MPS-316

www.facebook.com/denver.eu

08 / 23



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información sobre seguridad



Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 grados centígrados a 40 grados centígrados. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
8. Cárguelo únicamente con el cable USB que se adjunta.
9. El uso de accesorios diferentes a los que se entregan con el producto pueden provocar un funcionamiento anormal.

Denver A/S se reserva los derechos de los errores de impresión.

Denver A/S no puede asumir ninguna responsabilidad por cualesquiera errores técnicos o tipográficos y se reserva el derecho de realizar cambios al producto y manuales sin previo aviso. En caso de que detecte cualquier inexactitud u omisión, infórmenos en la dirección que aparece en la contraportada.

Función:

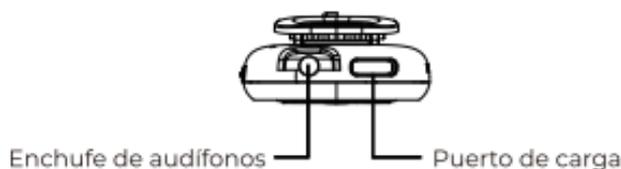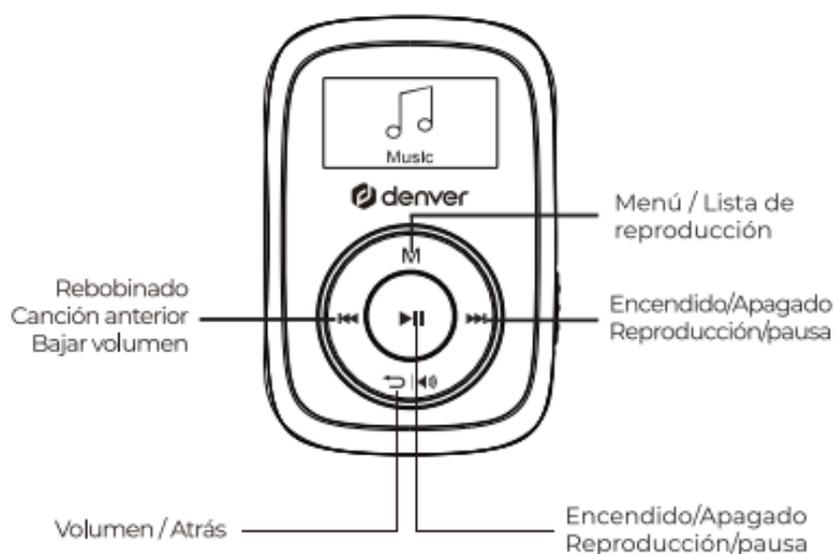

ESP3

1. Encendido y apagado del aparato ►||

- Pulse durante aproximadamente 6 segundos la tecla ►|| para encender el reproductor. Para apagarlo, vuelva a pulsar la tecla durante aproximadamente 3 segundos.
- Pulse brevemente la tecla ►|| para realizar la función de Reproducción / Pausa cuando se esté reproduciendo la música.

2. Reproducción aleatoria

Desplácese hacia arriba para reproducción aleatoria y desplácese hacia abajo para reproducción secuencial.

3. Tecla de Avance rápido ►► y Rebobinado ◀◀

- Pulse brevemente la tecla ►► o la tecla ◀◀ para rebobinar o realizar un avance rápido.
- Cuando esté reproduciendo música, pulse ►► o ◀◀ para saltar a la canción anterior a la canción siguiente.
- Cuando ajuste el volumen, pulse el botón ►► o ◀◀ para subir o bajar el volumen.

4. Volumen y tecla Atrás ↶ | ◀◀

- Pulse la tecla ↶ | ◀◀ para volver a la interfaz anterior.
- Al reproducir música, presione la tecla ↶ | ◀◀ para volver a la página Música, mantenga presionada la tecla ↶ | ◀◀ para abrir el menú de selección de volumen. Con las teclas ►► y ◀◀, puede subir o bajar el ajuste del volumen. Debido a la normativa general, debe pulsar la tecla de Menú para cambiar del nivel 20 al 21 para continuar y aumentar el volumen.

5. Tecla menú **M**

Cuando reproduzca música, pulse la tecla **M** para mostrar la lista de reproducción.

6. Música

Página de música: pulse la tecla **▶||** para entrar en la pantalla de reproducción de música.

7. Explorador

Página del explorador, presione la tecla **▶||** para ingresar a la lista de carpetas.

8. Configuración

Pulse el botón **▶||** para entrar en el menú de la página de configuración; pulse la tecla **▶||** para entrar en los submenús de configuración. Incluye

- Música (Repeat Mode y EQ Select)
- Display (Tiempo iluminación y Contraste)
- Auto-apagado
- idioma
- Sistema (Información, Valores de fábrica)

¡Advertencia!

- ¡Batería de litio en su interior!
- ¡No intente abrir el producto!
- ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
- ¡Cárguelo únicamente con el cargador original que se suministra con este producto!

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

TeL: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1