

 denver



MPS-316

www.facebook.com/denver.eu

08 / 23



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.



1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
9. Att använda andra tillbehör än de som medföljer produkten kan orsaka onormal funktionalitet.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel.

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella

tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

Funktion:

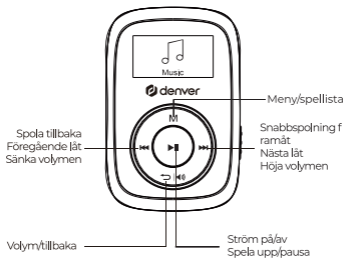

SWE3

1. Slå på och stänga av enheten ►||

- Tryck på och håll knappen ►|| nedtryckt i cirka sex sekunder för att slå på mediaspelaren. Tryck på och håll knappen nedtryckt i cirka tre sekunder igen för att stänga av enheten.
- Tryck kort på knappen ►|| för att använda funktionen Spela upp/Pausa medan musiken spelas.

2. Blandad spelning

Bläddra uppåt för slumpvis uppspelning och scrolla nedåt för sekventiell uppspelning.

3. Knappen Spola framåt ►► och Spola bakåt ◀◀

- Tryck kort på knappen ►► eller ◀◀ för att spola framåt eller bakåt.
- Tryck på knappen ►► eller ◀◀ medan musiken spelas upp för att hoppa till föregående eller nästa låt.
- Tryck på knappen ►► eller ◀◀ medan volymen justeras för att höja eller sänka den.

4. Knapp för Volym och Bakåt ↶ | ◀◀

- Tryck på knappen ↶ | ◀◀ för att återgå till föregående gränssnitt.
- När du spelar musik, tryck på ↶ | ◀◀ tangenten för att gå till musiksidan, tryck och håll ned ↶ | ◀◀ -tangenten för att öppna volymvalsmenyn. Du kan använda knapparna ►► och ◀◀ för att justera volymen ner och upp. Enligt lagstiftning måste du trycka på knappen Meny för att växla från nivå 20 till 21 och fortsätta höja volymen.

5. Menyknapp M

Tryck på knappen **M** medan musiken spelas upp för att öppna spellistan.

6. Musik

Öppna musiksidan och tryck på **▶||** knappen för att öppna skärmen musikuppspelning.

7. Utforskare

Resursansvarig sida, tryck på **▶||**-tangenter för att öppna mapplistan.

8. Inställningar

Tryck på knappen **▶||** för att öppna menyn på inställningssidan. Tryck sedan på knappen **▶||** för att öppna inställningarnas undermenyer. Den inkluderar

- Musik (Repetera mode och EQ väljande)
- Skärm (Belysningstid och Ljus)
- Sömn klock
- Språk
- System (Produkt info, Återställa)

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

TeL: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1