



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetyks.
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.

9. Muiden kuin tuotteen kanssa toimitettujen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa epänormaalaa toimintaa.

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin.


Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

Käyttöopas

1.Toimintojen yleiskatsaus

- 1,77" 128x160 TFT LCD -näyttö
- Äänen toisto: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videoiden toisto: AMV
- Kuvien katselu: JPG, BMP, GIF
- Videoiden tallennustoiminto ja E-kirjojen lukija
- Tukee useita kieliä ja esiasetettua taajuuskorjausta
- Micro-USB-portti ja 2.0 korkealle nopeudelle
- 250 mAh sisäänrakennettu ladattava akku;
- 4 Gt sisäänrakennettu flash-muisti

Soittimen yleiskatsaus

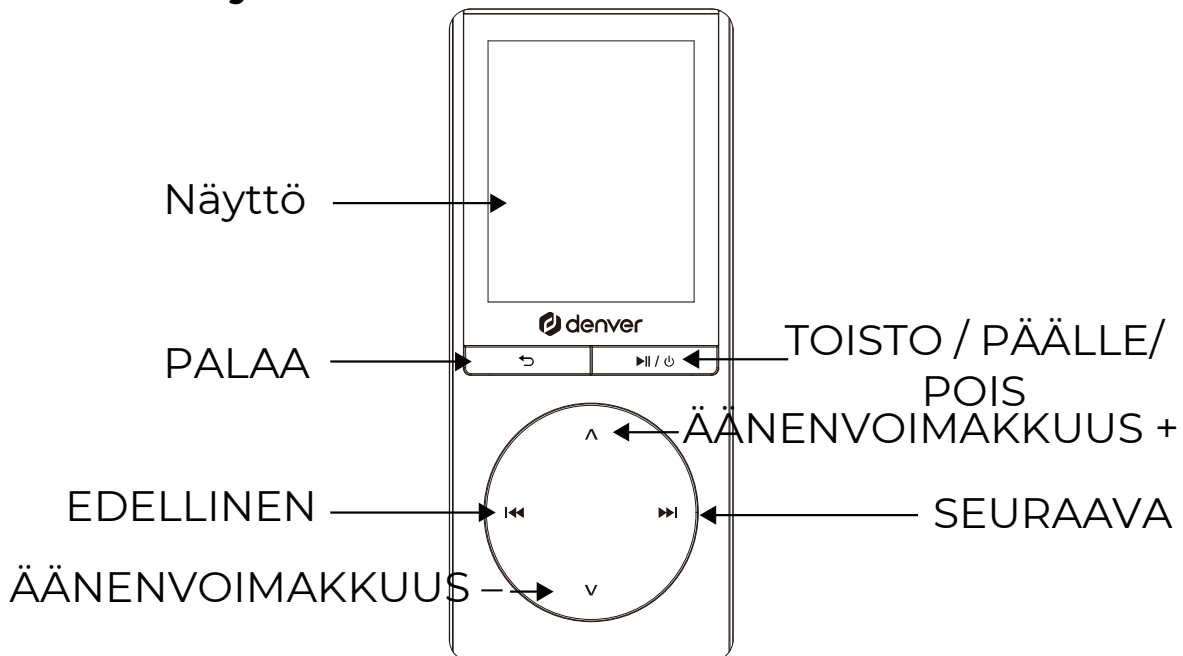

Painikkeiden määrikykset

1. ↵ -painike: palaa edellisen valikkoon
2. ▶||/⏻ -painike: valitse eri tiloja ja siirry niihin Toisto / tauko / virta päälle / pois (pidä painettuna)
3. SEURAAVA-painike: painamalla siirryt seuraavaan tiedostoon; pitämällä painettuna kelaat nopeasti eteenpäin, siirryt oikealle valikkovaihtoehtoissa.
4. EDELLINEN-painike: painamalla siirryt edelliseen tiedostoon; pitämällä painettuna kelaat nopeasti taaksepäin, siirryt vasemmalle valikkovaihtoehtoi sa.
5. ÄÄNENVOIMAKKUUS+ -painike: lisää äänenvoimakkuutta
6. ÄÄNENVOIMAKKUUS- -painike: vähentää äänenvoimakkuutta

Akun varaustason osoitin

- Akku on täynnä.
- Akku vähissä; soitin on ladattava mahdollisimman pian.

Tärkeää: lataa soitinta vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Perustoiminnot

Voit sammuttaa soittimen pitämällä ▶||/⏻ -painiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu.

Huomautus: ”pitäminen painettuna” merkitsee pitkää painallusta noin 2 sekunnin ajan.

Musiikki

Musiikin toiston säätimet

1. **EDELLINEN**-painike: edellinen kappale / kelaataaksepäin (pidä painettuna)
2. **SEURAAVA**-painike: seuraava kappale / kelaanopeasti eteenpäin (pidä painettuna)
3. **▶||/⏻**-painike: siirry musiikkitoiston alivalikkoon, toisto/tauko
4. **↶**-painike: siirry viimeksi katsottuun valikkoon
5. **ÄÄNENVOIMAKKUUS+** -painike: lisää äänenvoimakkuutta
6. **ÄÄNENVOIMAKKUUS-** -painike: vähentää äänenvoimakkuutta

Musiikkitoiston alivalikko

Pitämällä **▶||/⏻** -painiketta painettuna musiikkivalikossa siirryt musiikkitoiston alivalikkoon, kuten alla:



Musiikkialivalikko

Pidä musiikin TOISTO- tai TAUKO-tilassa **↶** -painiketta painettuna päästäksesi kohtaan **Musiikkivalikko 2** valitsemaan seuraavat asetukset:

Toisto-tila

Äänen asetukset
Lisää soittolistaan
Poista soittolistasta
Poista

Video

Katsot videoita valitsemalla päävalikosta **Video** ja vahvistat valinnan painamalla ►/⏻ -painiketta. Videoiden toistonäyttö ilmestyy näkyviin.

Videoiden toistosäätimet

1. **EDELLINEN**-painike: edellinen video / kelaata taaksepäin (pidä painettuna)
2. **SEURAAVA**-painike: seuraava video / kelaata nopeasti eteenpäin (pidä painettuna)
3. ►/⏻ -painike: toisto/tauko
4. ⏪ -painike: palaa edellisen valikkoon / siirry kohtaan **Valikko 2** (pitämällä painettuna)
5. **ÄÄNENVOIMAKKUUS+** -painike: lisää äänenvoimakkuutta
6. **ÄÄNENVOIMAKKUUS-** -painike: vähentää äänenvoimakkuutta

Videoalivalikko

Käynnistät videon tässä alivalikossa painamalla ►/⏻ -painiketta.

Videon ollessa TAUKO-tilassa pidä ↩ -painiketta painettuna, jotta pääset videovalikkoon valitsemaan seuraavat asetukset:

Toista uudelleen: videon toistoasetukset

Poista tiedosto: poista yksi videotiedosto

Poista kaikki: poista kaikki videotiedostot

Kuvat

Voit katsoa kuvia valitsemalla päävalikosta **Kuvat** ja painamalla ▶||/⏪ -painiketta, jolloin siirryt kuvaselaimeen.

1. **Käytä EDELLINEN-** tai **SEURAAVA-**painiketta **JUURI**-kansiossa selaamiseen ja valitse valokuva, jonka haluat katsoa, paina sitten ▶||/⏪ -painiketta.
2. Selaa kuviasi käyttämällä **EDELLINEN-** tai **SEURAAVA-**painiketta.
3. Painamalla ↩ -painiketta palaat JUURI-kansioon.

Valokuvavalikko

Pidä JUURI-valikossa ↩ -painiketta painettuna, jolloin pääset kuvavalikkoon, jossa voit valita seuraavat asetukset.

Kirkkaus: säädä kirkkautta

Diaesitysasetukset: säädä toistomenetelmää

Poista kuva

Päivitä soittolista

Tallenteet

Voit tallentaa äänimuistioita valitsemalla päävalikosta **Tallenteet** ja painamalla ►||/⏻ -painiketta siirtyäksesi tallennustilaan.

1. Painamalla ►||/⏻ -painiketta käynnistät tallennuksen.
2. Voit keskeyttää tallennuksen painamalla ►||/⏻ -painiketta uudelleen.
3. Tallennat tallenteen ja poistut päävalikosta painamalla ↵ -painiketta.
4. ⚠ Jos näytössä näkyy ”Kapasiteetti on täynnä”, se tarkoittaa, että tallennettujen tiedostojen tallentamiseen ei ole enää tilaa ja sinun on poistettava muita asiakirjoja tilan vapauttamiseksi.
5. ⚠ Jos näytössä näkyy ”Sisältö on täynnä”, se tarkoittaa, että tässä kansiossa on 99 tiedostoa, sinun täytyy vaihtaa tallennus toiseen kansioon.

Tallennustyyppit

32 kt/s	WAV-muoto. Keskimääräinen äänenlaatu.
128 kt/s	WAV-muoto. Keskitason laatu

Toisto

Toistat tallennettuja äänimuistioita valitsemalla päävalikosta **Tallennekirjasto** ja painamalla ►||/⏻ -painiketta siirtyäksesi äänimuistiotilaan.

Äänentoiston säätimet

1. **EDELLINEN**-painike: edellinen muistio / kelaataaksepäin (pidä painettuna)
2. **SEURAAVA**-painike: seuraava muistio / kelaata nopeasti eteenpäin (pidä painettuna)
3. ►|| / ◂ -painike: toista tai keskeytä tallennus
4. ◂ -painike: palaa edelliseen valikkoon / tallenna tallennus (pidä painettuna)
5. **ÄÄNENVOIMAKKUUS+** -painike: lisää äänenvoimakkuutta
6. **ÄÄNENVOIMAKKUUS-** -painike: vähentää äänenvoimakkuutta

Kansionäkymä

Painamalla ►|| / ◂ -painiketta avaat kohdan Kansio, josta löydät kaikki kansion tiedostot.

E-kirja

E-kirjatila sallii tekstitiedostojen lukemisen. Käytät tätä tilaa noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Käytä **EDELLINEN**- tai **SEURAAVA**-painiketta JUURI-kansiossa selaamiseen ja valitse teksti, jonka haluat lukea, vahvista sitten painamalla ►|| / ◂ -painiketta.
2. Selaa tekstejäsi käyttämällä **EDELLINEN**- tai **SEURAAVA**-painiketta.
3. Painamalla ◂ -painiketta palaat JUURI-kansioon.

Pidä **JUURI**-valikossa ↵ -painiketta painettuna, jolloin pääset **E-kirja**-valikkoon, jossa voit valita seuraavat asetukset.

Toistoasetus: sivujen automaattisen kääntämisaajan asettaminen

Poista E-kirja: poista

Kirjavalinta: valitse kirjanmerkki

Poista kirjanmerkki

Lisää kirjanmerkki

Sivuvalinta

Kalenteri

Painamalla ▶||/⏏ -painiketta avaat kalenterin.

Asetukset

Asetukset-valikossa voit mukauttaa erilaisia toistoasetuksia:

- Näyttöasetus
- Sammutus
- Päivämäärä ja aika
- Äänenvoimakkuusraja
- Kieli
- Tiedot
- Laitteen alustaminen
- Tehdasasetukset

Bluetooth

Painamalla ►|| / ☰ -painiketta pääset Bluetooth-valikkoon, josta voit ►|| / ☰ -painiketta painamalla siirtyä alivalikkoihin:

Bluetooth-kytkennän ohjaus

Hae laitetta

Laitelista

Kaikki kappaleet

Valitse Bluetooth-kytkennän ohjaus, painamalla

►|| / ☰ -painiketta siirryt alivalikkoon:

- Bluetooth päällä
- Bluetooth pois päältä

Valitse Bluetooth päällä, kuvake ✱ ilmestyy soittimeen, valitse sitten "Valitse laite". Kytke päälle Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, soitin näyttää Bluetooth-laitteen nimen ja muodostaa sitten yhteyden. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-laite toistaa kappaleet, joita MP4-soitin toistaa.

Varoitus!

- Litiumakku sisällä!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
- Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MP-1820 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: MP-1820. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue:2402-2480GHz
Maks. lähtöteho:3.30dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanue-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1