



LDB-319  
denver.eu  
2023




### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 10 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
9. Schützen Sie Ihre Augen und schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn das Produkt in Betrieb ist.
10. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System für längere Zeit nicht verwenden. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.


GER 1

### Bedienungsanleitung Fernbedienung

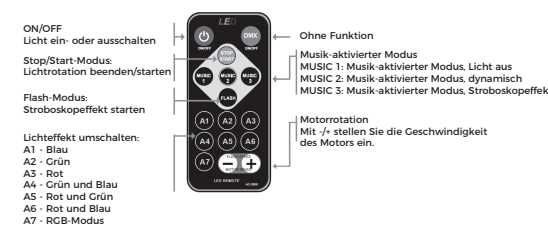

Hinweis: Schließen Sie den Disco-Ball am Stromnetz an und entfernen Sie den Isolierstreifen der Batterie aus der Fernbedienung, bevor Sie das Gerät benutzen.

### Bedienungshinweise

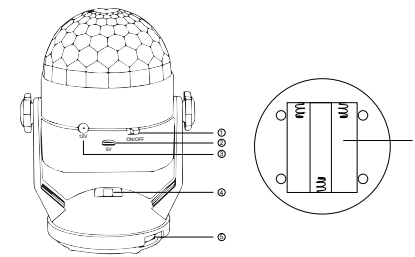

GER 2

1. On/off-Taste
2. 5 V Micro-USB-Ladeanschluss
3. 12 V Ladeanschluss
4. Verriegelungsgriff
5. Integrierter Saugnapf
6. Batteriefach

### Duale Stromversorgung

Möglichkeit 1: Sie betreiben den Disco-Ball mit dem USB-Ladekabel über eine beliebige Stromquelle (z. B. Computer, Powerbank oder Netzteil).

Möglichkeit 2: Sie betreiben den Disco-Ball mit 3 AA-Batterien (gehören nicht zum Lieferumfang).

### Installation:



- Schritt 1: Reinigen Sie die Wand oder das Glas.
  - Schritt 2: Entfernen Sie die untere Abdeckung.
  - Schritt 3: Ziehen Sie den Verriegelungsgriff hoch.
  - Schritt 4: Drücken Sie den Saugnapf an und vergewissern Sie sich, dass keine Luft im Inneren ist, dann ziehen Sie den Verriegelungsgriff nach unten.
- Bitte beachten Sie - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

GER 3

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,  
URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

GER 4

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

GER 5