



LDB-319  
denver.eu  
2023



## Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 10 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
7. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.
9. Proteja os seus olhos e não olhe diretamente para o prisma de luz quando o produto estiver a funcionar.
10. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.


POR 1

## Manual do telecomando



Nota: ligue a luz à fonte de alimentação e remova o isolador da bateria do telecomando antes da utilização.

## Como utilizar a Luz de bola de espelhos

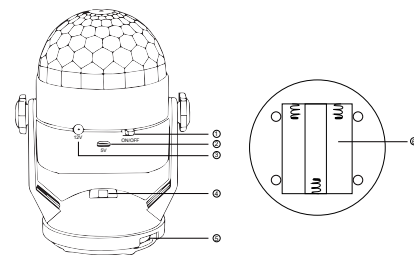

POR 2

1. Botão On/off
2. Porta de carregamento micro USB de 5 V
3. Porta de carregamento de 12 V
4. Manipulo de bloqueio
5. Copo de sucção no interior
6. Compartimento das pilhas

## Duas opções de alimentação

Opção 1: alimente a Luz de bola de espelhos através do cabo de carregamento por USB com qualquer fonte de alimentação (p.ex., computadores, powerbanks ou adaptadores de energia).

Opção 2: alimente a Luz de bola de espelhos através de 3 pilhas AA (não incluídas).

## Como instalar:



- Passo 1: limpe a superfície da parede ou do vidro.  
Passo 2: remova a tampa inferior.  
Passo 3: puxe o manipulo de bloqueio para cima.  
Passo 4: pressione o copo de sucção contra a parede e certifique-se de que não existe ar no interior e, em seguida, puxe o manipulo de bloqueio para baixo.  
Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

POR 3

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

POR 4

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca  
www.facebook.com/denver.eu

POR 5