



BFH-147

10/23/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Poista aktiivisuusrannekkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

Älyrannekkeen käyttöopas

Käyttö


Säädä ranneke käyttäen säätöreikää ja kytke solki kunnolla kiinni. Varmista, että anturi on läheisessä kontaktissa ranteen ihon kanssa.

Kuntoilurannekkeen lataaminen

Ennen ensimmäistä käyttökertaa varmista, että kuntoilurannekkeen akku on ladattu riittävästi. Jos laite ei kytkeydy päälle normaalisti, ota ranneke pois ja lataa laite sille tarkoitetun laturin avulla. Kuntoiluranneke kytkeytyy automaattisesti päälle.

Sovelluksen asentaminen puhelimeen

Asenna sovellus (Fit Pro) puhelimeesi joko skannaamalla QR-koodi tai menemällä App Storeen lataamaan sovellus ja asentamaan se.

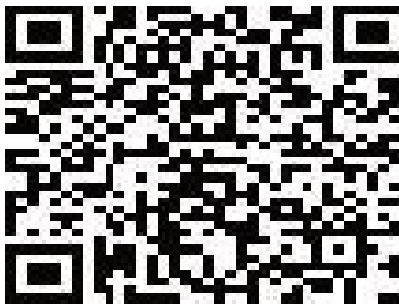

Android/iOS

Järjestelmävaatimukset:

Android 5.0 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi, Bluetooth 4.0 -tuki

Laitteen yhdistäminen

Alkuasetuksia varten rannekkeen on muodostettava yhteys sovellukseen kalibrointia varten. Kuntoilurannekkeen laitenimi on BFH-147.

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, kuntoiluranneke synkronisoi automaattisesti ajan.

- Avaa Fit Pro -sovellus puhelimesi, aloita skannaus napsauttamalla ja napsauta sitten laitteen yhdistämismenut.
- Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, sovellus tallentaa kuntoilurannekkeen Bluetooth-osoitteen. Aina kun sovellus avataan tai se on toiminnassa taustalla, se hakee ja muodostaa yhteyden rannekkeeseen automaattisesti.
- Android-matkapuhelin: Varmista, että sovellus on käynnissä taustalla ja että matkapuhelimesi järjestelmäasetukset antavat kaikki tarvittavat käyttöoikeudet, kuten taustalla toimiminen ja yhteystietoihin pääsy.

Laitteen lataaminen:

Vaihe yksi: vedä hihna ulos

Tämä pitää tehdä aikuisen toimesta. Vedä hihna ulos soljen puolelta. Ennen lataamista varmista, että olet poistanut sen oikealta puolelta. Kun akku on tyhjentynyt, lataa laitetta ainakin 5 minuuttia ennen sen kytkemistä päälle.



Vaihe kaksi:

Kytke kuntoiluranneke USB-porttiin ja tarkista latauksen tila näytöltä.



Kuntoilurannekkeen toimintojen kuvaus

- Kytke laite päälle, pidä toimintopainiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.
- Bluetooth-osoitteen käyttöliittymässä pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kuntoilurannekkeen kytkemiseksi pois päältä. Sammutussivulta poistutaan painamalla painiketta nopeasti.
- Kuntoilurannekkeen nollaaminen: tämä toiminto tyhjentää kaikki tiedot, mukaan lukien askelmäärä, kuntoilurannekkeesta.
- Paina lyhyesti toimintonäppäintä, kun laitteen virta on päällä, näytön kytkemiseksi päälle.
- Jos mitään toimintaa ei ole 5 sekuntiin, näyttö sammuttaa itsensä automaattisesti.
- Kytke sykkeen kolmen yhdistetyn toiminnon käyttöliittymään testin aloittamiseksi. Käyttöliittymä sammuttaa näytön automaattisesti 60 sekunnin aikakatkaisun jälkeen. Huomaa, että sykkeen ja verenpaineen testaus edellyttää laitetukea kuntoilurannekkeessa.

Kellon käyttöliittymä

Kun synkronisointi puhelimen kanssa on valmis, kuntoiluranneke kalibroi automaattisesti ajan.

Pidä valmiustilan painiketta painettuna 2 sekunnin ajan vaihtamaan 24 tunnin ja 12 tunnin näytön välillä. (seuraa askelia)

Askelmittaus

Kuntoiluranneke seuraa päivittäistä kävelymäärää. Käytä ranneketta kirjaamaan kävellyt askeleet reaaliaikaisesti.

Etäisyys

Käveltyjen askelten määrän perusteella kuntoiluranneke arvioi kävellyn matkan.

Kalorimäärä

Arvioi poltetut kalorit askelten määrän, sykkeen, verenpaineen, veren happipitoisuuden (kolme yhdistettyä toimintoa) perusteella. Kun sykkeen testauksen kolmen yhdistettyä toimintoa on ollut päällä muutaman sekunnin, näet nykyisen sykkeen, verenpaineen ja veren happisaturaation testitulokset. Tämän ominaisuuden käyttämiseksi varmista, että rannekkeesi tukee syke- ja verenpaineantureita.

Monen liikuntalajin tila (Juoksutila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorit ja juoksusi keston.

(Hyppynarutila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorit ja hyppynaruharjoittelusi keston.

(Vatsalihasliiketila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorit sekä vatsalihasliikkeidesi keston.

(Unitila)

Kun nukahdat, kuntoiluranneke siirtyy automaattisesti unen seurantatilaan. Se tunnistaa syvän unen, pinnallisen unen ja hereilläolajaksot yön aikana laskeakseen unenlaatusi. Unitietoja voi tarkastella vain sovelluksen kautta. Huomautus: unen seuranta alkaa klo 22 illalla, kun kuntoiluranneketta pidetään ranteessa nukkumaan mennessä.

Informaatiotila

Kun kuntoiluranneke saa useita viestejä, voit käyttää tätä tilaa katsomaan kolmen viimeksi tallennetun viestin tiedot.

Sovelluksen toiminta ja asetukset (Henkilökohtaiset tiedot)

Kun olet avannut sovelluksen, aseta henkilökohtaiset tietosi.

Kohdassa Asetukset → Henkilökohtaiset tiedot voit asettaa sukupuolesi, ikäsi, pituutesi ja painosi.

Lisäksi voit määrittää päivittäisen kävelytavoitteesi päivittäisten saavutustesi seuraamista varten.

(Push-ilmoitukset)

Saapuva puhelu:

Kun yhteys sovellukseen on päällä, jos puheluhälytystoiminto on käytössä, ranneke värisee ja esittää soittajan nimen tai numeron, kun saat puhelun. (Sovellus vaatii luvan osoitekirjasi lukemiseen)

Tekstiviesti-ilmoitus:

Kun yhteys sovellukseen on päällä, jos tekstiviestimuistutuksen toiminto on käytössä, kuntoiluranneke värisee, kun tekstiviesti vastaanotetaan.

Muut muistutukset:

Kun yhteys sovellukseen on päällä, jos tämä toiminto on käytössä, kuntoiluranneke värisee ja näyttää sellaisista sovelluksista kuin WeChat, QQ, Facebook jne. vastaanotetut sisällöt. Voit lisäksi katsoa kolmen viimeisen viestin tiedot rannekkeen tietovalikosta. Sovellus vaatii pääsyn järjestelmäilmoituksiin. Ranneke voi näyttää 20-40 sanaa.

Muut toiminnot:

Värinäasetus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Kuntoiluranneke hälyttää värisemällä puheluista, viesteistä ja muista muistutuksista. Jos värinä on pois käytöstä, kuntoiluranneke näyttää vain näyttömuistutuksen ilman värinää häiritsemisen välttämiseksi.

Vinkkejä Android-käyttäjille:

Kun muistutustoiminto on käytössä, muista sallia "FitPro" -sovelluksen toiminta taustalla. On suositeltavaa lisätä "FitPro" käyttöoikeuksien hallinnassa ja antaa kaikki tarvittavat käyttöoikeudet.

(Hälytysasetus)

Kun yhteys sovellukseen on käytössä, voidaan määrittää enintään 8 hälytystä. Hälytysten asettamisen jälkeen ne synkronisoidaan kuntoilurannekkeen kanssa. Hälytykset verkon ulkopuolella ovat tuettuja, mikä tarkoittaa, että kuntoiluranneke muistuttaa sinua asetettuina aikoina, vaikka yhteys sovellukseen ei ole käytössä.

(Kuntoilurannekkeen löytäminen)

Kun yhteys on käytössä, napsauta ”Etsi kuntoilurannekkeeni” -vaihtoehtoa, niin kuntoiluranneke värisee sen löytämisen helpottamiseksi.

(Etävalokuvaus)

Kun yhteys on käytössä, voit käyttää ranneketta tai sovellusta siirtymään etäkamerakäyttöliittymään. Ravistamalla, kääntämällä rannetta tai koskettamalla kuntoiluranneketta, se ottaa automaattisesti kuvan 3 sekunnin ajastimen jälkeen. Anna sovellukselle pääsy valokuva-albumiin kuvien tallennusta varten.

(Aktiivisuusmuistutus)

Pysy aktiivisena koko päivän aktiivisuusmuistutustoimintomme avulla. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön ja asettaa muistutusvälin varmistamaan, että otat säännöllisesti taukoja istumisesta.

(Ei saa häiritä -tila)

Kytke Ei saa häiritä -tila päälle. Voit määrittää Ei saa häiritä -ajan keston. Asetetun aikajakson aikana kuntoiluranneke ei ota vastaan mitään ilmoituksia, niin että voit keskittyä omiin toimintoihisi.

(Laitteen nollaus)

Tämä ominaisuus nolaa kuntoilurannekkesi sen alkuperäisasetuksiin ja poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien askelmäärät.

(Poista laite)


Tämä ominaisuus poistaa tiedot ja laitteen perusparametrit.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

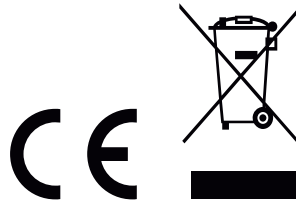

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BFH-147 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BFH-147. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2402--2480MHz

Maks. lähtöteho: 0.081W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

