

DAB-51B

denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

A simple icon of a storefront with a canopy.A simple icon of a person disposing of waste into a bin.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.



1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Tänk på att DAB-signalen kan försvagas beroende på vilken typ av byggnad du bor i (det kan t.ex. vara svårt att få en ordentlig signal i en byggnad av betong).

Signalen kan också vara olika i olika delar av landet.

Kontrollera din lokala sändare för att få den bästa signalen inom ditt område.

KONTROLLERNAS PLACERING

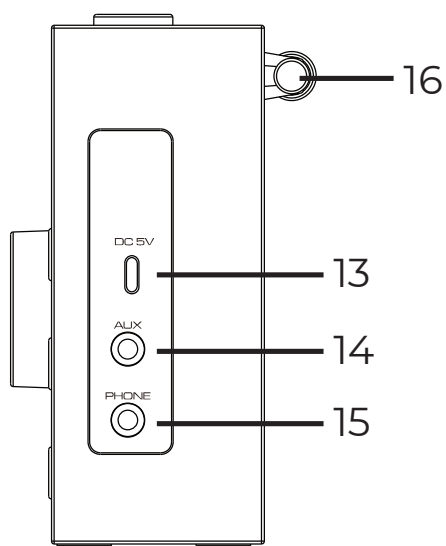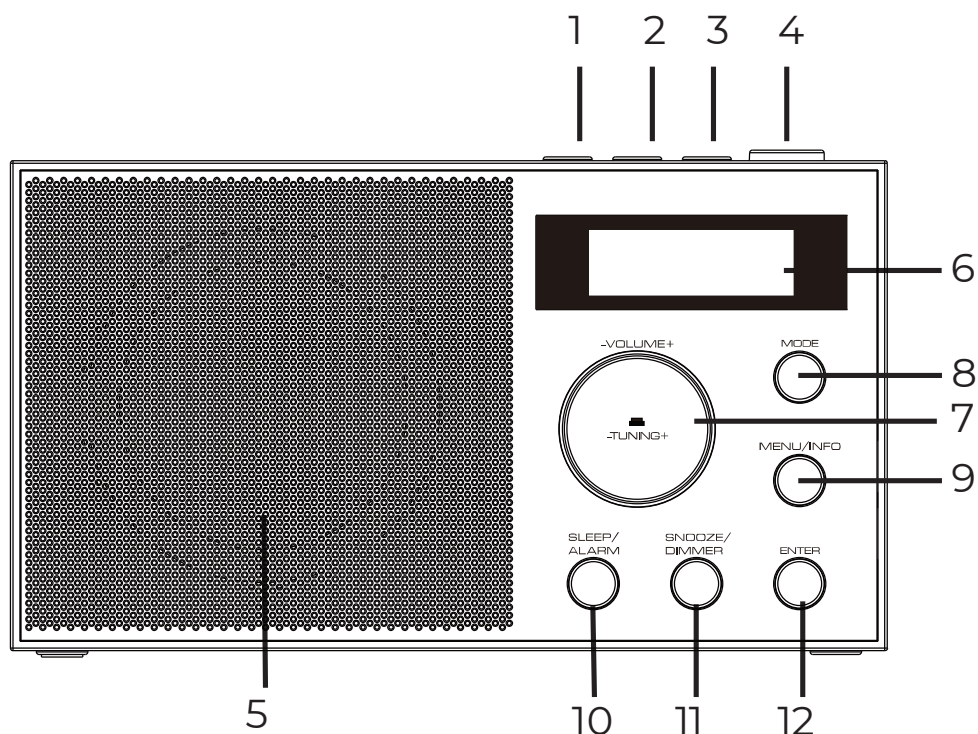

TILLBEHÖR:
USB-C-kabel

1. P1 (förinställd station 1)
2. P2 (förinställd station 2)
3. P3 (förinställd station 3)
4. Ström PÅ/AV
5. Högtalare
6. LCD-display
7. Volume +/- eller Tuning +/-
8. Mode
9. Menu / Info
10. Sleep / Alarm
11. Snooze / Dimmer
12. Enter
13. 5 VDC USB-C-strömuttag
14. 3,5 mm Aux-ljudingång
15. 3,5 mm Phone-uttag för monoljud
16. Antenn

STRÖMKÄLLA

1. Anslut USB-C-laddningskabeln till 5 VDC uttaget på radion.
2. Anslut till en USB-adapter på 5 V/1 A (medföljer ej).
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten eller aktivera standby-läget.

ANTENN

Använd antennen för att förbättra mottagningen av signalerna.

1. Dra ut antennen och justera dess position för bästa möjliga mottagning.

FULLSTÄNDIG SÖKNING

1. Slå på enheten och tryck på knappen "MODE" för att välja mellan FM- eller DAB-läget.
2. Tryck på och håll knappen "ENTER" nedtryckt för att göra en fullständig sökning och de stationer som har en lämplig signalstyrka sparas automatiskt. När avsökningen är klar, börjar den första sparade stationen automatiskt att sändas.
3. Tryck på "ENTER" och vrid sedan på vredet "TUNING +/-" för att välja önskad station och tryck på "ENTER" igen för att bekräfta.

SPARA OCH HÄMTA SNABBFÖRINSTÄLLNINGAR

1. Tryck på och håll knapparna "P1, P2 eller P3" nedtryckta för att spara önskad station som en förinställning.
2. Tryck på en av knapparna "P1, P2 eller P3" för att hämta respektive förinställd station.

DAB-MENY

1. Tryck på och håll knappen "MENU" nedtryckt.
2. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja mellan olika lägen.
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.
4. Tryck på knappen "MENU" för återgå till föregående val.

MANUELL INSTÄLLNING

1. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja önskad frekvens.
2. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.

HÄMTA FÖRINSTÄLLNING

1. Tryck på och håll knappen "MENU" nedtryckt.
2. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja "Hämta förinställning".
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.
4. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja önskat nummer på förinställd station (från 1 till 40).
5. Tryck på knappen ENTER för att bekräfta.

SPARA FÖRINSTÄLLNING

1. Tryck på och håll knappen "MENU" nedtryckt.
2. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja "Spara förinställning".
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.
4. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja önskat nummer på förinställd station.
5. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.

RENSA

1. När den automatiska sökningen har avslutats kan vissa ogiltiga stationer ha sparats.
2. Ett "?" visas på den ogiltiga stationen.
3. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja att rensa bort stationerna med valen "Nej" eller "Ja".
 - Nej: Återgå till föregående meny.
 - Ja: Ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.
4. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.

Dynamisk omfångskontroll (DRC)

DRC aktiverad eller inaktiverad möjliggör ett antal olika kompensationsmöjligheter för skillnaderna i det dynamiska omfånget mellan olika radiostationer.

1. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att bekräfta DRC-inställningarna inaktiverad, låg eller hög:
(Asterisken bakom alternativet indikerar den aktuella inställningen.
DRC av: Ingen kompensation tillämpad
DRC låg: Medelhög kompensation tillämpad
DRC hög: Maximal kompensation tillämpad
2. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.

FM-MENY

1. Tryck på och håll knappen "MENU" nedtryckt.
2. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja mellan olika lägen.
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.
4. Tryck på knappen "MENU" för återgå till föregående val.

SÖKNINGSINSTÄLLNINGAR

- Vrid på vredet "TUNING +/-" för att bekräfta ett av valen nedan:
(Asterisken bakom alternativet indikerar den aktuella inställningen.)
- Station med stark signal
 - Alla stationer: Oavsett signalstyrka

LJUDINSTÄLLNINGAR

- Vrid på vredet "TUNING +/-" för att bekräfta ett av valen nedan:
(Asterisken bakom alternativet indikerar den aktuella inställningen.)
- Stereo tillåten
 - Tvingad mono

SYSTEM

- Menyn SYSTEM gör det möjligt att konfigurera inställningarna för viloläge, larm, tid, bakgrundsbelysning, språk, fabriksåterställning och programvaruversion.
1. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja ett alternativ.
 2. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.

SOVA

Tryck på knappen "SLEEP" upprepade gånger för att välja vilolägets tid (alternativen: Av, 15, 30, 45, 60 och 90 minuter).

Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.

När den inställda tiden har löpt ut aktiverar enheten automatiskt standby-läget.

LARM

1. Tryck på och håll knappen "ALARM" nedtryckt.
2. Vrid på vredet "VOLUME +/-" för att välja larm 1 eller larm 2.
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.
4. Vrid på vredet "VOLUME +/-" för att välja önskad inställning.
5. Tryck på knappen "ENTER" för att spara inställningen.

Larm på eller av

När larminställningen är aktiv visas motsvarande ikon för larm 1 och larm 2. När den inställda tiden har löpt ut ljuder enhetens larm.

Volymen ökar gradvis till den inställda volymen nås.

Den motsvarande alarmikonen blinkar också på skärmen.

TID

Datumet och tiden på enheten ställs in automatiskt när radiosignalerna tas emot

(om sådan information är tillgänglig).

Gör följande för att ställa in dem manuellt:

1. Aktivera standby-läget, tryck på knappen "MENU" och gå till SYSTEM.
2. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att ställa in tid/datum, 12/24-timmarsformat, datumformat och automatiska uppdateringar.
3. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.

BAKGRUNDSBELYSNING

1. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja ett alternativ.
2. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.
(Asterisken bakom alternativet indikerar den aktuella inställningen.)

• Timeout

Val: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sek eller På

• På nivå

Låg

Medel

Hög

SPRÅK

1. Vrid på vredet "TUNING +/-" för att välja ett språk.
2. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta.
(Asterisken bakom alternativet indikerar den aktuella inställningen.)

ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Det här alternativet återställer produkten till sitt fabriksstillstånd och återställer alla värden till standardvärden. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta Ja eller Nej.

PROGRAMVERSION

Det här alternativet visar aktuell version av programvaran.

SNOOZE/LARM AV

Tryck på knappen "SNOOZE" för att tillfälligt tysta larmets ljud.

Larmet ljuder igen efter nio minuter.

Tryck på knappen strömbrytaren för att avbryta snooze- och larmfunktionerna.

AUX-IN

Tryck på knappen "MODE" för att välja "AUX"-läget.

Använd en 3,5 mm AUX IN-kabel (medföljer ej) för att ansluta enhetens AUX IN-uttag till den externa ljudspelaren.

Kontrollera musiken på den externa ljudspelaren (volymjustering på enheten).

Alla kontroller hanteras endast på den externa ljudkällan.

HÖRLURAR

Anslut hörlurar (medföljer ej) med en 3,5 mm kabel till hörlursuttaget på enheten. Använd volymvredet för att justera volymen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVS RÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DAB-51 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DAB-51. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensintervall:

DAB: 174.928 MHz to 239.200 MHz

FM: 87.5 - 108 MHz

Max. uteffekt: 15W / 1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

