



**GMP-290**

**denver.eu**

4/2024



**FR**  
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


# **Page d'information sur la sécurité**

- 1. Tenir le produit hors de portée des enfants de 0 à 3 ans et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.**
- 2. N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.**
- 3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou**

supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

4. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
6. Protégez vos oreilles contre un volume trop élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.
7. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

# Description du produit

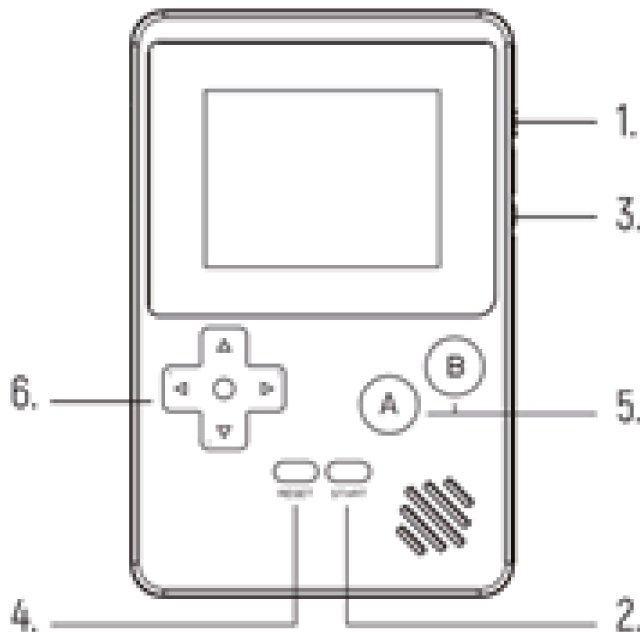

## Fonction des boutons

1. On/Off : Utilisez la touche On/Off pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Démarrer : Appuyez sur le bouton Start pour ouvrir et commencer à jouer.
3. Volume : Appuyez sur la touche Volume pour régler le volume.
4. Réinitialiser : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser un jeu

- en cours ou pour réinitialiser l'appareil.
5. Boutons de fonction : Utilisez ces boutons pour, par exemple, tirer ou sauter pendant le jeu.
  6. Boutons directionnels : Permet de sélectionner des jeux, de définir une direction ou de contrôler le jeu.

## **Compartiment à piles**

Dévissez le couvercle du compartiment à piles avant d'insérer les piles. Insérez les piles en orientant les bornes positives(+) et négatives (-) comme indiqué dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle en place et vissez-le. Ce produit utilise des piles 3x AAA (non incluses).

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS,  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:

[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



# **Germany**

**Denver Germany GmbH Service**

**Max-Emanuel-Str. 4**

**94036 Passau**

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**

**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**

**Repair and service**

**Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2**

**53859 Niederkassel**

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

# **Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**

**Ronda Augustes y**

**Louis Lumiere, nº 23 - nave 16**

**Parque Tecnológico**

**46980 PATERNA**

**Valencia (Spain)**

**Spain**

**Phone: +34 960 046 883**

**E-Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**

**Phone: +35 1255 240 294**

**E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

# **Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**

**Barwoutswaarder 13C+D**

**3449 HE Woerden**

**The Netherlands**

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

# **Austria**

**Lurf Premium Service GmbH**

**Deutschstrasse 1**

**1230 Wien**

**Phone: +43 1 904 3085**

**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

**If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

