



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.


1. Advarsel: Dette produkt indeholder litiumpolymerbatterier.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt, medmindre du bruger det gennemsigtige vandtætte kabinet. Kabinettet er vandtæt ned til 40 meter.
7. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i hovedenheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel. Bemærk: Brug en 5V 1A-adapter til opladning, ikke en hurtigopladningsadapter.
9. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Instruktion

Produktegenskaber

- Med et vandtæt kabinet giver dette produkt dig mulighed for at filme 40 meter under vand.
- HD-skærm til praktisk afspilning af videoer og billeder.
- Aftageligt batteri, der er nemt at udskifte og forlænger batteriets levetid
- Optag videoer under opladning
- 20 megapixel vidvinkelobjektiv
- HDOUT-funktion til tilslutning af kameraet til et tv
- Webkamera-funktion
- Understøtter S D-kortlagring op til 64 GB
- Understøtter flere videooptagelsesformater:
4K/2.7K/1080P/720P/
- Understøtter flere fotooptagelsestilstande: Enkeltbillede /Burst-foto/ Time-lapse-foto
- Understøtter flere videooptagelsestilstande:
Normal video/Time-lapse video/Slow-Motion video
- Lav vægt, lille størrelse, så du kan optage hverdagen som en film.

Produktets struktur

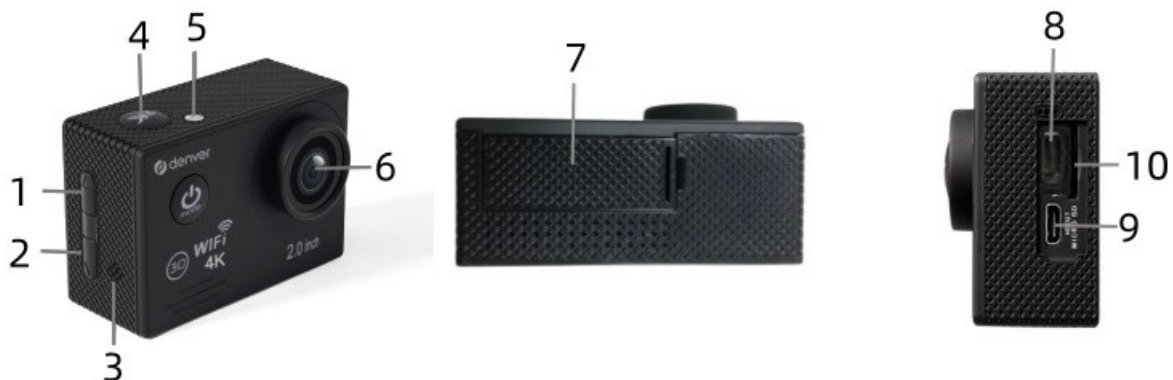

1. Op (WIFI)
2. Ned
3. Højttaler
4. OK
5. Tilstand (strøm)
6. Linse
7. Batteridør
8. USB
9. HDOUT (TV-udgang)
10. Slot til Micro SD-kort

Betjeningsvejledning

1. Tænd/sluk for kameraet

Tryk længe på Mode/Power-knappen for at tænde kameraet. Tryk længe på Mode/Power-knappen igen for at slukke kameraet.

2. Skift kameratilstand

Når kameraet er tændt, går det i videotilstand. Ved at trykke på Mode/Power-knappen kan du skifte kameraet til forskellige tilstande: Video Mode--Photo Mode--Slow-Motion video recording Mode--Playback Mode--Menu Mode.

3. Videoptagelse

Sæt SD-kortet i, før du optager en video. Tænd derefter for kameraet. Det vil gå direkte i videotilstand. Tryk på OK-knappen, og kameraet begynder at optage. Tryk på OK-knappen igen for at stoppe optagelsen.

4. Time-lapse videoptagelse

Når du har tændt kameraet, skal du skifte til opsætnings siden for videomenuen og finde menuen "Time-lapse". Vælg derefter tiden fra 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10 s, 30s, 60s. Når du har valgt tiden, går du ud af menuen til videotilstand, og du vil se cirkelikonet i nederste venstre hjørne af skærmen. Det betyder, at kameraet er i Time-lapse videotilstand.

5. Videoptagelse i slowmotion

Når du har tændt kameraet, skal du skifte til opsætnings siden for videomenuen og finde menuen "Slow-Motion". Du kan vælge 720P/120FPS-tilstand eller 1080P/60FPS-tilstand. Skift derefter til Slow-Motion videoptagelsestilstand. Den videoopløsning, du vælger, vises i øverste venstre hjørne. Normalt vil 720P/120FPS give en bedre slowmotion-effekt.

6. Fototilstand

Skift kameraet til fototilstand. Tryk på OK-knappen for at tage et billede.

7. Time-lapse fototilstand

I menuopsætningstilstand skal du skifte til fotomenu siden. Vælg menuen "Time Lapse Photo", og vælg en tid fra: 3sec, 5sec, 10sec, 20sec, som du vil. afslut derefter menuopsætningssiden. Skift kameraet til fotomodus, og du vil se ikonet øverst til venstre på skærmen. Det betyder, at kameraet er i tidsindstillet fototilstand. Når du tager et billede, tæller det 2s eller 10s og tager derefter et billede.

8. Burst Photo-tilstand

I menuopsætningstilstand skal du skifte til fotomenu siden. Vælg menuen "Burst Photo", og vælg en tid fra: 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos, som du vil. afslut derefter menuopsætningssiden. Skift kameraet til fotomode, og du vil se ikonet nederst til venstre på skærmen. Det betyder, at kameraet er i burst-fototilstand. Når du trykker på OK-knappen i denne tilstand, tager kameraet 3 fotos, 5 fotos eller 10 fotos.

9. Afspilningstilstand

Når du har tændt kameraet, skal du trykke gentagne gange på Mode/Power-knappen for at skifte til videoafspilningstilstand. Derefter kan du trykke på OP-knappen eller Ned-knappen for at vælge den optagede video. Tryk på OK-knappen for at gennemse videoen. Tryk på Mode/Power-knappen for at stoppe fotogennemgangen.

10. WIFI-forbindelse (APP)

Følg nedenstående trin for at styre kameraet med en mobil: Først skal du downloade APP'en "Denver ACK-8064" fra Google Play eller Apple Store.

Tryk derefter længe på kameraets op-knap for at tænde for WIFI. Du vil se nedenstående oplysninger på skærmen:

Wifi SSID: Denver ACK-8064

Wifi Password: 12345678

Brug din mobil til at oprette forbindelse til dette WIFI. Derefter kan du starte APP'en

"Denver ACK-806 4" til at styre kameraet med din mobil.

11. Oplad kameraet

Tilslut kameraet til opladeren. Derefter vil opladningsindikatoren forblive rød. Når kameraet er fuldt opladet, slukkes den røde indikator.

Specifikationer

Videopløsning	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Foto Størrelse	20M/16M/12M/8M/5M (interpoleret)
Format	MOV, JPG
Codec-format	H.264
Time-lapse video	OFF/0.5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s
Video i slowmotion	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Time-lapse foto	3S/5S/10S/20S/OFF
Burst Photo	3P/S, 5P/S,10P/S SLUKKET
Loop-optagelse	OFF/2min/3min/5min
Hukommelse	Micro SD Maksimum 64 GB
WIFI-funktion	Støtte
USB	USB2.0
Batteri	1050 mAh

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med det overstregede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til et passende og udpeget anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller indsamles fra husholdningerne. Yderligere oplysninger kan fås hos den tekniske afdeling i din by.

Hermed erklærer D e n v e r A/S, at radioudstyrstypen ACK-8064 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.denver.eu og klik derefter på Søg på ICON i toppen af hjemmesiden. Skriv modelnummer: ACK-8064 . Gå nu ind på produktsiden, og RED-direktivet findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2,412-2,472 GHz

Maks. udgangseffekt: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Lithium-batteri indeni

Kontakt

Norden

Hovedkontor

Denver A/S Omega
5A, Soefte DK-
8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: **+45 86 22 61 00**
(Tryk på "1" for støtte)

E-mail

For tekniske spørgsmål, skriv venligst til:

support.hq@denver.eu

For alle andre spørgsmål bedes du skrive til:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Holland

Telefon: **0900-3437623**

E-mail: **support.nl@denver.eu**

Spanien/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spanien)

Spanien

Telefon: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Telefon: **+35 1255 240 294**
E-mail: **denver.service@satfiel.com**

Tyskland

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefon: **+49 851 379 369 40**

E-mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparation og service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(til TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, smartphones og tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-mail: **denver@fairfixx.de**

Østrig

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Telefon: **+43 1 904 3085**

E-mail: **denver@lurfservice.at**

Hvis dit land ikke er anført ovenfor,
bedes du skrive en e-mail til
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1