



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar produktet i bruk for første gang, og ta vare på dem for senere bruk.


1. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 45 grader Celsius. Over eller under denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. Du må aldri åpne produktet. Berøring av innvendige elektriske komponenter kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Må ikke utsettes for varme eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett med mindre du bruker det gjennomsiktige, vanntette kabinettet. Dekselet er vanntett ned til 40 meter.
7. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hovedenheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
8. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen. Merk: Bruk en 5V 1A-adapter til lading, ikke en hurtigladeadapter.
9. Ikke bruk tilbehør som ikke er originaltilbehør sammen med produktet, da dette kan gjøre at produktet ikke fungerer som det skal.

Instruksjon

Produktfunksjoner

- Dette produktet har et vanntett deksel som gjør at du kan filme 40 meter under vann.
- HD-skjerm for praktisk avspilling av videoer og bilder.
- Avtakbart batteri for enkel utskifting og lengre batterilevetid
- Ta opp videoer mens du lader
- 20 megapiksler vidvinkelobjektiv
- HDOUT-funksjon for å koble kameraet til en TV
- Webkamera-funksjon
- Støtter S D-kortlagring på opptil 64 GB
- Støtter flere videoopptaksformater:
4K/2,7K/1080P/720P/
- Støtter flere fotograferingsmoduser: Enkeltbilde /Burst-bilde/
Time-lapse-bilde
- Støtter flere moduser for videoopptak: Normal
video/Time-lapse video/Slow-Motion video
- Lav vekt og liten størrelse, slik at du kan ta opp hverdagen som en film.

Produktstruktur

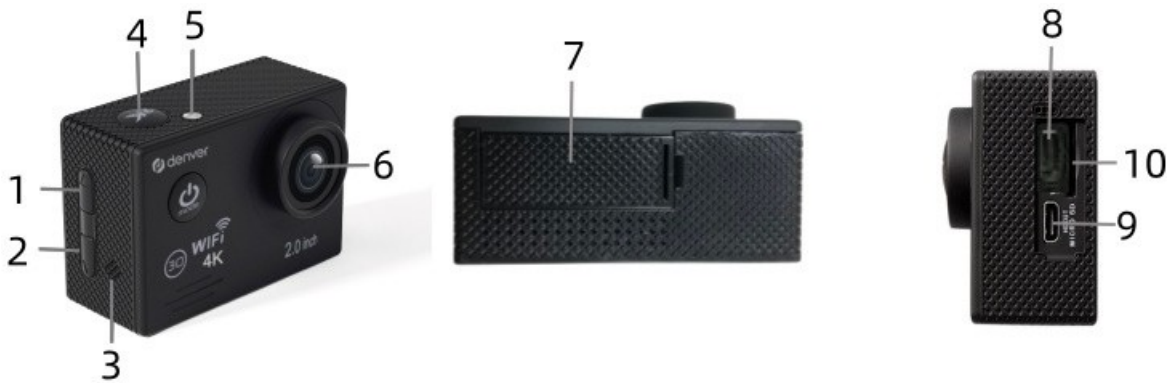

1. Opp (WIFI)
2. Ned
3. Høyttale
4. OK
5. Modus(Strøm)
6. Objektiv
7. Batteriluke
8. USB
9. HDOUT (TV-utgang)
10. Spor for Micro SD-kort

Bruksanvisning

1. Slå på/av kameraet

Trykk lenge på Mode/Power-knappen for å slå på kameraet. Trykk lenge på Mode/Power-knappen igjen for å slå av kameraet.

2. Bytte kameramodus

Når kameraet er slått på, går det over i videomodus. Ved å trykke på Mode/Power-knappen kan du bytte mellom ulike moduser: Video Mode--Photo Mode--Slow-Motion videoopptak Mode--Playback Mode--Menu Mode.

3. Videoopptak

Sett inn SD-kortet før du spiller inn en video. Slå deretter på kameraet. Kameraet går direkte over i videomodus. Trykk på OK-knappen, og kameraet starter opptaket. Trykk på OK-knappen igjen for å stoppe opptaket.

4. Videoopptak med tidsforløp

Når du har slått på kameraet, bytter du til siden for oppsett av videomenyen og finner menyen "Time-lapse". Velg deretter tid fra 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s. Når du har valgt tid, går du ut av menyen til videomodus og ser sirkelikonet nederst til venstre på skjermen. Dette betyr at kameraet er i Time-lapse-videomodus.

5. Videoopptak i sakte film

Når du har slått på kameraet, bytter du til siden for oppsett av videomenyen og finner menyen "Slow-Motion". Du kan velge 720P/120FPS-modus eller 1080P/60FPS-modus. Bytt deretter til videoopptaksmodus for sakte film. Videooppløsningen du velger, vises øverst til venstre. Vanligvis vil 720P/120FPS gi bedre slow motion-effekt.

6. Fotomodus

Bytt kameraet til fotomodus. Trykk på OK-knappen for å ta et bilde.

7. Fotomodus med tidsforløp

I menyoppsettmodus bytter du til siden for fotomenyen. Velg menyen "Time Lapse Photo" og velg en tid fra: 3sec, 5sec, 10sec, 20sec, som du vil gå deretter ut av menyoppsett-siden. Bytt kameraet til fotomodus, og du vil se ikonet øverst til venstre på skjermen. Dette betyr at kameraet er i tidsinnstilt fotomodus. Når du tar et bilde, teller kameraet 2s eller 10s og tar deretter et bilde.

8. Burst Photo-modus

I menyoppsettmodus bytter du til fotomeny-siden. Velg menyen "Burst Photo" og velg en tid fra: 3 Photos, 5 Photos, 10 Photos, som du vil gå deretter ut av menyoppsett-siden. Bytt kameraet til fotomodus, og du vil se ikonet nederst til venstre på skjermen. Dette betyr at kameraet er i seriebildemodus. I denne modusen tar kameraet 3, 5 eller 10 bilder når du trykker på OK-knappen.

9. Avspillingsmodus

Når du har slått på kameraet, trykker du gjentatte ganger på Mode/Power-knappen for å bytte til videoavspillingsmodus. Deretter kan du trykke på OPP- eller NED-knappen for å velge den innspilte videoen. Trykk på OK-knappen for å se gjennom videoen. Trykk på Mode/Power-knappen for å stoppe bildevisningen.

10. WIFI-tilkobling (APP)

Følg disse trinnene for å styre kameraet med en mobil: Last først ned appen "Denver ACK-8064" fra Google Play eller Apple Store.

Trykk deretter lenge på opp-knappen på kameraet for å slå på WIFI. Du vil se informasjonen nedenfor på skjermen:

Wifi SSID: Denver ACK-8064

Wifi passord: 12345678

Bruk mobilen din til å koble deg til dette WIFI. Deretter kan du starte APP'en

"Denver ACK-806 4 " for å styre kameraet med mobilen.

11. Lade kameraet

Koble kameraet til laderen. Da vil ladeindikatoren forbli rød. Når kameraet er fulladet, slukkes den røde indikatoren.

Spesifikasjoner

| | |
|----------------------|---|
| Videooppløsning | 4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS |
| Foto Størrelse | 20M/16M/12M/8M/5M (interpolert) |
| Format | MOV, JPG |
| Kodek-format | H.264 |
| Video med tidsforløp | OFF/0,5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s |
| Video i sakte film | 1080P@60 BILDER PER SEKUND; 720P@120 BILDER PER SEKUND |
| Time-lapse-foto | 3S/5S/10S/20S/AV |
| Burst Photo | 3P/S, 5P/S,10P/S AV |
| Sløyfeopptak | AV/2min/3min/5min |
| Minne | Micro SD maksimalt 64 GB |
| WIFI-funksjon | Støtte |
| USB | USB2.0 |
| Batteri | 1050 mAh |

Merk - Alle produkter kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om feil og mangler i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være helse- og miljøfarlige hvis avfallet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med det overkryssede søppelbøttesymbolet, som du ser ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men kastes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du leverer inn dine brukte batterier til et egnet og utpekt anlegg. På denne måten sikrer du at batteriene resirkuleres i henhold til lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingssteder der elektrisk og elektronisk utstyr og batterier enten kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller hentes hos husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos teknisk etat i din kommune.

D e n v e r A/S erklærer herved at radioutstyrstypen ACK-8064 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. [Den](#) fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: [www .denver. eu](http://www.denver.eu) og klikk deretter på søk ICON på topplinjen på nettstedet. Skriv inn modellnummer: ACK-8064 . Gå nå inn på produktsiden, og RED-direktivet finnes under nedlastinger/andre nedlastinger.

Driftsfrekvensområde: 2,412-2,472 GHz

Maks. utgangseffekt: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Litiumbatteri på innsiden

Kontakt

Norden

Hovedkontor

Denver A/S Omega
5A, Soeften DK-
8382 Hinnerup
Danmark

Tlf: **+45 86 22 61 00**
(Trykk på "1" for støtte)

E-post

For tekniske spørsmål, vennligst skriv til:

support.hq@denver.eu

For alle andre spørsmål, vennligst skriv til:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Nederland

Tlf: **0900-3437623**

E-post: **support.nl@denver.eu**

Spania/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spania)

Spania

Tlf: +34 960 046 883

E-post: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Tlf: **+35 1255 240 294**

E-post: **denver.service@satfiel.com**

Tyskland

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Tlf: **+49 851 379 369 40**

E-post

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparasjon og service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
smarttelefoner og nettbrett)

Tlf: **+49 851 379 369 69**

E-post: **denver@fairfixx.de**

Østerrike

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Telefon: +43 1 904 3085 **+43 1 904 3085**

E-post: **denver@lurfservice.at**

Hvis landet ditt ikke er oppført ovenfor,
kan du sende en e-post til

support@denver.eu.



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Versjon 1.1