



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Aviso: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 45 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. Não expor ao calor ou à luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água, exceto se utilizar a caixa transparente à prova de água. A caixa é à prova de água até 40 metros.
7. Se entrar água ou objectos estranhos na unidade principal, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente a utilização.
8. Nota: Utilize um adaptador de 5V 1A para carregar, não utilize um adaptador de carregamento rápido.
9. Não utilizar acessórios que não sejam originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode tornar o funcionamento do produto anómalo.

Instrução

Características do produto

- Com uma caixa à prova de água, este produto permite-lhe filmar 40 metros debaixo de água.
- Ecrã HD para uma reprodução prática de vídeos e imagens.
- Bateria amovível para uma substituição fácil e para ajudar a prolongar a vida útil da bateria
- Gravar vídeos durante o carregamento
- Objetiva grande angular de 20 megapixéis
- Função HDOUT para ligar a câmara a um televisor
- Função de câmara Web
- Suporta armazenamento em cartão SD até 64 GB
- Suporta vários formatos de gravação de vídeo: 4K/2.7K/1080P/720P/
- Suporta vários modos de captura de fotografias: Disparo único/fotografia instantânea/fotografia com lapso de tempo
- Suporta vários modos de gravação de vídeo: Vídeo normal/Vídeo com lapso de tempo/Vídeo em câmara lenta
- Leve e de pequenas dimensões para gravar o dia a dia como se fosse um filme.

Estrutura do produto

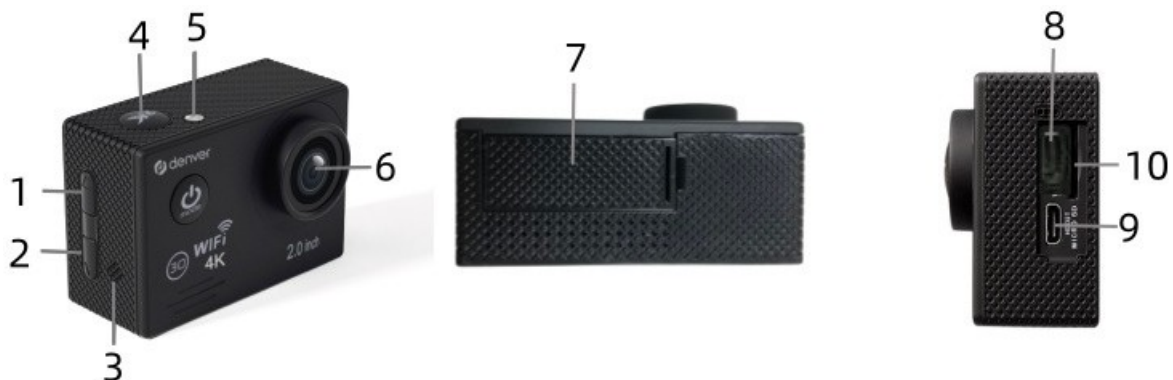

1. Para cima (WIFI)
2. Para baixo
3. Altifalant
- e 4. OK
5. Modo (potência)
6. Lente
7. Porta da bateria
8. USB
9. HDOUT (saída de TV)
10. Ranhura para cartão Micro SD

Instruções de funcionamento

1. Ligar/desligar a câmara

Premir longamente o botão Modo/Poder para ligar a câmara. Prima longamente o botão Modo/Poder novamente para desligar a câmara.

2. Mudar o modo de câmara

Depois de a câmara ser ligada, entra no modo de vídeo. Ao premir o botão Modo/Poder, pode mudar a câmara para diferentes modos: Modo de vídeo--Modo de fotografia--Modo de gravação de vídeo em movimento lento--Modo de reprodução--Modo de menu.

3. Registo de vídeo

Insira o cartão SD antes de gravar um vídeo. Em seguida, ligue a câmara. Esta entrará diretamente no modo de vídeo. Prima o botão OK e a câmara inicia a gravação. Prima novamente o botão OK para parar a gravação.

4. Gravação de vídeo com lapso de tempo

Depois de ligar a câmara, mude para a página de configuração do menu de vídeo e encontre o menu "Time-lapse". De seguida, escolha o tempo entre 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10 s, 30s e 60s. Depois de selecionar o tempo, saia do menu para o modo de vídeo e verá o ícone do círculo no canto inferior esquerdo do ecrã. Isto significa que a câmara está no modo de vídeo de lapso de tempo.

5. Gravação de vídeo em câmara lenta

Depois de ligar a câmara, mude para a página de configuração do menu de vídeo e encontre o menu "Slow-Motion". Pode selecionar o modo 720P/120FPS ou o modo 1080P/60FPS. Em seguida, mude para o modo de gravação de vídeo Slow-Motion. A resolução de vídeo escolhida será apresentada no canto superior esquerdo.

Normalmente, 720P/120FPS produzirá um melhor efeito de câmara lenta.

6. Modo de fotografia

Colocar a câmara no modo de fotografia. Premir o botão OK para tirar uma fotografia.

7. Modo de fotografia com lapso de tempo

No modo de configuração do menu, mude para a página do menu de fotografia. Seleccione o menu "Time Lapse Photo" e escolha um tempo entre: 3 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg., conforme desejar. Coloque a câmara no modo de fotografia e verá o ícone no lado superior esquerdo do ecrã. Isto significa que a câmara está no modo de fotografia temporizada. Quando tira uma fotografia, a câmara conta 2s ou 10s e depois tira uma fotografia.

8. Modo de fotografia em sequência

No modo de configuração do menu, mudar para a página do menu de fotografias. Seleccione o menu "Burst Photo" e escolha um tempo entre: 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos, conforme desejar. Coloque a câmara no modo de fotografia e verá o ícone no canto inferior esquerdo do ecrã. Isto significa que a câmara está no modo de disparo contínuo de fotografias. Neste modo, quando premir o botão OK, a câmara tirará 3 fotografias, 5 fotografias ou 10 fotografias

9. Modo de reprodução

Depois de ligar a câmara, prima repetidamente o botão Modo/Poder para mudar para o modo de reprodução de vídeo. Em seguida, pode premir o botão UP ou o botão Down para seleccionar o vídeo gravado. Prima o botão OK para rever o vídeo. Prima o botão Modo/Poder para parar a revisão de fotografias.

10. Ligação WIFI (APP)

Para controlar a câmara com um telemóvel, siga os seguintes passos: Primeiro, descarregar a aplicação "Denver ACK-8064" do Google Play ou da Apple Store.

Em seguida, prima longamente o botão Para cima da câmara para ligar o WIFI. Verá a informação abaixo no ecrã:

SSID Wifi:Denver ACK-8064

Palavra-passe Wifi: 12345678

Utilize o seu telemóvel para se ligar a esta rede WIFI. Em seguida, pode iniciar a aplicação "Denver ACK-806 4 " para controlar a câmara com o seu telemóvel.

11. Carregar a câmara

Ligue a câmara ao carregador. Em seguida, o indicador de carga fica vermelho. Quando a câmara estiver totalmente carregada, o indicador vermelho desliga-se.

Especificações

Resolução de vídeo	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Tamanho da fotografia	20M/16M/12M/8M/5M (interpolado)
Formato	MOV, JPG
Formato do codec	H.264
Vídeo com lapso de tempo	OFF/0.5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s
Vídeo em câmara lenta	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Foto com lapso de tempo	3S/5S/10S/20S/OFF
Foto de explosão	3P/S, 5P/S, 10P/S DESLIGADO
Gravação em loop	DESLIGADO/2min/3min/5min
Memória	Micro SD Máximo 64GB
Função WIFI	Apoio
USB	USB2.0
Bateria	1050mAh

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu

CE



Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas deitados fora) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas estão assinalados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Enquanto utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas nas instalações adequadas e designadas para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a

legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente nas estações de reciclagem e noutros locais de recolha, ou ser recolhidos em casa. Para mais informações, contacte o serviço técnico da sua cidade.

Pelo presente, a D e n v e r A/S declara que o tipo de equipamento de rádio ACK-8064 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver.eu e, em seguida, clique no botão procurar o ÍCONE na linha superior do sítio Web. Escrever o número do modelo: ACK-8064 . Agora entre na página do produto e a diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências.

Gama de frequências de funcionamento: 2,412-2,472GHz

Potência máxima de saída: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Aviso: Bateria de lítio no interior

Contacto

Nórdicos

Sede da Denver
A/S Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Dinamarca

Telefone: **+45 86 22 61 00**
(Prima "1" para obter apoio)

E-Mail
Para questões técnicas, escrever para:
support.hq@denver.eu

Para todas as outras questões, escrever para:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Países Baixos

Telefone: **0900-3437623**

Correio eletrónico: **support.nl@denver.eu**

Espanha/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valência (Espanha)

Espanha
Telefone: +34 960 046 883
Correio eletrónico:
support.es@denver.eu

Portugal:
Telefone: **+35 1255 240 294**
Correio eletrónico:
denver.service@satfiel.com

Alemanha

Denver Germany GmbH Serviço
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Reparação e manutenção
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(para TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones e Tablets)

Tel: +49 851 379 369 69
Correio eletrónico: denver@fairfixx.de

Áustria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Viena

Telefone: **+43 1 904 3085**
Correio eletrónico: **denver@lurfservice.at**

Se o seu país não constar da lista
acima, envie uma mensagem de
correio eletrónico para
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Versão 1.1