



MGP-107R

Denver.eu

04/2024



Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.
3. das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. das Produkt Betriebs- und Lagertemperatur ist von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius. Unter oder über dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.
5. öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann einen elektrischen Schlag verursachen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- 6 Setzen Sie es nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus!
7. bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren

schädigen und zu Hörverlust führen.

9. das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.

10. nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.

11. verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.

Umfang der Lieferung

Megaphon x 1

USB-Ladekabel x 1

Benutzerhandbuch x 1


Technische Daten

Nenneingang: DC 5V

Maximale Leistung: 10W

Akku: 1200mAh (wiederaufladbar)

Produktübersicht

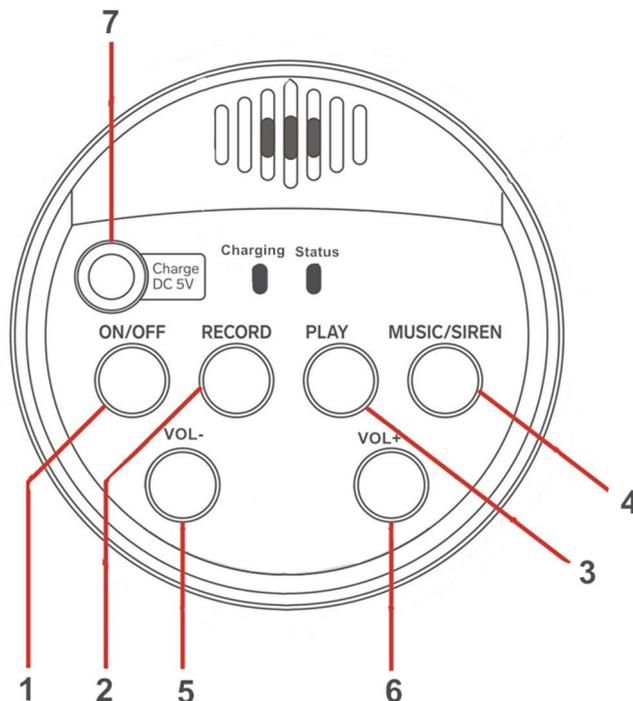

Bedienungstasten

- 1.[EIN/AUS]: Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Jetzt können Sie sprechen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
- 2.[Aufnahme]: Drücken Sie zuerst die Taste [ON/OFF] und dann die Taste, bis das Licht blinkt, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- 3.[Wiedergabe]: Drücken Sie zuerst die Taste [ON/OFF] und dann die Taste, um Ihre Aufnahme anzuhören. Drücken Sie die Taste erneut, um die Schleife zu stoppen.
- 4.[Musik/Sirene]: Drücken Sie kurz auf die Taste, um MUSIK abzuspielen. Drücken Sie die Taste lange, um die Sirene abzuspielen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Schleife zu beenden.

- 5.[Vol-]: Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
- 6.[Vol+]: Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 7 [DC 5V aufladen]: Aufladen über USB-Kabel.

Aufladen des Akkus

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel.

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine Scheuermittel.

Halten Sie dieses Produkt von Feuer oder Wärmequellen, wie z. B. Kochherden, fern.

3. setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus.

4. werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.

Versuchen Sie niemals, dieses Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren, da es keine Komponenten für den Kundendienst enthält.

6. verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.

Wenn Sie nicht vorhaben, dieses Produkt für längere Zeit zu benutzen, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung und laden Sie das Megaphon mindestens einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu