



PBW-5000
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRUGSANVISNING

Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.


1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et opladeligt Polymer Li-ion-batteri.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er omkring 25 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten. Sørg for, at enheden er helt afkølet. Opbevares på et køligt, tørt sted.
4. Åbn aldrig produktet. Fjern ikke nogen faste dæksler, da det kan udsætte dig for farlig spænding. Rør ikke ved den indvendige elektronik, da du ellers kan få elektrisk stød. Reparation eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt eller direkte sollys!
6. Anbring aldrig åben ild eller varmekilder ved siden af dette produkt.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den.

8. Bloker ikke ventilationsåbningerne.
Produktet har brug for dem til at sprede varmen.
9. Anbring ikke produktet i lukkede skabe, reoler eller områder uden ordentlig ventilation.
10. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
Og sørg for, at alle elektriske forbindelser (inklusive netstikket, forlængerledninger og forbindelser mellem udstyr) er korrekt udført i overensstemmelse med instruktionerne.
11. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.
12. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
13. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke fungerer korrekt under brug.
14. Tag ledningen ud af stikkontakten efter brug og før opbevaring.
15. Tag stikket ud af stikkontakten, når du ændrer forbindelser.
16. Der er ingen dele i produktet, der kan serviceres af brugeren. Ved service skal du henvende dig til kvalificeret servicepersonale.

Denver A/s forbeholder sig ret til trykfejl
Denver A/s kan ikke holdes ansvarlig for
tekniske eller typografiske fejl og forbeholder
sig ret til at foretage ændringer i produktet
og manualerne uden forudgående varsel. Hvis
du opdager unøjagtigheder eller udeladelser,
bedes du informere os på adressen på bagsiden.

**LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT,
OG GEM DEM TIL SENERE BRUG.**

BESKRIVELSE AF DELE

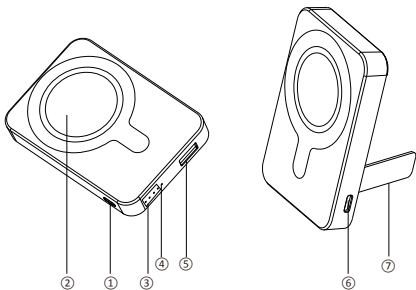

DEN3

- ① On/Off-knap
- ② Magnetisk trådløst opladningsområde
- ③ LED-indikatorlys for batteristrøm
- ④ LED-indikatorlys til trådløs oplader
- ⑤ USB-udgang
- ⑥ Type C-indgang og -udgang
- ⑦ Stativ

PBW-5000 Magnetisk trådløs opladning
Powerbank

PAKKENS INDHOLD:

- Strømbank *1
- Opladningskabel *1
- Instruktionsbog *1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Indbygget genopladeligt batteri: 5000mAh
- Type-C-indgang: 5V 2,4A
- Type-C-udgang: 5V 2A
- USB-udgang: 5V 2A
- Output fra trådløs oplader: 5W
- Kompatibel med iPhone 12/13/14/15-serien til magnetisk trådløs opladning
- Med batteriindikator
- Med sammenklappeligt stativ

INSTRUKTIONER TIL BRUG

Opladning af din powerbank

- 1.Lad batteriet helt op, før du bruger det første gang!
- 2.Brug det medfølgende Type C-kabel til at oplade din powerbank, tilslut Type C-enden til powerbanken, og tilslut den anden ende til din computers USB-port eller en anden adapter.
- 3.Mens den oplader, blinker batteriindikatoren. De fire indikatorer til venstre er strømindikatorer, som viser batteriets resterende kapacitet fra venstre mod højre: 100 %-75 %-50 %-25 %.
- 4.Når opladningen er afsluttet, lyser de fire LED-indikatorer hvidt, og du skal fjerne ladekablet, når det er fuldt opladet.

Opladning af din telefon eller andre enheder

- 1.Sørg for, at din powerbank er fuldt opladet.
- 2.Brug Type C-udgangsporten eller USB-udgangsporten på powerbanken til at oplade din telefon eller en anden enhed. Mens du oplader din telefon eller andre enheder, vil LED-indikatorerne for batteriets resterende kapacitet blinke.

Trådløs opladning af din iPhone

- 1.Sørg for, at din powerbank er fuldt opladet.
- 2.Placer din mobiltelefon midt på den trådløse opladningsflade, og tryk på knappen for at tænde for den trådløse opladningsfunktion. Så vil powerbanken oplade din iPhone nu.
- 3.Tjek, at din mobiltelefon oplades korrekt.
- 4.Mens powerbanken oplader din iPhone, forbliver LED-indikatoren grøn.
- 5.Hvis indikatorlampen for trådløs opladning blinker, er der et problem med opladningen. Prøv at placere din telefon anderledes, eller fjern dit etui.

Bemærk:

- 1.Sørg for, at beskyttelsesetuiet ikke skaber en afstand mellem opladningspladen og telefonens bagside, der er større end 4 mm.
- 2.Oplad ikke din telefon i et metaletui eller magnetisk følsomme enheder, som f.eks. metalnitter, magnetiske spænder eller en magnetisk plade, i dette tilfælde skal du fjerne etuiet, før du placerer din telefon.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefsten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push '1' for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefsten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

