

# DENVER®

## Manual de instruções

Alarm Clock

CRL-330NR




[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Antes de operar com este produto, deve ler cuidadosa e completamente este manual de instruções.

## Informação do produto

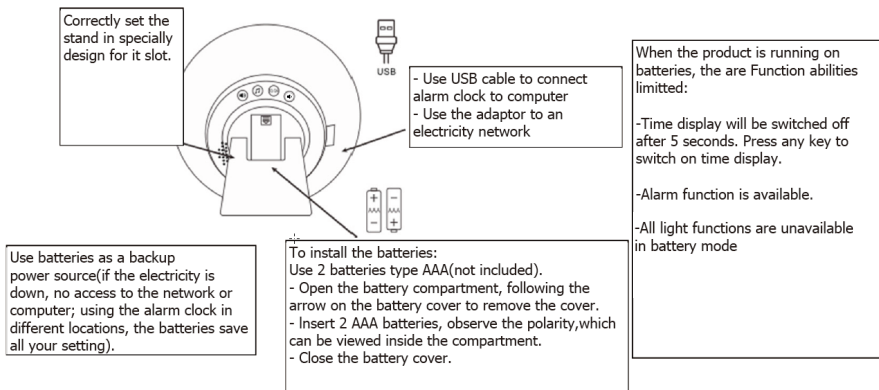

EN	PT
Correctly set the stand in specially design for it slot.	Ajustar corretamente a base especialmente concebida para a ranhura.
- Use USB cable to connect alarm clock to computer	- Usar o cabo USB para ligar o relógio despertador ao computador
- Use the adaptor to an electricity network	- Usar o adaptador para uma rede de eletricidade
Use batteries as a backup power source (if the electricity is down, no access to the network or computer; using the alarm clock in different locations, the batteries save all your setting)	Usar pilhas como fonte de energia de suporte (se faltar a eletricidade, não há acesso à rede ou ao computador; ao usar o relógio despertador em diferentes locais, as pilhas salvam todas as suas definições)
To install the batteries:	Para instalar as pilhas:
Use 2 batteries type AAA (not included).	Usar 2 pilhas tipo AAA (não incluídas).

- Open the battery compartment, following the arrow on the battery cover to remove the cover.	- Abrir o compartimento das pilhas, seguir a seta na tampa da do compartimento para a retirar.
- Insert 2 AAA batteries, observe the polarity, which can be viewed inside the compartment.	- Inserir 2 pilhas AAA, respeitar a polaridade que pode ser vista no interior do compartimento.
- Close the battery cover.	- Fechar a tampa do compartimento das pilhas.
When the product is running on batteries, they are Function abilities limited:	Quando o produto estiver a funcionar com as pilhas, as capacidades de Função são limitadas:
- Time display will be switched off after 5 seconds. Press any key to switch on time display.	- A exibição da hora será desligada após 5 segundos. Premir qualquer tecla para ligar a exibição da hora.
- All light functions are unavailable in battery mode	- Todas as funções de iluminação estão indisponíveis no modo de pilhas

**Setting current time**

When the power is connected, the hours indication starts to blink

Hours Setting:

Use  $\oplus$   $\ominus$  to adjust hour

To confirm press  $\odot$

Minute Setting:

Use  $\oplus$   $\ominus$  to adjust minute

To confirm press  $\odot$

If the indication is stopped touch  $\odot$  again.

**12H-24H-format**

Press  $\odot$  key to switch the time format between 12H and 24H

12H  
AM or PM will appear on time display.

**Changing current time**

Touch  $\odot$  button  
The hours indication starts to blink.

Hours Setting:

Use  $\oplus$   $\ominus$  to adjust hour

To confirm press  $\odot$

Minute Setting:

Use  $\oplus$   $\ominus$  to adjust minute.

To confirm press  $\odot$

If the indication is stopped touch  $\odot$  again.

**Intensity of time display**


Press  $\odot$  key to select the display intensity



Low





















HIGH



OFF




EN	PT
<b>Setting current time</b>	<b>Definir a hora atual</b>
When the power is connected, the hours indication starts to blink	Quando a energia estiver ligada, a indicação das horas começa a piscar
Hours Setting:	Definição das horas:
Use $\oplus$ $\ominus$ to adjust hour	Usar $\oplus$ $\ominus$ para ajustar a hora
To confirm press $\odot$	Para confirmar premir em $\odot$
Minute Setting:	Definição dos minutos:
Use $\oplus$ $\ominus$ to adjust minute	Usar $\oplus$ $\ominus$ para ajustar o minuto
To confirm press $\odot$	Para confirmar premir em $\odot$
If the indication is stopped touch $\odot$ again.	Se a indicação for interrompida tocar de novo em $\odot$ .
<b>12H-24H-format</b>	<b>Formato 12H-24H</b>
Press $\odot$ key to switch the time format between 12H and 24H	Premir a tecla $\odot$ para alternar o formato da hora entre 12H e 24H
12H AM or PM will appear on time display.	Aparecerá no visor da hora 12H AM ou PM.
<b>Changing current time</b>	<b>Alterar a hora atual</b>




Touch  button	Tocar no botão 
The hours indication starts to blink.	A indicação das horas começa a piscar.
Hours Setting:	Definição das horas:
Use   to adjust hour	Usar   para ajustar a hora
To confirm press 	Para confirmar preme o 
Minute Setting:	Definição dos minutos:
Use   to adjust minute.	Usar   para ajustar o minuto.
To confirm press 	Para confirmar preme o 
If the indication is stopped touch  again.	Se a indicação for interrompida tocar de novo em  .
<b><i>Intensity of time display</i></b>	<b><i>Intensidade da exibição da hora</i></b>
Press  key to select the display intensity	Preme a tecla  para seleccionar a intensidade da exibição
LOW	BAIXO
<b>HIGH</b>	<b>Elevado</b>
OFF	DESLIGAR


#### **Simulação da luz do nascer-do-sol**


Quando a hora do alarme for definida, a luz de despertar liga-se 30 minutos antes da hora do alarme embaixa luminosidade e, gradualmente, aumentar o brilho. À hora do alarme o brilho será total. O som natural serão reproduzidos durante 2 minutos à hora do alarme.

Durante a reprodução do alarme de despertar




- Tocar no botão  para suspender o alarme durante 5 minutos. Após 5 minutos o alarme tocará novamente durante 2 minutos. Premer ou tocar quaisquer botões exceto  para parar o som
- - Premer  e manter premido para desligar a luz de despertar.




**Setting the alarm wake-up time**  
 Touch  button to switch on/off alarm mode.  
  symbol appears/disappears on clock display.








Press and hold  button to set alarm.

The hours indication starts to blink.



Hours Setting:  
 Use   to adjust hour.  
 To confirm press 






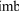


Minute Setting:  
 Use   to adjust minute.  
 To confirm press 

If the indication is stopped touch  again.

**Nature sounds**  
 Press  key to select the alarm sound  
 Use   to select 1-6 sounds. Press  to confirm selection.

Each sound (1-6) will play 5 sec before you choose.

Press   Key to select volume level 00-15

EN	PT
time display isn't	Nota: a exibição da hora não é indicada quando o Rádio estiver ligado.
<b>Setting the alarm wake-up time</b>	<b>Definir a hora de despertar do alarme</b>
Touch  button to switch on/off alarm mode.	Tocar no botão  para ligar/desligar o modo alarme.
  symbol appears/disappears on clock display.	O símbolo   aparece/desaparece no visor do relógio.
Press and hold  button to set alarm	Primeiro botão  emanter premido para definir o alarme.

The hours indication starts to blink.	A indicação das horas começa piscar.
Hours Setting:	Definição das horas:
Use ⊕ ⊖ to adjust hour.	Usar ⊕ ⊖ para ajustar a hora.
To confirm press	Para confirmar premir em
Minute Setting:	Definição dos minutos:
Use ⊕ ⊖ to adjust minute.	Usar ⊕ ⊖ para ajustar o minuto.
To confirm press	Para confirmar premir em
If the indication is stopped touch Ⓜ again.	Se a indicação for interrompida tocar de novo em Ⓜ .
<b>Nature sounds</b>	<b>Sons da natureza</b>
Press Ⓜ key to select the alarmsound	Premira tecla Ⓜ para seleccionar o somdo alarme
Use ⊕ ⊖ to select 1-6 sounds. Press Ⓜ to confirmselection.	Usar ⊕ ⊖ para seleccionar sons de 1-6. Premir em Ⓜ para confir marea seleção.
Each sound (1-6) will play 5 sec before you choose.	Cada som(1 -6) será reproduzido durante 5 segundos antes de escolher.
Press 🔊 🔊 Key to select volumelevel 00 -15	Premir a tecla 🔊 🔊 para seleccionar o nível de volumede 00 -15

### Setting the Sunset time

Touch ☀ to switch on/off sunset mode

☀/☀ symbol appears/disappears on time display.

Press and hold ☀ to set

The hours indication starts to set.

Hours Setting:

Use ⊕ ⊖ to adjust hours.To confirm press ☀

minute setting:

Use ⊕ ⊖ to adjust minute.To confirm press ☀



### Light


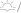
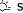































Touch Ⓢ to switch on the light

Use ⊕ ⊖ to adjust the level (1-10) of the brightness

Second touch of Ⓢ will switch on automatic color changing mode

Use ⊕ ⊖ to select color:Green,Red ,Blue,Purple, Orange,Indigo

Third touch Ⓢ to switch off the light

EN	PT
<b><i>Setting the Sunset time</i></b>	<b><i>Definir a hora do pôr-do-sol</i></b>
Touch  to switch on/off sunset mode  /  symbol appears/disappears on time display.	Tocar em  para ligar/desligar o modo pôr-do-sol, o símbolo  /  aparece/desaparece na exibição da hora.
Press and hold  to set	Premir em  e manter premido para definir
The hours indication starts to set.	A indicação das horas começa a definir.
Hours Setting:	Definição das horas:
Use   to adjust hours. To confirm press 	Usar   para ajustar as horas. Para confirmar premir em 
minute setting:	definição dos minutos:
Use   to adjust minute. To confirm press 	Usar   para ajustar o minuto. Para confirmar premir em 
<b><i>Light</i></b>	<b><i>Luz</i></b>
Touch  to switch on the light	Tocar em  para ligar a luz
Use   to adjust the level (1-10) of the brightness	Usar   para ajustar o nível (1-10) do brilho
Second touch of  will switch on automatic color changing mode	Segundo toque em  ligará o modo de mudança de cor automática
Use   to select color: Green, Red, Blue, Purple, Orange, Indigo	Usar   para selecionar a cor: Verde, Vermelho, Azul, Roxo, Laranja, Anil
Third touch  to switch off the light	Terceiro toque em  para desligar a luz



### Simulação da luz do pôr-do-sol

☺ 30 min antes da hora do pôr-do-sol, a luz é ligada com 100% de brilho e depois o brilho é reduzido gradualmente e desligar-se-á à hora do pôr-do-sol.



Enquanto a luz do pôr-do-sol estiver ligado, pode: Premir em ☹ e manter premido para desligar a luz.

### Descrição

- \* Exibição da hora do led no formato 12H-24H
- \* Simulação da luz de despertar do nascer-do-sol
- \* Simulação da luz do pôr-do-sol
- \* 6 sons da natureza para despertar
- \* Candeeiro de mesa-de-cabeceira
- \* Fluxo de luz branca: 73 LM
- \* 10 níveis de brilho
- \* 6 luzes de cores+luz branca
- \* Mudança automática da luz de cor
- \* 15 níveis de volume
- \* Modo de toque
- \* Fonte de alimentação: CC 5V; 2x pilhas AAA; cabo USB.

Nota: Quando as pilhas estiverem fracas o produto pode não funcionar corretamente.  
Substituir as pilhas por pilhas novas.



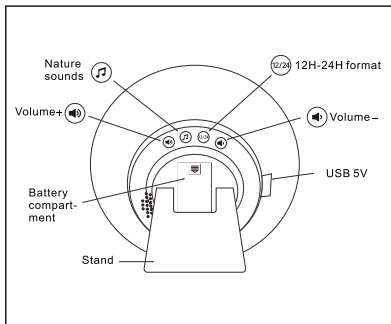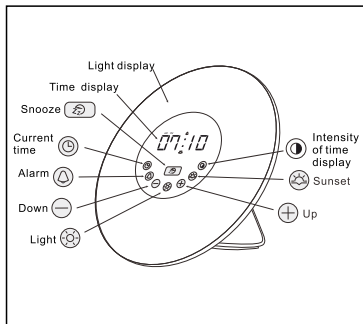

EN	PT
Light display	Visor iluminado
Time display	Exibição da hora
Snooze	Suspender
Current time	Hora atual
Alarm	Alarme
Down	Diminuir
Light	Luz
Sunset	Pôr-do-sol
Up	Cima
Nature sounds	Sons da natureza
Volume -/+	Volume -/+
Battery compartment	Compartimento das pilhas
Stand	Base
12H-24H format	Formato 12H-24H
Intensity of time display	Intensidade da exibição da hora
USB 5V	USB 5V



## Advertência

- \* Não premir duas ou mais teclas ao mesmo tempo
- \* Para evitar falha o intervalo de cada toque deve ser de mais de 1 segundo.
- \* Se houver qualquer mau funcionamento, deve desligar o aparelho da ficha durante 3 segundos.
- \* Se as pilhas não forem usadas durante um longo período de tempo, deve retirá-las.
- \* Quando a carga das pilhas for fraca, o produto será reiniciado e todas as configurações são perdidas. Deve colocar pilhas novas.
- \* O adaptador está concebido para usar apenas o produto, não deve usar o adaptador para carregar outros dispositivos como telefones móveis.



## Advertência

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)