60.4mm

85.7mm

denver

SCD-2033

denver.eu

2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo mastiquen y lo traguen.
3. 3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
4. 4. No abra nunca el producto. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
5. No lo exponga al calor, agua o humedad.
6. 6. El aparato no es estanco al agua.
Si entra agua o algún objeto extraño en el aparato, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
objetos extraños entran en la unidad, deje de usarla inmediatamente.
7. No utilice accesorios no originales junto con el producto ya que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.
8. Por favor, proteja sus ojos y no mire directamente al prisma de rayos cuando el producto esté en funcionamiento.
9. 9. Advertencia: Batería de litio en el interior.
10. No utilice alcohol u otros líquidos que contengan ingredientes corrosivos para limpiar este producto.

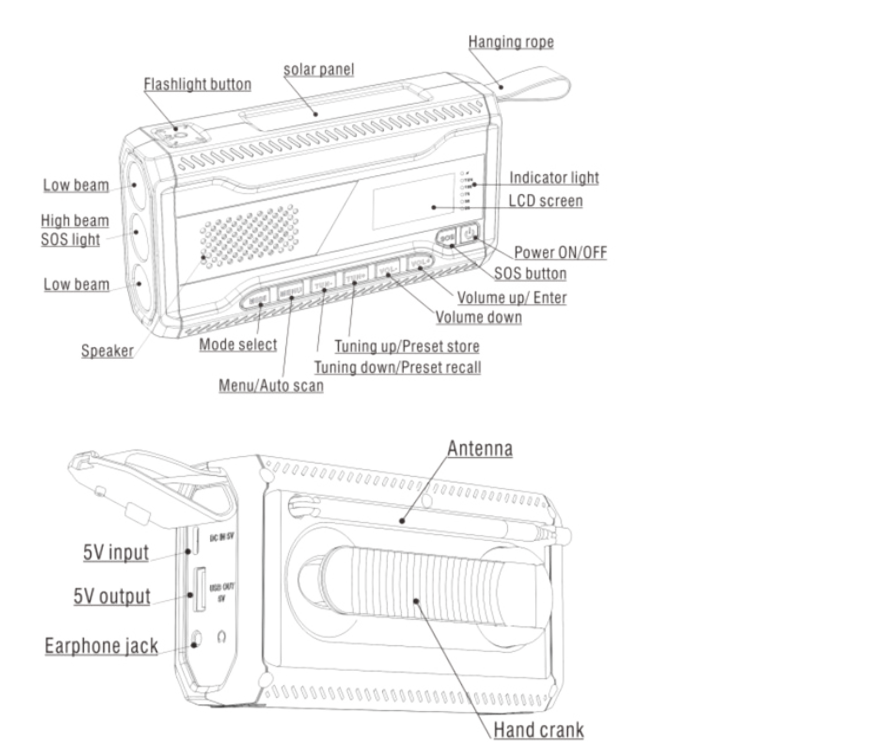

Funciones
Funcionamiento de la radio DAB
Funcionamiento de la radio FM
Funcionamiento del altavoz inalámbrico BT
Configuración del menú
Indicador luminoso
Linterna
Carga de dispositivos externos
Alimentación de la radio mediante manivela, célula solar o cable
Conector para auriculares
Alarma SOS

Cómo utilizar la radio DAB
1. Mantenga pulsado el botón [⏻] durante 3 segundos para encender la radio en modo de espera, la pantalla mostrará la fecha y el reloj.
2. Pulse de nuevo el botón [⏻] para encender la radio.
3. Pulse el botón [MODE] para seleccionar el modo DAB.
4. 4. En el modo DAB, pulse prolongadamente el botón [MENU] para buscar todas las emisoras DAB, pulse brevemente [TUN+] o [TUN-] para cambiar de emisora.
Mantenga pulsado [TUN+] para almacenar la emisora que se está reproduciendo en la lista de presintonías, pulse [TUN+/TUN-] para seleccionar la ranura en la que desea presintonizarla. Hay 30 emisoras presintonizadas para seleccionar, pulse [VOL+] para guardar su selección.
6. Pulse prolongadamente [TUN-] para recuperar las emisoras presintonizadas, pulse [TUN+/TUN-] para seleccionar el nombre de la emisora, pulse [VOL+] para confirmar su elección y escuchar sus emisoras presintonizadas.
7. Pulse [MENU] para entrar en el ajuste del menú DAB.

Cómo utilizar la radio FM
1. 1. Pulse el botón [MODE] para seleccionar el modo FM.
2. En el modo FM, pulse prolongadamente el botón [MENU] para buscar todas las emisoras FM.
3. 3. Mantenga pulsado [TUN-] para recuperar las emisoras presintonizadas, pulse [TUN+/TUN-] para seleccionar. Pulse [VOL+] para confirmar.
4. Pulse [TUN+/TUN-] para sintonizar manualmente en pasos de 0,05MHz.
5. 5. Mantenga pulsado [TUN+] para almacenar la emisora en la lista de presintonías, pulse [TUN+/TUN-] para seleccionar la ranura en la que desea presintonizarla. Pulse [VOL+] para añadir o reemplazar.
6. Pulse [MENU] para entrar en la configuración del menú FM.

Cómo utilizar Bluetooth
1. Pulse el botón [MODE] para seleccionar el modo BT (Bluetooth).
2. Utilice la función Bluetooth de su smartphone en ajustes para buscar " SCD-2033" y emparejarlo
3. Pulse [TUN+/TUN-] para cambiar las canciones
Nota: En modo Bluetooth, cuando no hay señal de entrada, se apagará automáticamente después de 5 minutos.
En modo Bluetooth, conecte y reproduzca música, pause y no reproduzca (sin salida de audio) y se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Configuración del menú
1. En la configuración del menú, puede ajustar la fecha/hora, brillo, tiempo de reposo, idioma OSD. 1. Pulse [VOL+] para seleccionar.
2. La fecha/hora se actualizará automáticamente cuando la señal DAB esté en servicio.

Luces indicadoras
1. De arriba a abajo: indicador de carga, indicador de señal, indicador de carga de la batería (100%-25%)
2. Indicador de carga: la luz indicadora de carga [⚡] parpadeará en rojo cuando el generador de manivela cargue la batería en su interior. (la luz indicadora de carga cambiará con la corriente de carga)
3. Indicador de carga de la batería: la luz parpadeará en azul cuando se esté cargando o descargando. Cuando el nivel de la batería supere el 25%, la primera luz azul (posición 25%) cambiará de una luz azul parpadeante a una luz azul constante, luego la segunda luz (posición 50%) parpadeará en azul, y así sucesivamente hasta que la batería esté completamente cargada.
Cuando la batería esté llena, saca el cable usb tipo C, la luz se volverá azul durante un rato, luego se apagará.

Cómo utilizar la linterna
La linterna tiene una luz alta y dos luces bajas, cuando la radio está funcionando, pulse el botón [luz] una vez para encender sólo la luz alta, pulse de nuevo para encender sólo las luces bajas, una pulsación más encenderá todas las linternas, otra pulsación de nuevo apagará la linterna.

Nota: Para utilizar la linterna cuando la radio está apagada, mantenga pulsado el botón [luz] durante 3 segundos para activar la linterna.

Cargar un dispositivo externo
Inserte el extremo del cable USB-A en el puerto USB-A del lateral de la radio y conéctelo al dispositivo que desee cargar. La radio entrará en modo de carga y le ayudará a cargar su dispositivo.

Nota:
1. Esta función sólo sirve para cargar dispositivos USB en situaciones de emergencia o al aire libre, no la utilice como una fuente de alimentación normal.

Encender la radio
Antes de encender la radio, asegúrese de leer las instrucciones de seguridad.

(A) Mediante fuente de alimentación USB
Se recomienda cargar completamente la batería antes de utilizar la radio. Apague la radio y conecte el cable USB tipo-C (incluido) al puerto de carga de la radio y conecte el otro extremo del cable a un ordenador, portátil o un cargador de teléfono móvil DC 5V. Las luces indicadoras de alimentación de la batería parpadearán en azul a medida que la batería se cargue y, a continuación, desconecte el cable USB tipo-C cuando la batería esté completamente cargada. La luz indicadora de alimentación se volverá azul durante un rato y luego se apagará.

(B) Dinamo de manivela
La radio también se puede cargar girando la manivela de la parte posterior del dispositivo y activando la dinamo.
1. La manivela puede girarse en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. El indicador de carga [⚡] se ilumina cuando se gira la manivela
2. Gire la manivela durante 3-5 minutos a una velocidad de 130-150PPM cuando lo utilice por primera vez.

Nota: 10 minutos de manivela pueden dar hasta 20 minutos de radio FM o DAB a volumen bajo-medio. También depende de cuántas funciones se utilicen.

(C) Alimentación solar
La radio también se puede cargar mediante el panel solar situado en la parte superior del dispositivo. Intente colocar el dispositivo a plena luz del sol para que se cargue de la forma más eficiente posible.
1. El efecto de carga depende de la fuerza de los rayos del sol, Cuanto más fuerte sea la luz, mejor será el efecto.
2. 2. Recuerde que es difícil cargar completamente la unidad con el panel solar, que se utiliza principalmente para mantener la batería.

Conector para auriculares
Puede insertar la toma de auriculares de 3,5 mm para disfrutar del tiempo libre escuchando la radio.

Cómo utilizar la alarma SOS
Si mantiene pulsado el botón SOS en este momento, el sonido de la alarma seguirá siendo emitido por el altavoz, Al mismo tiempo, la linterna parpadea una señal de código Morse SOS.
Funcionamiento ASA:
Cuando la radio se enciende por primera vez, entrará en modo DAB y buscará automáticamente emisoras que añadirá a su lista de emisoras y almacenará las emisoras que admitan ASA. El software podría monitorizar la alerta ASA en el conjunto DAB sintonizado o en otros conjuntos DAB de la lista de servicio, en modo de recepción DAB y en modo de espera. La radio cambiará automáticamente al canal de alerta ASA y proporcionará una notificación en pantalla de que se ha disparado una alerta. El software vuelve a la emisora DAB anterior una vez finalizada, descartada o detenida la alerta.

Especificaciones:
Radio DAB：170-240MHz
Radio FM：87,5-108MHz
Inalámbrico(BT)：Versión 5.3
Altavoz：Máximo 2W
Batería：Batería recargable integrada de 2000 mAh
Entrada：5V 2A
Salida：5V 1A
Linterna：3W
Antena：57 cm de extensión

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05 W

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SCD-2033 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SCD-2033. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: SCD-2033 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:
FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 170-240MH
Rango de frecuencia Bluetooth: 2.402-2.483GHZ
Potencia de salida máxima: 2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A,Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22 PAP