PR-800

denver.eu

10/2024

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque l'appareil fonctionne afin d'éviter de vous abîmer les yeux.

2. Ce projecteur n'a pas de fonction d'étanchéité, il faut donc le tenir à l'écart de la pluie, de l'humidité et d'autres objets contenant des liquides tels qu'un vase, etc.

3. Pour éviter l'obstruction de l'évent du projecteur, veuillez ne pas couvrir le projecteur avec un tissu, un tapis ou d'autres matériaux.

4. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.

5. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

6. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

7. Ne charger qu'avec le câble USB fourni.

8. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait nuire à son fonctionnement.

Introduction de l'interface

Fente d'entrée HDMI

Fente pour carte micro SD

12V2A

Emplacement de type C

Entrée de type C

AUX

Interrupteur d'alimentation

Gauche

Droite

OK

d'entrée

Retour

Présentation de la télécommande

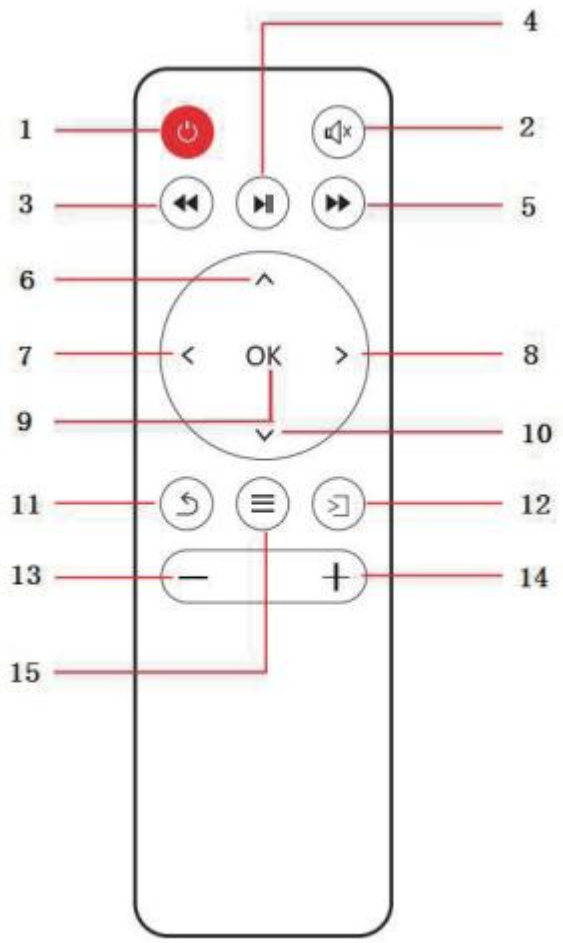

1. marche/arrêt de l'alimentation
2. bouton Mute
3. bouton de rembobinage
4. lecture/pause
5. bouton d'avance rapide
6. bouton haut
7.bouton gauche
8. bouton droit
9. bouton OK
10.bouton bas
11.bouton de retour
12.sourcedu signal
13.bouton de réduction du volume
14.bouton d'augmentation du volume
15. menu/corrigé

*NOTE :

1) Pour éviter les pannes de courant, ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées lorsque vous utilisez la télécommande.

2. pour éviter la corrosion due à la fuite des piles, veuillez retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

3. lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez aligner l'émetteur de signaux de la télécommande avec la fenêtre de réception des signaux infrarouges du projecteur.

Mode d'emploi

1. Préparation avant la mise en marche

Connectez l'adaptateur d'alimentation au projecteur comme indiqué ci-dessous.

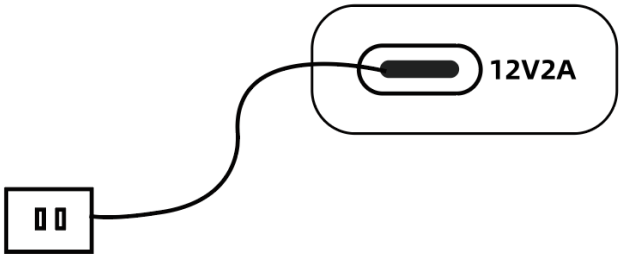

2. Mise sous tension/hors tension
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du projecteur ou sur le bouton de la télécommande pour démarrer le projecteur.

3. Lors de la mise en marche du projecteur

Une fois le projecteur allumé, il affiche l'écran de démarrage pendant environ 2 à 5 secondes avant de passer à l'écran multimédia.

4. Focus

Positionnez le projecteur horizontalement devant l'écran de projection ou le mur. Réglez la roue trapézoïdale jusqu'à ce que l'image apparaisse clairement.

Introduction à la connexion du projecteur

*Peut se connecter à plusieurs appareils et applications.

Appuyez sur la touche pour accéder à la source du signal et choisissez la source souhaitée parmi les connexions décrites ci-dessous.

1. Connexion multimédia

Entrée de USB type C vous permet de connecter votre téléphone au projecteur via un câble USB type C et de projeter un écran miroir à partir de votre appareil.

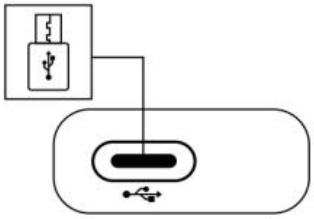

Note:Appuyez sur le bouton OK de l'appareil ou sur le bouton OK de la télécommande pour activer/désactiver la rotation du miroir.

Sachez que certaines applications et certains services de streaming, notamment « Netflix, Amazon Prime, etc. » ne permettent pas de partager l'écran via le câble USB de votre téléphone. Ces applications peuvent toujours être projetées à partir de votre PC via un câble HDMI si vous souhaitez utiliser ces services.

2. Connexion HDMI

La fente HDMI peut être utilisée pour se connecter à un ordinateur ou à tout autre appareil équipé d'un câble HDMI. Une fois connecté, sélectionnez la source de signaux "HDMI".

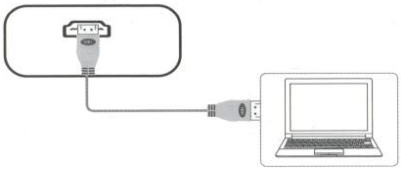

Format multimédia pris en charge

Multi-médias	Support audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Soutien photographique	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Support vidéo	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book	TXT

Fonctions de la carte SD

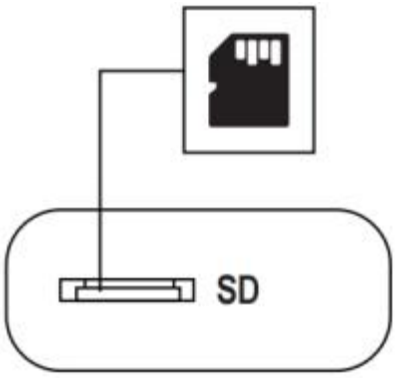

1. Sélectionnez le contenu à afficher : Film, Musique, Photo ou Texte.

2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher et appuyez sur ▶II afficher ou arrêter.

Fichiers de support :

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720, 1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Réglages du menu

1. Sous-menu Image

Guide d'utilisation de la télécommande : Appuyez sur la touche " ☰ " pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyez sur la touche " ◄/► " pour accéder au sous-menu image. Ensuite, appuyez sur la touche "▼/▲ " pour sélectionner le programme que vous souhaitez régler. Enfin, appuyez sur "OK" pour entrer dans les réglages.

Vous pouvez sélectionner le mode d'image, la température de couleur, le rapport d'aspect et la réduction du bruit.

2. Sous-menu Temps

Appuyez sur la touche " ☰ "de la télécommande pour accéder au menu principal. Appuyez ensuite sur la touche "◄/► " pour sélectionner le sous-menu Heure. Ensuite, utilisez la touche" ▼/▲ "pour choisir les éléments que vous souhaitez régler, et enfin appuyez sur "OK″ pour valider les réglages.

Dans les paramètres, vous pouvez choisir l'heure, l'heure d'arrêt, l'heure de mise en marche, l'heure de mise en veille et la mise en veille automatique.

3. Sous-menu Sound

Appuyez sur la touche " ☰ " pour accéder au menu principal, puis sur la touche "◄/► " pour sélectionner le sous-menu audio. Ensuite, utilisez la touche "▼/▲ " pour choisir les éléments que vous souhaitez régler. Enfin, appuyez sur "OK" pour valider les réglages.

Vous pouvez choisir entre le mode sonore, la balance, le volume automatique et le son surround.

4. Sous-menu Option

Appuyez sur la touche " ☰ "de la télécommande, puis sur la touche ″◄/► ″ pour accéder au sous-menu. Appuyez ensuite sur la touche ″▼/▲ ″ pour sélectionner le programme que vous souhaitez régler, puis appuyez sur " OK " pour accéder aux réglages.

Vous pouvez choisir la langue de l'OSD, la réinitialisation d'usine, le retournement, la minuterie de l'OSD et la mise à jour du logiciel.

5. Instruction du menu d'affichage

Vous pouvez contrôler le contenu à l'aide du menu d'affichage.

Alimentation par chargeur portable

Alimentation à partir d'un chargeur portable avec une sortie de 12V/2A.

Connectez le port Type-C du projecteur au port de sortie 12V/2A du chargeur portable à l'aide d'un câble Type-C pour charger le projecteur.

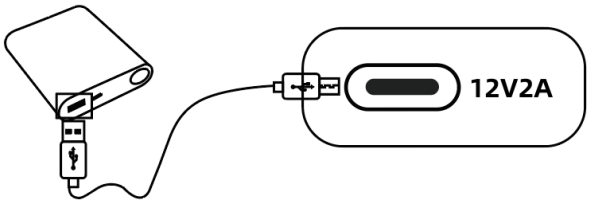

Caractéristiques technologiques

Technologie d'imagerie :

TFT/LCD Contraste:800:1

Résolution interpolée prise en charge : 1920x1080pixels

Lumens:15 ANSI Lumens

Durée de vie des LED : 30000 heures

Mode de mise au point : Manuelle

Distance de projection : 1-2.5m

Taille de projection : 20-60 pouces

Rapport du projecteur : 1.6:1

Couleur : 16.7M

Consommation : 24W

Format vidéo : MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Format audio : MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Format des photos :JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book : TXT

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP