SW-360 SMARTWATCH

Guía de usuario
(ESPAÑOL)

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.

5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. Quítese el smartwatch en caso de que se produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo producto para evitar quemaduras o erupciones.
7. El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos que se entregan con el producto puede provocar una funcionalidad anormal.

1. Contenido del envase

- 1 smartwatch
- 1 cable de carga
- 1 guía de usuario

2. Vista delantera y posterior

1) Pantalla táctil: Muestra los datos del reloj; desplácese o toque la pantalla para seleccionar las funciones
2) Botón lateral: Mantenga pulsado el botón lateral para encenderlo; púlselo para Volver a la esfera del reloj o para encender / apagar la pantalla
3) Sensor de frecuencia cardíaca
4) Contactos de carga

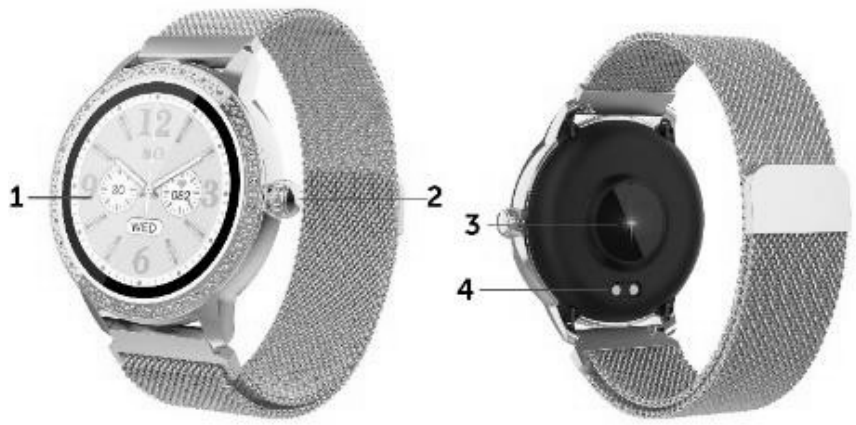

3. Carga del smartwatch

1) Ante de usar el smartwatch por primera vez, asegúrese de que está completamente cargado.
2) El smartwatch tardará aproximadamente 2 horas en cargarse completamente. Una vez que se conecta un cargador de alimentación, el smartwatch se cargará automáticamente.
3) Asegúrese de que las patillas de carga del cable de carga se ajustan correctamente a los contactos de carga situados en la parte posterior del smartwatch y posteriormente, conecte el otro extremo a una fuente de alimentación.

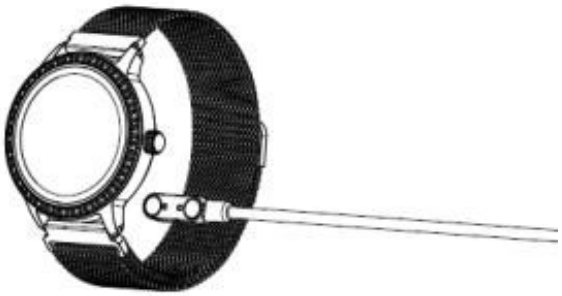

4. Instalación, conexión y desconexión de la aplicación

1) Antes de descargar la aplicación “Denver Smart Life Plus”, asegúrese de que es compatible con su smartphone. La aplicación funciona bajo iOS 10.0 o superior y Android 5.0 o superior.
2) Bisque la aplicación “Denver Smart Life Plus” en la Apple Store o Google Play o escanee el siguiente Código QR para instalarla.
3) Conecte el Bluetooth de su smartphone, abra la aplicación “Denver Smart Life Plus” y configure su perfil. Posteriormente toque en los ajustes de “Connect Smartwatch” y elija el smartwatch para conectarse.

4) Para desconectar el smartwatch, vaya a la configuración de la aplicación y toque en “Disconnect Smartwatch”. Para el iPhone, también es necesario que vaya a “Bluetooth” en los ajustes del teléfono para llegar a “Olvidar este dispositivo”.

5. Instrucciones de uso

Mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos para encender el smartwatch. Desplácese hacia arriba / abajo o izquierda / derecha para ver más opciones.

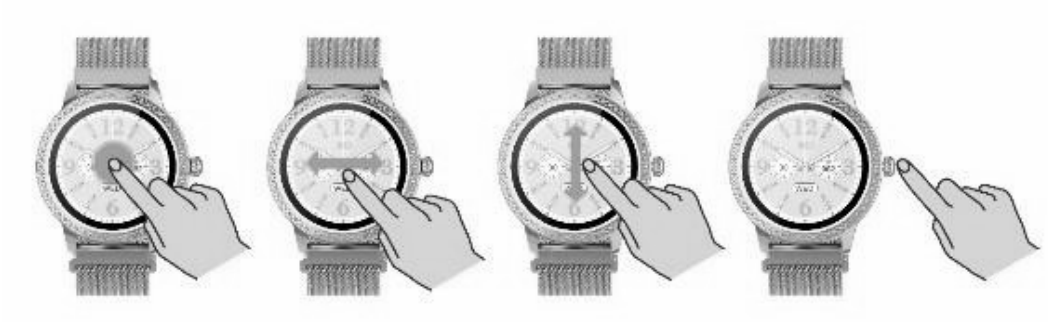

6. Menú Principal

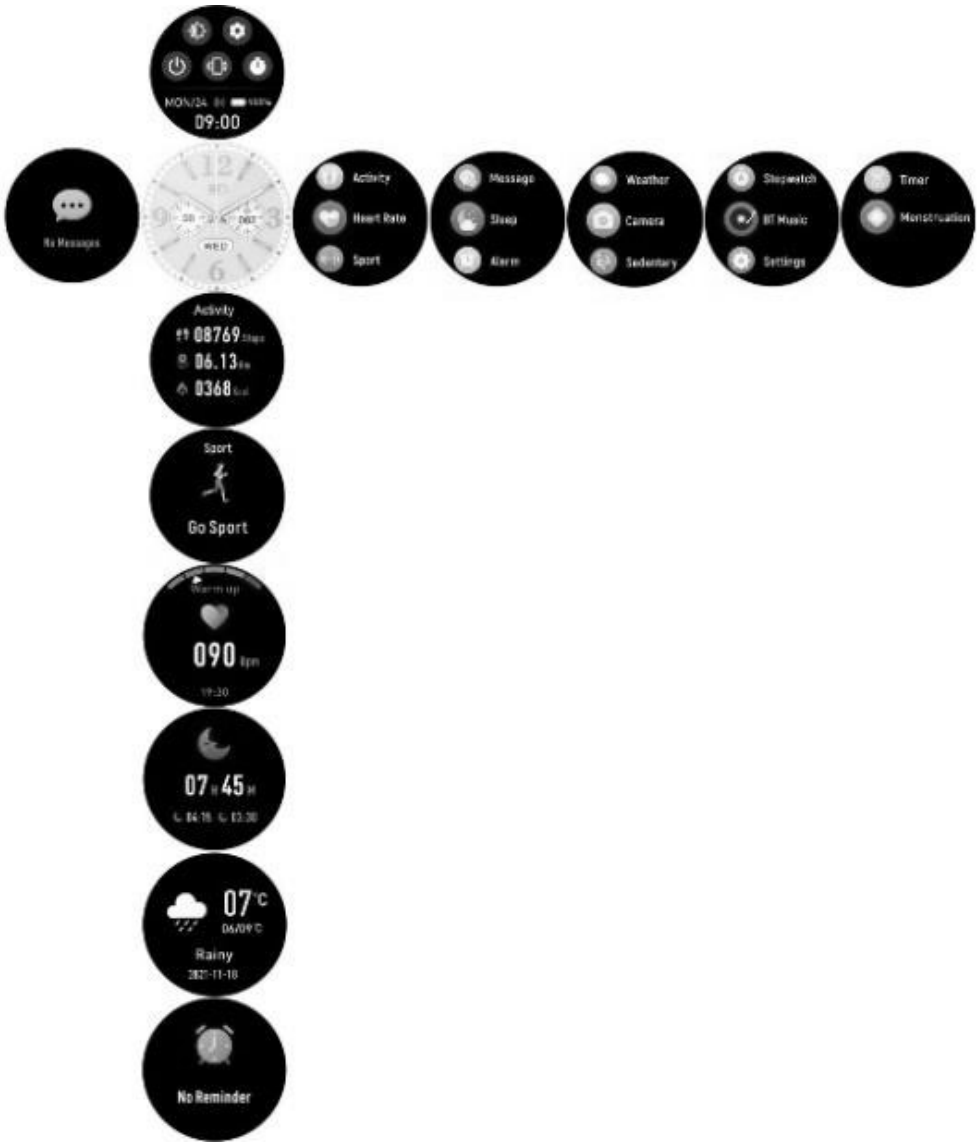

6.1 Tras encender el smartwatch, se muestra la esfera del reloj. Manténgalo pulsado y desplácese a la izquierda y derecha para elegir una esfera diferente del reloj.

6.2 Atajos de teclado:

Brillo de la pantalla; toque el icono de brillo para ajustar (+/-) el brillo de la pantalla.

Configuraciones.

Encontrar teléfono; para encontrar el smartphone.

Apagar el smartwatch.

Cronómetro.

6.3 Mensajes: Deslícelo de izquierda a derecha en la esfera del reloj

para comprobar las llamadas de teléfono, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook y notificaciones de Twitter, etc. Los mensajes se borrarán automáticamente una vez que los lea.

6.4 Cuando se muestra la esfera del reloj, deslícelo hacia la izquierda para entrar y ver todos los menús. Toque el icono para entrar en el submenú. Deslice de izquierda a derecha para volver al menú anterior.

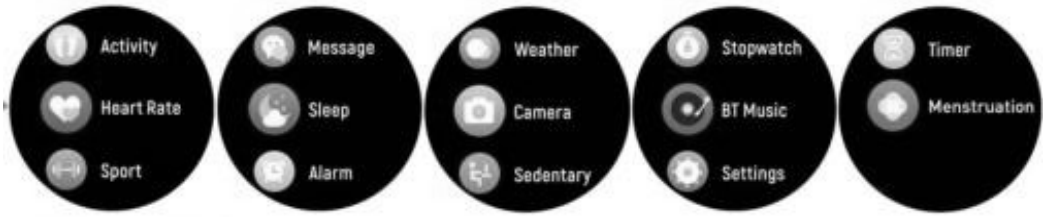

6.5 Deporte: Toque el icono para entrar en los múltiples modos deportivos. Si desea salir de los menús deportivos, deslícelo de izquierda a derecha en la pantalla y toque el icono “ ” para finalizar el deporte y guardar los datos deportivos.

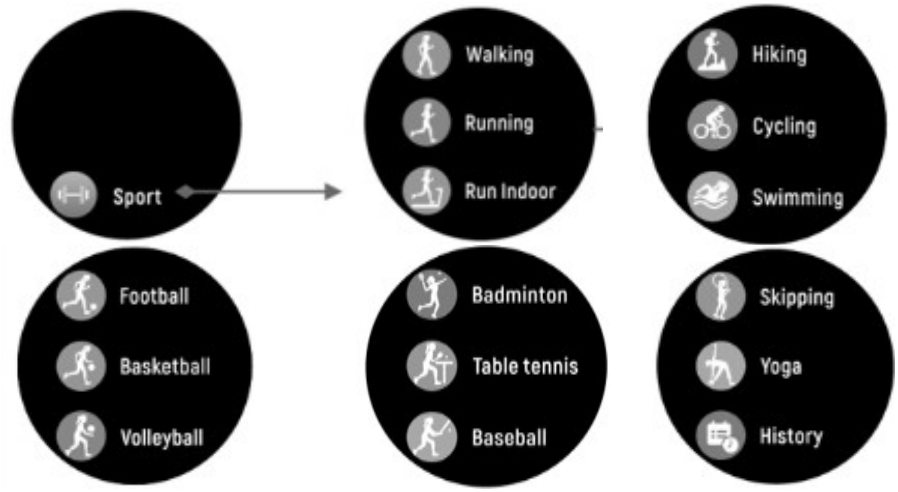

Aparecerá un recordatorio si los datos deportivos han conseguido el objetivo fijado. No se guardarán muy pocos datos.

6.6 Monitor de ritmo cardíaco, toque el icono para monitorizar el ritmo cardíaco actual. Para salir

del monitor de ritmo cardíaco, deslícelo de izquierda a derecha de la pantalla.

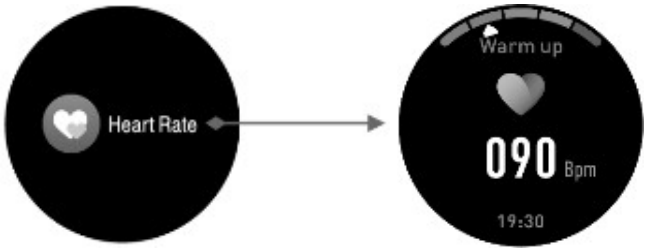

6.7 Monitor de sueño, monitoriza el sueño entre las 9:00 p.m. y las 9:00 a.m. automáticamente. Cuando se levante al día siguiente, el smartwatch mostrará en el informe de sueño aproximadamente el tiempo total de sueño, el sueño ligero y el sueño profundo.

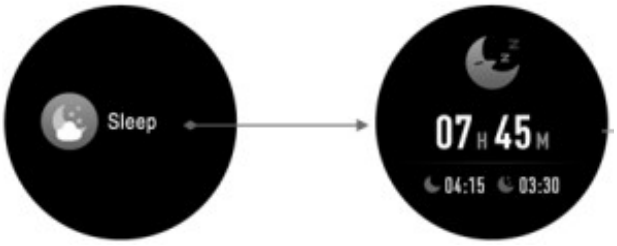

6.8 Alarma, puede configurar recordatorios tanto en la aplicación “Denver Smart Life Plus”

como en el mismo. Cuando se alcance la hora de la alarma, se anima el icono de la alarma y vibrará el smartwatch.

6.9 Tiempo, el smartwatch mostrará el tiempo cuando se establezca la conexión con la aplicación.

6.10 Cámara, abra la aplicación “Denver Smart Life Plus” y después toque el icono de la cámara del smartwatch; puede hacer fotos a distancia desde su smartwatch.

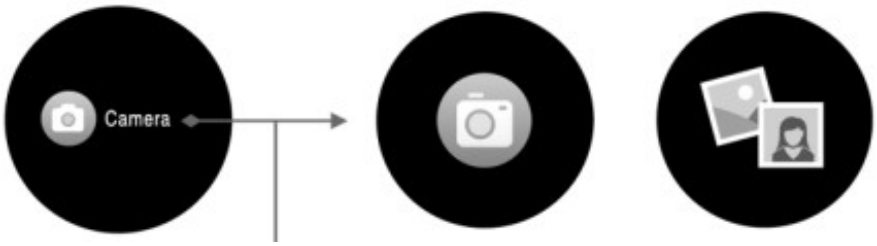

6.11 Música BT, toque el icono para controlar la música en el teléfono. Puede seleccionar la canción anterior / siguiente y reproducir / hacer una pausa en la música. Para salir del control de reproducción de música, deslícelo de izquierda a derecha de la pantalla.

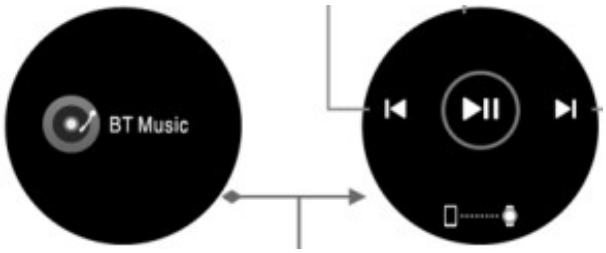

6.12 Sedentario, configure el intervalo de tiempo (minutos), inicie el tiempo y finalice el tiempo en la aplicación. Puede encender o apagar el recordatorio de sedentario en el

reloj. Deslícelo de izquierda a derecha para salir.

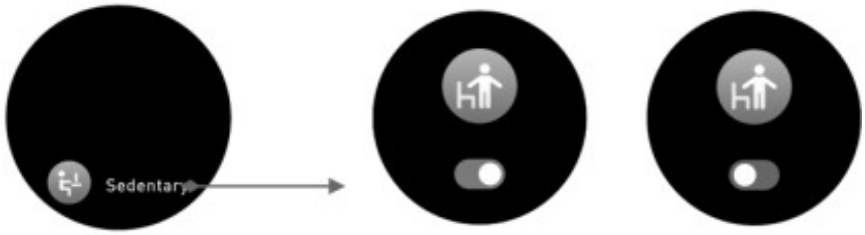

6.13 Ajustes

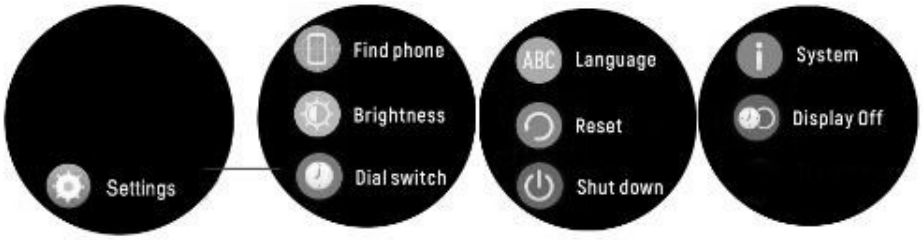

Encontrar teléfono, encuentra su smartphone.

Brillo, toque el icono de brillo para ajustar (+/-) el brillo de la pantalla.

Dial del reloj, desplácelo a la izquierda y derecha para elegir una esfera diferente del reloj.

Idioma, fija el idioma de la pantalla del reloj.

Reinicio, se borrarán todos los datos del reloj.

Cierre.

Sistema, para encontrar la dirección MAC, nombre y versión de software del smartwatch.

Pantalla apagada, elija la duración de la pantalla hasta 300 segundos.

6.14 Temporizador

6.15 Menstruación

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y

electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o

baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SW-360 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SW-360. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2.402~2.480 GHz
Potencia de salida máxima: 2.22 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write To: contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/ Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº

23 – nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Denver.eu
facebook.com/denver.eu