PR-800

denver.eu

10/2024

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw projektora podczas pracy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia oczu.

2. Projektor nie posiada funkcji wodoodporności, dlatego należy trzymać go z dala od deszczu, wilgoci i innych przedmiotów zawierających ciecz, takich jak wazon itp.

3. Aby uniknąć zatkania otworu wentylacyjnego projektora, nie należy przykrywać projektora szmatką, dywanem ani innymi materiałami.

4. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.

5. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.

6. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

7. Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.

8. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Wprowadzenie do interfejsu

Gniazdo wejściowe HDMI

Gniazdo kart micro SD

12V2A

Gniazdo typu C

Wejście typu C

AUX

Przełącznik zasilania

Lewa

Prawa

OK

Wejście

zwrotne

Wprowadzenie do zdalnego sterowania

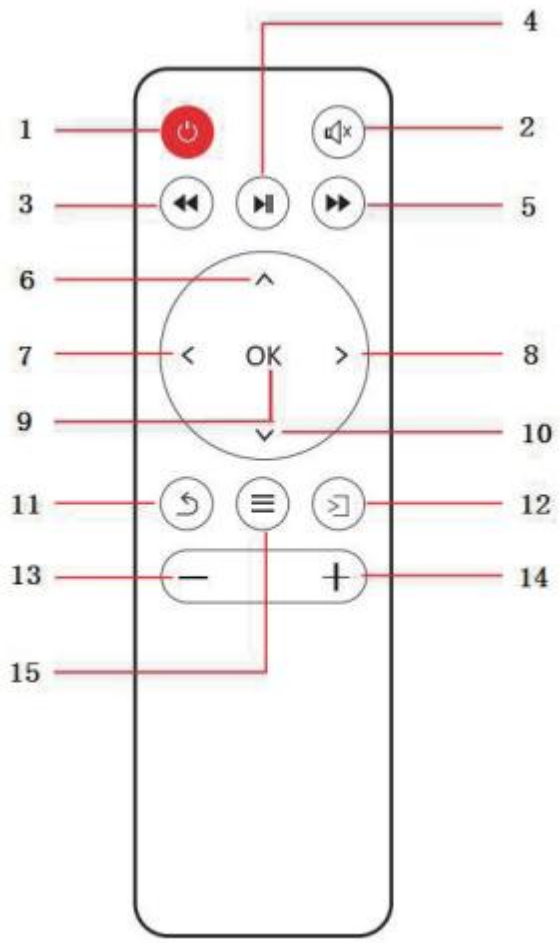

1.włączanie/wyłączanie zasilania
2. przycisk wyciszenia
3. przycisk przewijania do tyłu
4.Odtwarzanie/pauza
5. przycisk szybkiego przewijania do przodu
6.Przycisk w górę
7.Lewy przycisk
8.Prawy przycisk
9.Przycisk OK
10.Przycisk w dół
11.Przycisk powrotu
12.Źródło sygnału
13.przycisk zmniejszania głośności
14.przycisk zwiększania głośności
15. menu/skrót

*UWAGA:

1. aby uniknąć braku zasilania, nie należy mieszać starych i nowych baterii podczas korzystania z pilota.

2. aby uniknąć korozji spowodowanej wyciekiem baterii, należy wyjąć baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

3. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania, należy wyrównać nadajnik sygnału pilota z oknem odbioru sygnału podczerwieni projektora.

Instrukcja obsługi

1. Przygotowanie przed włączeniem
Podłącz zasilacz do projektora, jak pokazano poniżej.

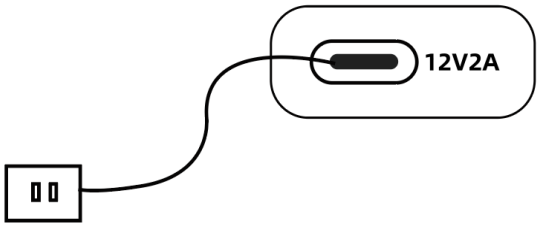

2. Włączanie/wyłączanie zasilania
Naciśnij wyłącznik zasilania na projektorze lub przycisk na pilocie, aby uruchomić projektor.

3. Podczas włączania projektora

Po włączeniu zasilania projektor wyświetli ekran startowy przez około 2-5 sekund, a następnie przejdzie do ekranu multimedialnego.

4. Koncentracja

Ustaw projektor poziomo przed ekranem projekcyjnym lub ścianą. Wyreguluj koło trapezowe, aż obraz będzie wyraźny.

Wprowadzenie do podłączenia projektora

*Możliwość połączenia z wieloma urządzeniami i aplikacjami.

Naciśnij ⧉ przycisk , aby uzyskać dostęp do źródła sygnału i wybierz żądane źródło spośród opisanych poniżej połączeń.

1. Połączenie multimedialne

Wejście USB typu C umożliwia podłączenie telefonu do projektora za pomocą kabla USB typu C i wyświetlanie lustrzanego ekranu z urządzenia.

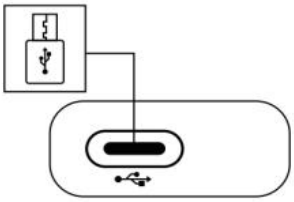

Uwaga:Naciśnij przycisk OK na urządzeniu lub przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć/wyłączyć obracanie lustra.

Należy pamiętać, że niektóre aplikacje i usługi przesyłania strumieniowego, w tym „ Netflix, Amazon Prime itp. ” , nie pozwalają na udostępnianie ekranu za pośrednictwem kabla USB do telefonu. Aplikacje te można nadal wyświetlać z komputera za pomocą kabla HDMI, jeśli chcesz korzystać z tych usług.

2. Połączenie HDMI

Gniazdo HDMI może być używane do podłączenia komputera lub dowolnego urządzenia za pomocą kabla HDMI. Po podłączeniu należy wybrać źródło sygnału "HDMI".

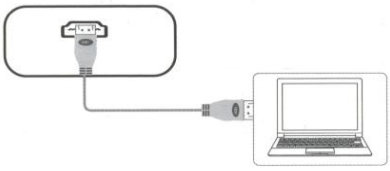

Format obsługiwany przez multimedia

Wiele mediów	Wsparcie audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Wsparcie fotograficzne	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Obsługa wideo	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book	TXT

Funkcje karty SD

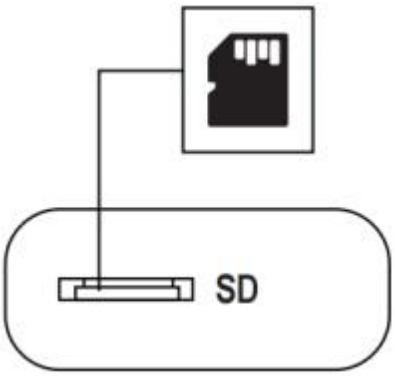

1. Wybierz zawartość, którą chcesz wyświetlić: Film, Muzyka, Zdjęcie lub Tekst.

2. Wybierz plik, który chcesz wyświetlić, i naciśnij przycisk ▶II wyświetlić lub zatrzymać.

Pliki pomocnicze:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Ustawienia menu

1. Podmenu zdjęć

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania: Naciśnij przycisk " ≡ ", aby przejść do menu głównego. Następnie naciśnij przycisk "◄/► ", aby przejść do podmenu obrazu. Następnie naciśnij przycisk "▼/▲ ", aby wybrać program, który chcesz dostosować. Na koniec naciśnij przycisk "OK", aby przejść do ustawień.

Możesz wybrać tryb obrazu, temperaturę kolorów, proporcje obrazu i redukcję szumów.

2. Podmenu Czas

Naciśnij przycisk " ≡ " na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do menu głównego. Następnie naciśnij przycisk "◄/► ", aby wybrać podmenu czasu. Następnie użyj przycisku" ▼/▲ ", aby wybrać elementy, które chcesz dostosować, a na koniec naciśnij "OK", aby wprowadzić ustawienia.

W ustawieniach można wybrać czas, czas wyłączenia, czas włączenia, czas uśpienia i automatyczne uśpienie.

3. Podmenu dźwięku

Naciśnij przycisk " ≡ ", aby przejść do menu głównego, a następnie naciśnij przycisk " ◄/► ", aby wybrać podmenu audio. Następnie użyj przycisku "▼/▲ ", aby wybrać elementy, które chcesz dostosować. Na koniec naciśnij przycisk "OK", aby wprowadzić ustawienia.

Możesz wybrać tryb dźwięku, balans, automatyczną głośność i dźwięk przestrzenny.

4. Podmenu opcji

Naciśnij przycisk " ≡ "na pilocie zdalnego sterowania, a następnie naciśnij przycisk" ◄/► ", aby uzyskać dostęp do podmenu. Następnie naciśnij przycisk" ▼/▲ ",aby wybrać program, który chcesz dostosować, a następnie naciśnij "OK", aby wprowadzić ustawienia.

Użytkownik może wybrać język OSD, przywrócić ustawienia fabryczne, obrócić ekran, ustawić timer OSD i zaktualizować oprogramowanie.

5. Instrukcja wyświetlania menu

Zawartość można kontrolować za pomocą menu wyświetlacza.

Zasilanie za pomocą przenośnej ładowarki

Obsługa zasilania z przenośnej ładowarki z wyjściem 12V/2A.

Podłącz port Type-C projektora do portu wyjściowego 12V/2A przenośnej ładowarki za pomocą kabla Type-C, aby naładować projektor.

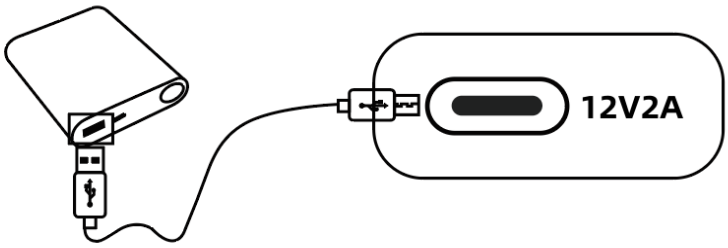

Funkcje technologiczne

Technologia obrazowania:

TFT/LCD Kontrast: 800:1

Obsługiwana rozdzielczość interpolowana: 1920x1080 pikseli

Lumeny:15 ANSI Lumenów

Żywotność LED: 30000 godz.

Tryb ostrości: Ręcznie

Odległość projekcji: 1-2.5 m

Rozmiar projekcji: 20-60 cali

Współczynnik projektora: 1.6:1

Kolor: 16.7M

Zużycie:24W

Format wideo: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Format audio: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Format zdjęcia:JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book: TXT

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP