ZEGAREK INTELIGENTNY
SW-360

Instrukcja obsługi
(POLSKI)

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować

porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

6. Zdjąć smartwatch w przypadku jakiegokolwiek wycieku lub nadmiaru ciepła wydzielanego przez produkt, aby uniknąć poparzeń lub wysypki.

7. Korzystanie z akcesoriów innych niż dostarczone z produktem może być przyczyną nieprawidłowego działania.

1. Zawartość opakowania

- 1 × Zegarek inteligentny
- 1 × Przewód do ładowania
- 1 × Instrukcja obsługi

2. Widok z przodu i z tyłu

1) Ekran dotykowy: służy do wyświetlania danych, przesuwania lub dotykania ekranu w celu wybrania funkcji.
2) Przycisk boczny: nacisnąć przycisk boczny i przytrzymać go, aby włączyć zasilanie. Nacisnąć, aby wyświetlić tarczę zegara lub włączyć/wyłączyć wyświetlacz.
3) Czujnik tętna
4) Styki ładowania

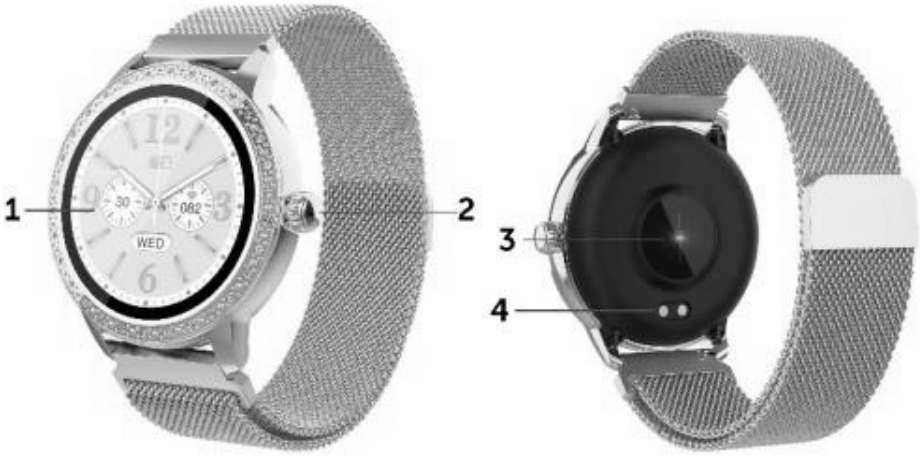

3. Ładowanie zegarka inteligentnego

1) Przed pierwszym użyciem zegarka inteligentnego należy naładować jego akumulator.
2) Ładowanie zajmuje w przybliżeniu dwie godziny. Po podłączeniu ładowarki ładowanie akumulatora zegarka inteligentnego rozpocznie się automatycznie.
3) Upewnić się, że styki ładowania przewodu ładowania są podłączone prawidłowo do styków ładowania z tyłu zegarka inteligentnego, a następnie podłączyć wtyk na drugim końcu przewodu do źródła zasilania.

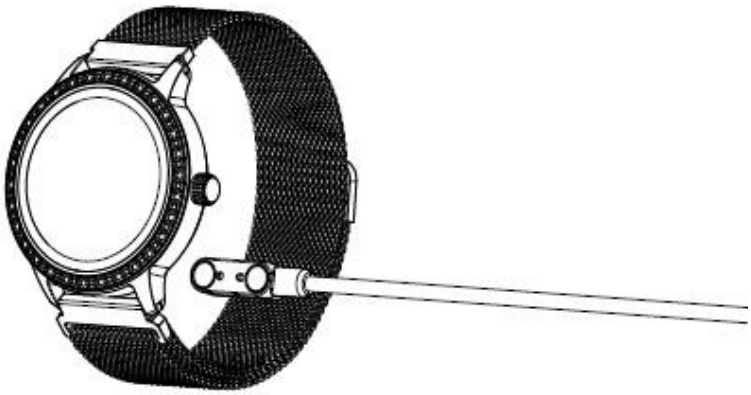

4. Instalowanie, podłączanie lub rozłączanie aplikacji

1) Przed pobraniem aplikacji "Denver Smart Life Plus" należy upewnić się, że jest zgodna z posiadanym smartfonem. Aplikacja współpracuje z systemami iOS w wersji 10.0 lub nowszej oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej.
2) W sklepie Apple Store lub Google Play wyszukać aplikację "Denver Smart Life Plus" albo zeskanować następujący kod QR, aby ją zainstalować.
3) Włączyć funkcję Bluetooth na smartfonie, otworzyć aplikację "Denver Smart Life Plus" i ustawić swój profil. Potem w ustawieniach dotknąć pozycji "Connect Smartwatch" i wybrać

zegarek inteligentny, aby się z nim połączyć.

4) Aby rozłączyć zegarek inteligentny, przejść do ustawień aplikacji i dotknąć pozycji "Disconnect Smartwatch". W przypadku telefonu iPhone należy też przejść do pozycji "Bluetooth" w ustawieniach telefonu iPhone, aby wybrać pozycję "Zapomnij to urządzenie".

5. Instrukcje obsługi

Nacisnąć przycisk boczny i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby włączyć zegarek inteligentny. Przesunąć palcem w górę / w dół albo w prawo / w lewo, aby wyświetlić więcej opcji.

6. Menu główne

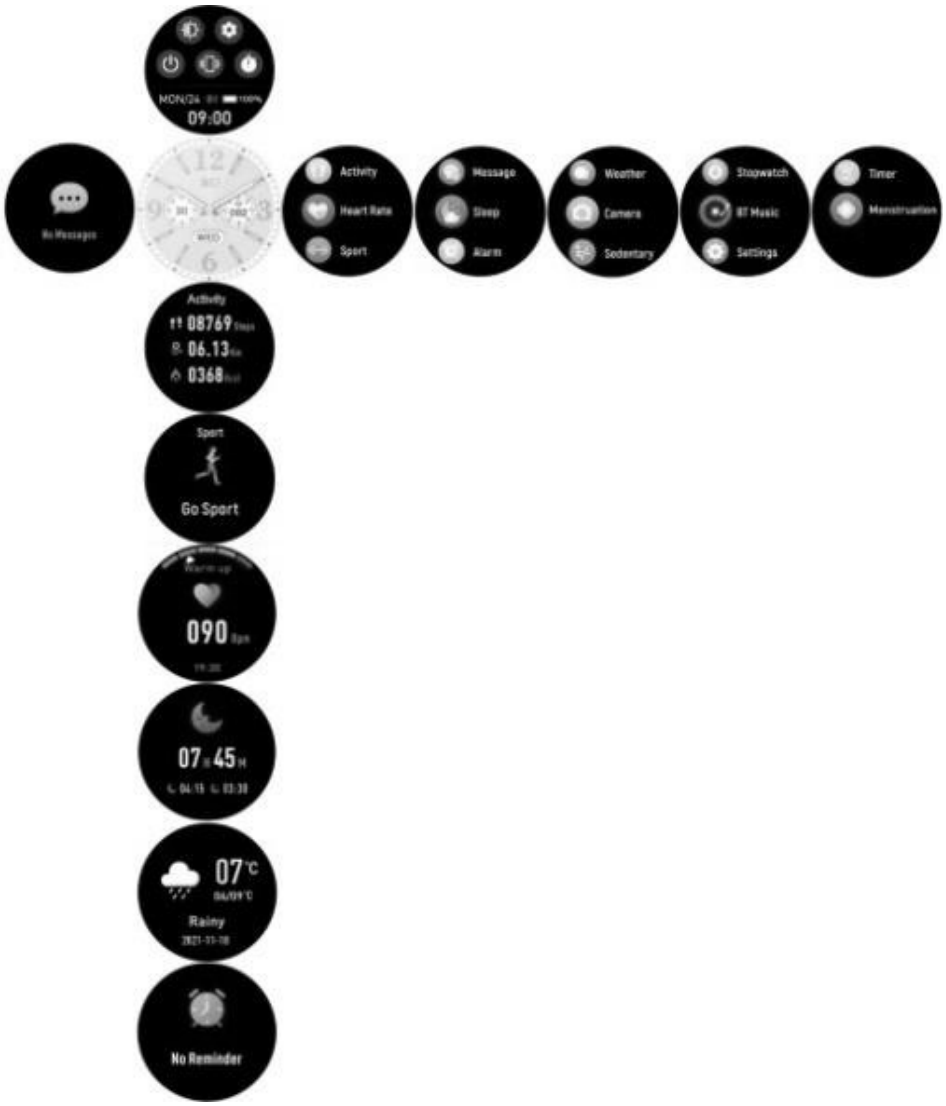

6.1 Po włączeniu zegarka inteligentnego zostanie wyświetlona tarcza zegara. Nacisnąć ekran i przytrzymać go, a następnie przesunąć w lewo i w prawo, aby wybrać inną tarczę.

6.2 Skróty

Brightness (Jasność ekranu): dotknąć ikony jasności, aby dostosować (+/-) jasność ekranu.

Settings (Ustawienia).

Find phone (Znajdź telefon): znajdowanie smartfona.

Wyłączanie zegarka inteligentnego.

Stopwatch (Stoper).

6.3 Messages (Wiadomości):

przesunąć palcem w lewo lub w prawo na tarczy zegarka, aby sprawdzić połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, QQ, WeChat,

WhatsApp, powiadomienia Facebook i Twitter itd. Wiadomości zostaną automatycznie usunięte po ich przeczytaniu.

6.4 Po wyświetleniu tarczy zegara przesunąć w lewo, aby włączyć i wyświetlić wszystkie menu. Dotknąć ikony, aby włączyć menu podrzędne. Przesunąć ze strony lewej w prawo, aby wrócić do poprzedniego menu.

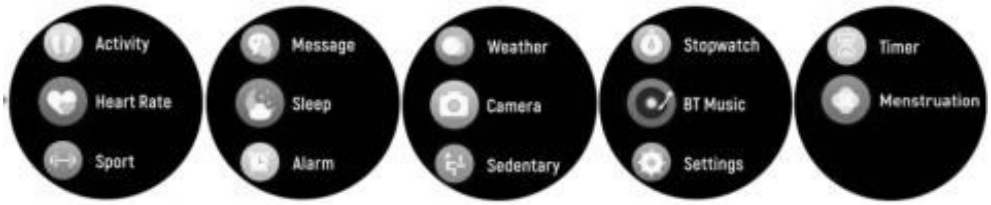

6.5 Sport: dotknąć ikony, aby włączyć różne tryby sportowe. Aby wyłączyć menu sportowe, przesunąć palcem ze strony lewej w prawo na ekranie

i dotknąć ikony " " w celu zamknięcia trybu sportowego i zapisania danych sportowych.

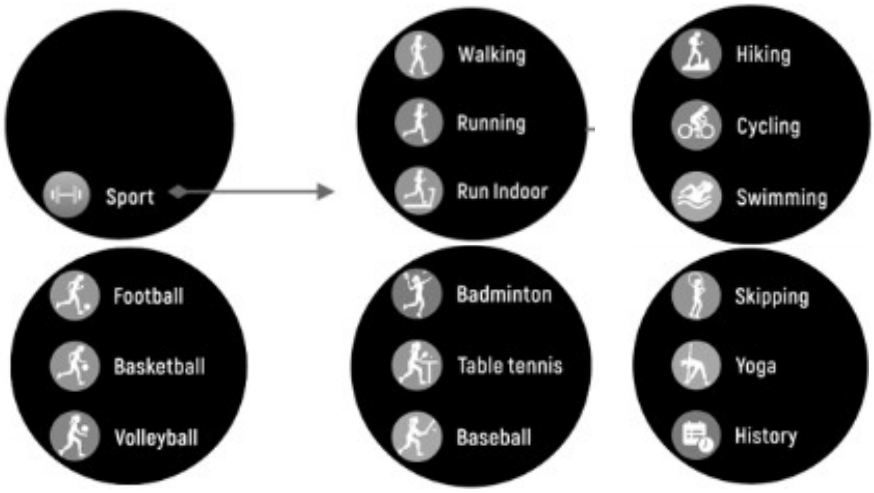

Zostanie wyświetlone przypomnienie, jeśli ustawione cele zostały osiągnięte. Małe ilości danych nie będą zapisywane.

6.6 Heart rate (Monitor tętna): dotknąć tej ikony, aby monitorować tętno. Aby wyłączyć monitor tętna, przesunąć palcem ze strony lewej w prawo na ekranie.

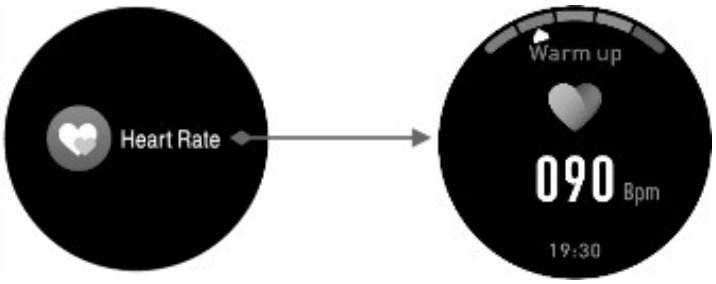

6.7 Sleep (Monitor snu): umożliwia automatyczne monitorowanie snu w godzinach od 21:00 do 9:00. Po przebudzeniu następnego dnia zegarek inteligentny wyświetli raport dotyczący snu zawierający informacje, takie jak łączny czas snu, dane snu płytkiego i głębokiego.

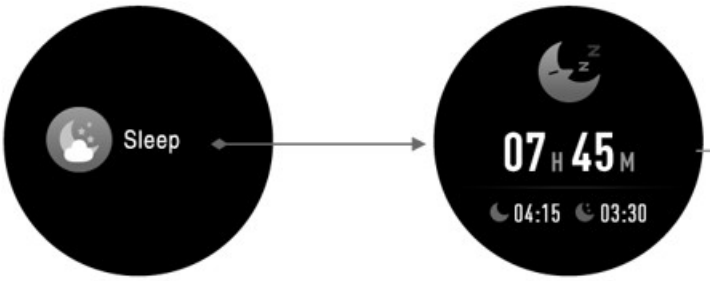

6.8 Alarm: przypomnienia można włączać zarówno w aplikacji "Denver Smart Life Plus", jak i na zegarku inteligentnym. Po osiągnięciu ustawionej godziny zostanie uruchomiona animacja ikony alarmu i zegarek włączy wibracje.

6.9 Weather (Pogoda): zegarek umożliwia wyświetlanie informacji pogodowych, gdy połączenie z aplikacją jest nawiązane.

6.10 Aparat: otworzyć aplikację "Denver Smart Life Plus", a następnie dotknąć ikony

aparatu na zegarku inteligentnym, aby robić zdjęcia zdalnie z poziomu zegarka.

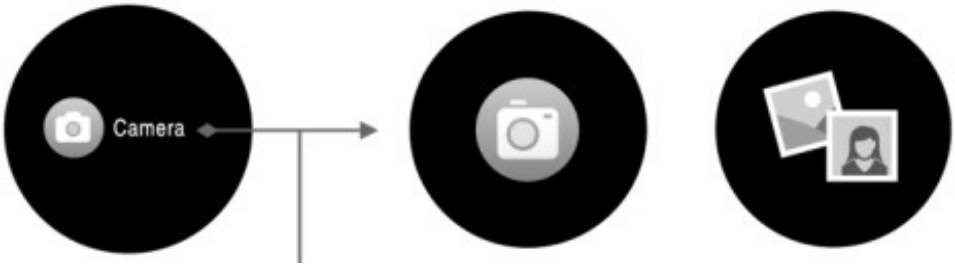

6.11 BT Music (Muzyka Bluetooth): dotknąć ikony, aby sterować odtwarzaniem muzyki na telefonie. Można wybierać poprzedni/następny utwór oraz włączać/wstrzymywać odtwarzanie muzyki. Aby wyłączyć sterowanie odtwarzaniem muzyki, przesunąć palcem ze strony lewej w prawo na ekranie.

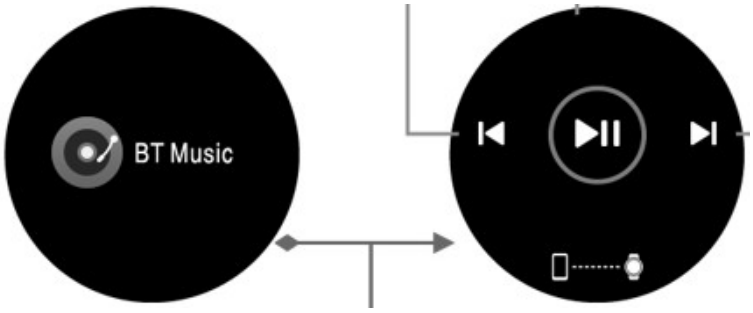

6.12 Sedentary (Monitor pozycji siedzącej): w aplikacji ustawić

interwał (w minutach), godzinę początkową i godzinę końcową. Na zegarku można włączyć lub wyłączyć przypomnienia o pozycji siedzącej. Przesunąć palcem ze strony lewej w prawo na ekranie, aby wyłączyć funkcję.

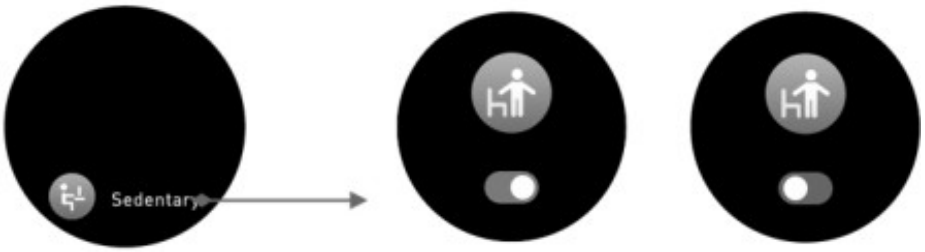

6.13 Ustawienia

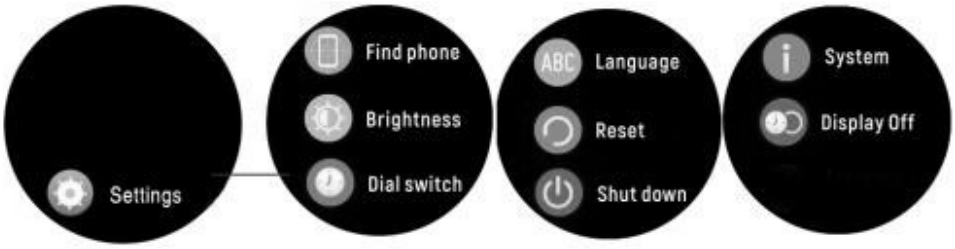

Find phone (Znajdź telefon): znajdowanie smartfona.

Brightness (Jasność): dotknąć ikony jasności, aby dostosować (+/-) jasność ekranu.

Dial switch (Zmiana tarczy): przesunąć w lewo i w prawo, aby wybrać inną tarczę zegarka.

Language (Język): ustawianie języka wyświetlania zegarka.

Reset (Resetuj): usuwanie wszystkich danych z zegarka.

Shut down (Zamknij).

System (System): wyświetlanie adresu MAC, nazwy zegarka i wersji oprogramowania.

Display off (Wyłączanie wyświetlacza): wybór czasu wyłączenia wyświetlacza w zakresie do 300 s.

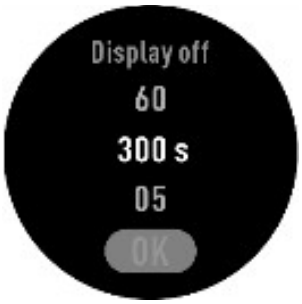

6.14 Timer (Minutnik)

6.15 Menstruation (Cykl menstruacyjny)

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem

z odpadami komunalnymi,
ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany
do przekazania zużytych baterii
do punktu selektywnej zbiórki
odpadów. Dzięki temu baterie będą
poddawane recyklingowi zgodnie
z obowiązującymi przepisami
i w sposób bezpieczny dla
środowiska.

We wszystkich miejscowościach
wyznaczono punkty selektywnej
zbiórki odpadów, a także inne
miejsca, w których można
bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz
baterie. Odpady tego rodzaju mogą
też być odbierane z gospodarstw
domowych. Dodatkowe informacje
dostępne są w urzędzie
odpowiedzialnym za usuwanie
odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SW-360 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu.Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: SW-360. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy: 2.402~2.480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 2.22 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write To: contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/ Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº

23 – nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Denver.eu
facebook.com/denver.eu