

Braccialetto intelligente DENVER BFH-252



Manuale d'uso

Avvertenza!

- Contiene una batteria al litio!
- Non aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
5. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
6. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
8. Rimuovere le fasce di fissaggio in caso di perdite o di calore eccessivo proveniente dal prodotto per evitare ustioni o eruzioni cutanee.

Download dell'app

Eseguire la scansione del seguente codice QR, scaricare e installare l'app DENVER FIT 2.



Eseguire la scansione del codice QR e scaricare

Associazione

Aprire l'app e impostare il profilo.

Andare su [Dispositivo], fare clic su [Aggiungi un nuovo dispositivo].


Scegliere il dispositivo nell'elenco di scansione.

Verrà visualizzato il nome del modello "BFH-252" sull'app dopo l'associazione.

Attivazione e ricarica del dispositivo

Assicurarsi che l'alimentazione sia funzionante prima dell'uso. Nel caso in cui la batteria sia scarica, collegare il dispositivo al caricabatterie. Il


dispositivo si avvierà automaticamente (collegare il connettore USB in una normale porta CC (5 V/500 mA) per la ricarica come indicato sotto. Il dispositivo host deve essere separato dal bracciale durante la ricarica).

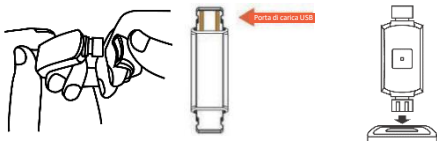

Funzionalità del braccialetto intelligente

Sfondo principale

Sono disponibili 2 opzioni per lo sfondo.



Monitoraggio dell'attività sportiva

Il braccialetto intelligente misura automaticamente i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa. I dati misurati vengono sincronizzati con l'app.

Nota: i dati dell'attività sportiva memorizzati sul braccialetto vengono cancellati quotidianamente a mezzanotte.



Monitoraggio della frequenza cardiaca



Toccare la pagina della frequenza cardiaca per iniziare a misurarla.

Monitoraggio della pressione sanguigna



Toccare la pagina della pressione sanguigna per iniziare a misurarla.

Monitoraggio di SpO2/ossigeno nel sangue



Toccare la pagina dell'SpO2 per iniziare a misurare i livelli di SpO2/ossigeno nel sangue.

Allenamento per diverse attività sportive



Tenere premuta la pagina di allenamento per iniziare la registrazione di una nuova forma di allenamento. Sono disponibili 3 attività sportive. Gli ultimi dati di allenamento vengono visualizzati nella pagina di allenamento.

Promemoria dei messaggi



Il braccialetto può sincronizzare le notifiche in arrivo da Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram ecc.

Gli ultimi 8 messaggi possono essere memorizzati sul braccialetto.

Nota: è possibile attivare o disattivare le notifiche in arrivo nell'app.

Altre funzionalità



Altre caratteristiche includono la versione del software, il ritrovamento del telefono, la luminosità, lo spegnimento e il reset.

Monitoraggio del sonno

Tenere presente che dopo aver collegato il BFH-252 con l'app, indossando il braccialetto intelligente durante il sonno, esso misurerà il tempo e la qualità dello stesso. I dati misurati vengono sincronizzati sull'app e da quest'ultima potranno essere controllati.

Maggiori informazioni sull'uso del braccialetto intelligente in condizioni di bagnato

Lo smartwatch è resistente all'acqua, il che significa che è a prova di pioggia e spruzzi e può resistere anche agli allenamenti più intensi.

Nota: non nuotare con lo smartwatch. Si sconsiglia di fare la doccia con il braccialetto intelligente, anche se ciò comporta dei danni. Rimuovere periodicamente il braccialetto per consentire alla pelle di asciugarsi e respirare. Ogni volta che si bagna il braccialetto, asciugarlo accuratamente prima di indossarlo di nuovo.

Visualizzazione rapida

Quando lo schermo del braccialetto è spento, è sufficiente girare il polso verso di sé per far sì che lo schermo si riattivi automaticamente. Lo schermo del braccialetto si spegne automaticamente se resta inattivo per alcuni secondi.

Avvertenza: contiene una batteria al litio

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura

radio BFH-252 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu, Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BFH-252. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2402 - 2480 MHz

Potenza massima in uscita: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.denver.eu



facebook.com/denver.eu