

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
- La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
- Nunca abra el producto. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
- Quítese el smartwatch en caso de que se produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo producto para evitar quemaduras o erupciones.
- Cárguelo únicamente con el cable USB que se adjunta.
- El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos

que se entregan con el producto puede provocar una funcionalidad anormal.

- La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.

Per iniziare

Attenzione: prima di utilizzare lo smartwatch per la prima volta, assicurarsi di caricarlo completamente. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Contiene informazioni importanti sulla propria sicurezza, nonché sull'uso e la manutenzione del dispositivo. Conservare questa guida utente per riferimenti futuri.

Attenzione: il dispositivo può provocare irritazioni cutanee. Il contatto prolungato potrebbe contribuire all'irritazione della pelle o a delle allergie in alcuni soggetti. Se si avvertono segni di arrossamento della

pelle, gonfiore, prurito o altre irritazioni cutanee, interrompere l'uso del prodotto. L'utilizzo continuato, anche dopo la scomparsa dei sintomi, può provocare un'altra irritazione o un suo aumento. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico. Evitare di aprire l'involucro o di smontare il prodotto.

Caratteristiche




Uso previsto

Questo smartwatch è destinato a monitorare i parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I dati misurati non devono essere utilizzati per alcun riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

Interfaccia di menu

Premere brevemente il pulsante di "alimentazione" per accedere al menu, premere due volte il pulsante di "alimentazione" per cambiare lo stile del menu (4 stili di menu disponibili)

Panoramica del prodotto

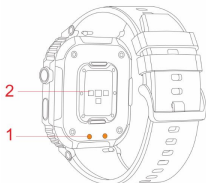

1. Interfaccia di ricarica
2. Monitoraggio frequenza cardiaca

Messa in carica dello smartwatch

Per caricare lo smartwatch, collegare il cavo USB all'interfaccia di ricarica sul retro dello stesso. A collegamento avvenuto, sullo schermo viene visualizzata l'icona di ricarica



Accensione

Tenere premuto il pulsante di "ALIMENTAZIONE" per 5 secondi per l'accensione, oppure collegare il cavo di ricarica magnetico per caricare lo smartwatch.

Download e connessione con l'app dello smartwatch

1. Download e installazione dell'app FitCloudPro.
Eseguire la scansione del codice QR con il proprio telefono per scaricare l'app.

Sistema iOS: eseguire la ricerca e scaricare "FitCloudPro" dall'App Store.

Sistema Android: eseguire la ricerca e scaricare "FitCloudPro" da Google Play.



ITA 5

Nota: il proprio telefono mobile deve supportare Android 5.0 o iOS 10 e versioni successive, oltre alla versione Bluetooth 4.0 o versioni successive.

2. Connessione dello smartwatch con l'app.

Aprire l'app e impostare il profilo.

Andare a [Dispositivo], e fare clic su [Aggiungi dispositivo] per trovare lo smartwatch. Scegliere il dispositivo nell'elenco. Una volta eseguita la connessione, nell'app verrà visualizzato il nome del modello SWC-191.

Funzionamento

Scorrere il dito dall'alto verso il basso per le impostazioni e dal basso verso l'alto per le notifiche. Scorrere il dito verso destra per le funzioni e verso sinistra per le funzioni rapide. Utilizzare il pulsante laterale per tornare al quadrante dello smartwatch. Selezionare il quadrante dello smartwatch tenendo premuto il quadrante stesso, quindi scegliere quello desiderato. Dall'app è possibile scegliere più quadranti.

Telefonata Bluetooth

Per le chiamate Bluetooth, l'orologio utilizza la funzione Bluetooth per l'associazione e la connessione con il telefono cellulare Bluetooth. Una volta associato il cellulare, sarà possibile effettuare e ricevere le chiamate

dallo smartwatch. Alle chiamate in arrivo, lo smartwatch Bluetooth vibrerà e visualizzerà il numero.

Connessione per le chiamate Bluetooth

Telefono Android:

1. Una volta avvenuta la connessione dell'app con il Bluetooth dello smartwatch, sul telefono comparirà automaticamente una richiesta "associazione", fare clic su "Consenti".
2. Per i telefoni iOS o alcuni telefoni cellulari che non visualizzano la richiesta di "associazione": andare su Impostazioni > Bluetooth, cercare il dispositivo SWC-191 ed eseguire l'associazione. Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, sarà possibile effettuare chiamate e rispondere ad esse dal proprio smartwatch.

Rimozione della connessione per le chiamate Bluetooth

Telefono Android: Il dispositivo può essere disconnesso dal proprio telefono semplicemente facendo clic su "Rimuovi dispositivo".

Telefono iOS: Andare a Impostazioni > Bluetooth, selezionare SWC-191, toccare l'icona Altre informazioni, quindi fare clic su "Dimentica questo dispositivo". A questo punto lo smartwatch e il telefono sono disconnessi.

Rimozione del dispositivo

Per i telefoni Android, il dispositivo può essere disconnesso dal proprio telefono semplicemente facendo clic su “Rimuovi dispositivo”.

Per i telefoni iOS, dopo la rimozione della connessione dall'app, andare su Impostazioni > Bluetooth, quindi fare clic su “Dimentica questo dispositivo”

Avvertenza!

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

ITA 9

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWC-191 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SWC-191. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative:2402MHZ-2408MHZ
Potenza massima in uscita:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1