

**MDA-525**

denver.eu



FR  
Cet appareil, ses  
cordons et ses  
accessoires sont  
recyclables

à déposer  
EN MAGASIN  
EN DÉCHÈTRE



ou  
Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## French

### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
8. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
9. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet

pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.


10. Le câble à branchement direct est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera facilement opérable. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.

Il convient de noter que le signal DAB risque d'être faible, cela dépend en grande partie de la nature du bâtiment où vous vivez (par exemple, il peut être difficile de capter un signal optimisé dans un bâtiment en béton).


Le signal peut également être différent dans différentes régions d'un même pays.

Il faut connaître l'emplacement de votre émetteur local pour obtenir le meilleur signal dans votre région.


## EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

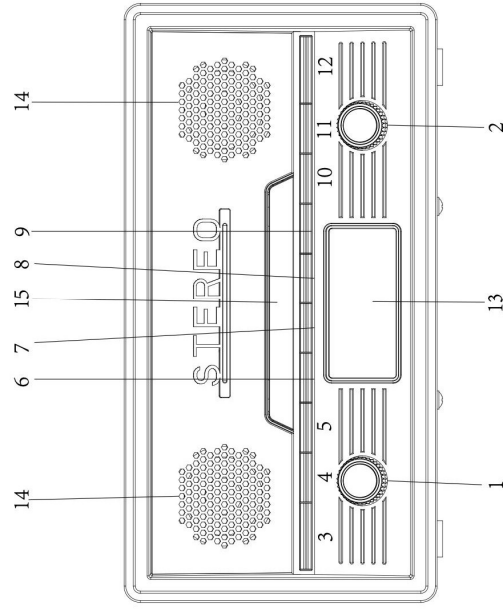

1. Bouton de volume/bouton de dossier
2. Syntonisation +/-, Sélectionner, Rappel
3. Veille
4. Mode
5. Info/Menu
6. Veille
7. Alarme
8. EQ
9. MEM/P-mode (Mémoire - Enregistrement des préréglages/Rappel des préréglages/Mode Lecture)/Appairage (pour BT)
10. Numériser, Lecture/Pause, Appairage
11. Arrêt du CD
12. Éjection du CD
13. Écran
14. Haut-parleurs
15. Porte CD
16. Antenne télescopique
17. Entrée CC
18. Prise casque
19. Prise Entrée auxiliaire
20. Port USB

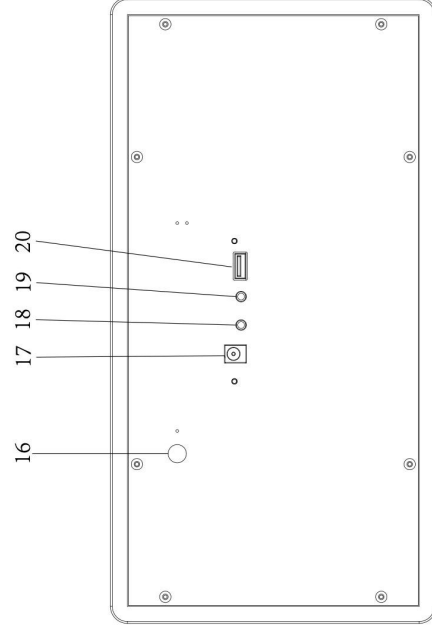

# Télécommande

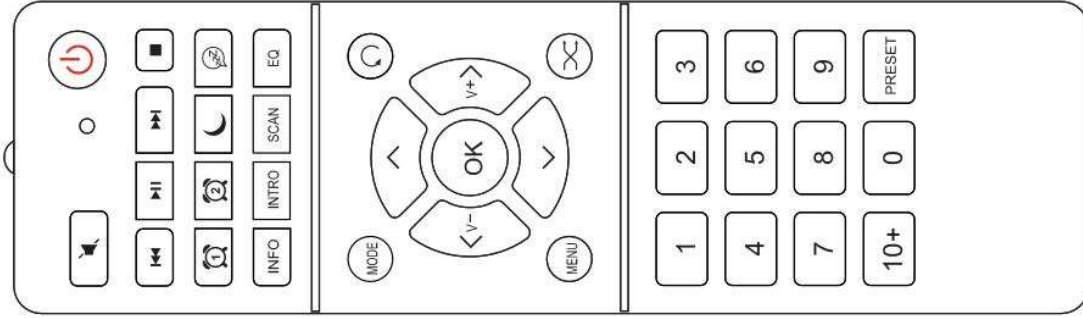

	Marche/Arrêt		Coupure du son
	Retour/Précédent		Lecture/Pause
	Avancer/Suivant		Arrêter
	Alarme 1		Alarme 2
	Veille		Rappel d'alarme
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Répéter 1/Tout
	MENU		Aléatoire
	Augmenter/Diminuer le volume		PRESET
	Avancer de 10+ chansons		Haut/Bas

## UTILISATION DE L'UNITÉ

Branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise ENTRÉE 5 V CC située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans la prise murale. Appuyez sur le bouton Veille pour allumer l'appareil.

## MODE RADIO NUMÉRIQUE DAB

Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Radio DAB, puis appuyez sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.  
Sélection automatique: Appuyez sur le bouton SCAN, l'écran affichera « Recherche... Stations : », le numéro de la station DAB apparaîtra à l'écran et la première station sera diffusée automatiquement. Tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner la station.

## MODE FM

Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Radio FM, puis appuyez sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection. Appuyez sur le bouton SCAN lorsqu'une radio est trouvée, la fréquence affichée s'arrêtera et la diffusion démarrera automatiquement. Appuyez à nouveau sur le bouton SCAN pour trouver la station suivante.

Si la réception n'est pas bonne, tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour affiner le réglage.

## Préréglage des stations de radio DAB/FM :

Appuyez et maintenez le bouton MEM/P-mode enfoncé, « Enregistrement des préréglages » apparaîtra à l'écran.

Tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour choisir le numéro de position mémoire (1-30) pour la station que vous souhaitez mémoriser. Appuyez

ensuite sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour la mémoriser.

Répétez la même procédure jusqu'à ce que toutes les stations radio soient mémorisées dans la liste des programmes. Pour rappeler la liste des stations mémorisées, appuyez sur le bouton MEM/P-mode, puis tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour sélectionner la station préréglée souhaitée. Appuyez sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour confirmer.

## PARAMÈTRES D'ALARME

Avec l'appareil allumé ou en mode Veille, appuyez sur le bouton ALARME jusqu'à ce que les menus Alarme 1 et Alarme 2 soient affichés.

Tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez régler. Appuyez sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour confirmer. Appuyez et tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour régler l'alarme.

- Mode Alarme : Alarme ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE
- Heure de l'alarme
- Source de l'alarme : Sonnerie, DAB, FM, CD, USB
- Répéter l'alarme : Une fois, tous les jours, les week-ends (samedi et dimanche), les jours ouvrables (lundi au vendredi)
- Volume de l'alarme
- 

Après avoir réglé l'alarme, appuyez à nouveau sur le bouton Alarme pour confirmer tous les paramètres.

## RAPPEL D'ALARME

Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton

SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour répéter l'alarme. L'alarme retentira alors 5 minutes plus tard.

#### **ARRÊTER L'ALARME**

Pour annuler l'alarme une fois qu'elle s'est activée, appuyez sur le bouton ALARME ou le bouton VEILLE pour arrêter la sonnerie de l'alarme. L'alarme retentira à nouveau pour le prochain jour programmé.

#### **POUR DÉSACTIVER COMPLÈTEMENT L'ALARME**

Appuyez sur le bouton ALARME et pendant que les paramètres d'alarme sont toujours à l'écran, tournez le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour sélectionner le mode d'alarme souhaité, puis appuyez sur le bouton SYNTONISER/SÉLECTIONNER pour la désactiver.

#### **MODE AUX**

Branchez le câble AUX sur la prise de votre lecteur personnel, comme un lecteur MP3 portable, et la prise Entrée AUX.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode AUX. Allumez votre lecteur personnel pour lancer la lecture, réglez le volume au niveau souhaité.

#### **MODE BLUETOOTH**

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Bluetooth.
2. Appairez la radio à votre appareil en activant la fonction Bluetooth sur votre appareil.
3. Placez l'appareil à moins de 20 cm (8 pouces) de la radio.
4. Sélectionnez « MDA-525 » sur votre appareil pour vous connecter à la radio. Une fois connecté, votre appareil affichera « Connecté ».

#### **MODE USB**

1. Insérez une clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode USB. La musique commencera à jouer automatiquement.
3. Appuyez sur le bouton Lecture pour lire ou mettre en pause la musique sur la clé USB.
4. Tournez le bouton de syntonisation « << » ou « >> » pour reculer ou avancer de morceau dans la clé USB.





#### **UTILISATION DU CD**

1. Insérez un CD dans la fente pour CD et appuyez sur Lecture. La musique commencera à jouer.
2. Si le bouton Arrêt est appuyé pendant la lecture ou lorsque la lecture est en pause, le système passera en mode arrêt.
3. Tournez le bouton de syntonisation << ou >> pour avancer ou reculer d'un morceau.

#### **Mode CD Répétition/Aléatoire**

Appuyez sur le bouton P-mode pendant la lecture pour sélectionner les fonctions de répétition et de lecture aléatoire. Les options disponibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

### Pour CD et MP3

Mode Lecture	Indicateur d'écran LCD
Répéter un morceau	
Répéter tout	
Aléatoire	
Répéter un seul dossier (uniquement pour les fichiers MP3)	
Désactivé	-

### Programmation de CD

Cette fonction vous permet d'écouter le morceau, le dossier (MP3 uniquement) ou le disque entier souhaité.

1. Passez en mode CD et arrêtez la lecture du CD.
2. Appuyez sur le bouton Mem/P-mode et « P01 TXX » apparaîtra à l'écran.
3. Sélectionnez le morceau souhaité en tournant le bouton de syntonisation << ou >>.
4. Appuyez sur le bouton Mem/P-mode pour placer le morceau en mémoire.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour stocker d'autres morceaux en mémoire si nécessaire.
6. Lorsque tous les morceaux souhaités ont été programmés, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire le disque dans l'ordre sélectionné. (★ s'affichera à l'écran lorsque le lecteur CD lit les morceaux dans votre ordre souhaité.)
7. Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Stop pour effacer la mémoire. (★ disparaîtra si la

mémoire est effacée).

Le mode de programmation se ferme automatiquement si aucun bouton n'est appuyé dans un délai d'environ 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton Mem/P-mode.

### Sélection d'un dossier dans un CD MP3

En mode CD, appuyez sur le bouton VOLUME, le numéro de dossier, par exemple « F01 » clignotera à l'écran, tournez le bouton SYNTONISER pour sélectionner le dossier souhaité du CD MP3.

Remarque : À condition que votre CD MP3 contienne des dossiers.


FR	
Nom ou marque commerciale du fabricant,numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Shenzhen Guijin Technology Co., Ltd. 301, No. 72, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, 518105, P.R.China 91440300MA5FFNCK4E
Identifiant du modèle	AK12WG-0500200VW
Tension en entrée	100-240VAC
Fréquence alternative en entrée	50/60Hz
Tension en sortie	5.0VDC
Courant en sortie	2.0A
Puissance	10.0W
Rendement moyen en mode actif	80.19%
Rendement à faible charge (10 %)	79.07%
Consommation électrique sans	0.071W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

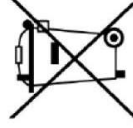

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de

leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type MDA-525 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page.

Numéro de modèle : MDA-525. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

1. Plage de fréquence de fonctionnement : FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Puissance de sortie maximale : 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1