DENVER WS-540 — STACJA POGODOWA Z EKRANEM KOLOROWYM

www.denver.eu

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć pogryzienia i połknięcia.
3. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu.Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-).Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch.
4. Dozwolona temperatura pracy produktu:jednostka główna:od 0℃ do +50℃ / czujnik:od -40℃ do +70℃, temperatura przechowywania od -10℃ do +60℃.Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu.Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem.Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. Urządzenie nie jest wodoodporne.W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem.W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
8. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Główne funkcje i dane techniczne

1. Urządzenie główne
   1) Zasilanie za pomocą zasilacza AC/DC 230V~50Hz lub 3 baterii ”AAA” (brak w zestawie)
   1) Różne rodzaje prognozy pogody: słonecznie, z przejaśnieniami, zachmurzenie, deszcz
   2) Siedem przycisków funkcyjnych: TRYB, °C/°F, DO GÓRY, DO DOŁU, KAN, PAMIĘĆ, DRZEMKA/ŚWIATŁO
   3) Siedem języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki i duński
   4) Zakres temperatury wewnątrz pomieszczenia: 0–50°C
   5) Zakres wilgotności wewnątrz pomieszczenia: 20–90%

6) Temperatura/wilgotność na zewnątrz za pomocą odbioru radiowego: maksymalnie 3 kanały
7) Podświetlenie LED
8) Zegar sterowany radiowo z obsługą częstotliwości DCF

2. Czujnik zdalny
   1) Wyświetlacz temperatury i wilgotności na zewnątrz pomieszczenia
   2) Komora na baterie: Dwie baterie AA (brak w zestawie)
   3) Przełącznik CH — wybór kanału (1–3)
   4) Wieszak do montażu na ścianie — ten otwór umożliwia montaż zdalnego czujnika na ścianie.
   5) Przycisk °C/°F — nacisnąć, aby przełączyć między stopniami Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F).

Uruchamianie i zerowanie

1) Po włożeniu baterii zostaną włączone jednostka główna i ekran LCD.
2) Po trzech minutach jednostka główna rozpocznie odbieranie sygnałów z odczytami temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz.
3) Po kolejnych trzech minutach jednostka główna przełączy się w tryb odbioru radiowego.
4) Domyślną jednostką temperatury są stopnie Celsjusza (°C).
5) Domyślnym formatem zegara jest wyświetlacz 24-godzinny.

Funkcje przycisków i informacje na wyświetlaczu

1. <u>Normalny tryb wyświetlacza</u>
   1) Przycisk „TRYB” — nacisnąć, aby przełączyć między wyświetlaczem zegara i budzika. Nacisnąć go i przytrzymać przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
   2) Przycisk „°C/°F” — nacisnąć/przytrzymać, aby przełączyć między stopniami Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F).
   3) Przycisk „DO GÓRY” — nacisnąć, aby wybrać budzik.
   4) Przycisk „PAMIĘĆ” — nacisnąć, aby pokazać wartość maksymalną/minimalną temperatury i wilgotności. Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez dwie sekundy, aby skasować dane maksymalnej/minimalnej temperatury i wilgotności.
   5) Przycisk „KAN” — nacisnąć, aby przełączać między kanałem 1, 2 i 3. Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez dwie sekundy, aby skasować aktualnie zarejestrowany kanał.
   6) Przycisk „DRZEMKA/ŚWIATŁO” — nacisnąć, aby włączyć podświetlenie.

2. <u>Ustawienia czasu</u>
   1) W trybie wyświetlania zegara przytrzymać przycisk „TRYB” przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
   2) Nacisnąć lub przytrzymać przycisk „DO GÓRY” / „DO DOŁU”, aby wybrać godzinę.

3) Nacisnąć przycisk “TRYB”, aby potwierdzić ustawienie.
4) Powtórzyć kroki 2 i 3, aby zakończyć ustawianie godziny.
5) Tryb ustawiania zegara zostanie zamknięty automatycznie, jeżeli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

3. Ustawianie budzika
   1) Nacisnąć przycisk „TRYB”, aby włączyć wyświetlanie godziny budzika, a następnie przytrzymać przycisk „TRYB” przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
   2) Nacisnąć lub przytrzymać przycisk „DO GÓRY” / „DO DOŁU”, aby wybrać godzinę.
   3) Nacisnąć przycisk “TRYB”, aby potwierdzić ustawienie.
   4) Powtórzyć kroki 2 i 3, aby zakończyć ustawianie godziny budzika.
   5) Tryb ustawiania budzika zostanie zamknięty automatycznie, jeżeli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
   6) Po ustawieniu budzik zostanie włączony.

Opis funkcji

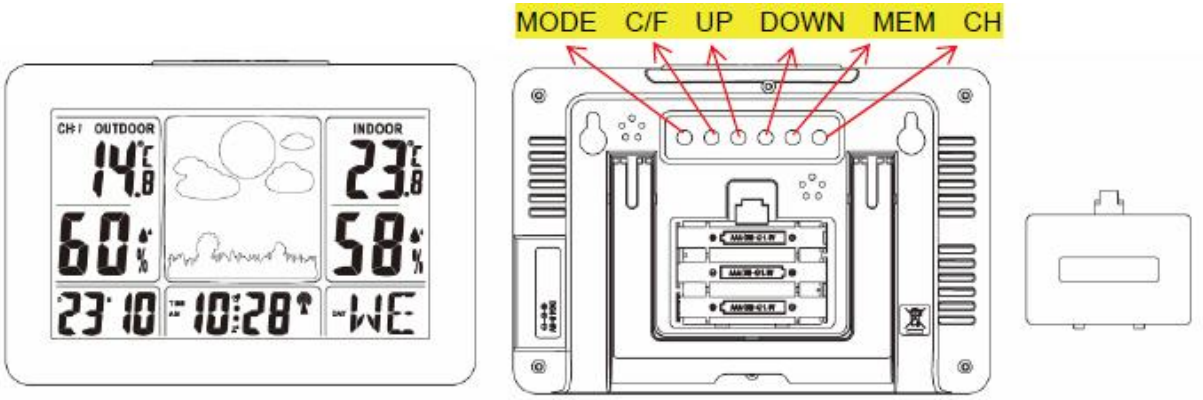

EN	PL
MODE	**TRYB**
°C/°F	**°C/°F**
UP	**DO GÓRY**
DOWN	**DO DOŁU**
MEM	**PAMIĘĆ**
CH	**KAN**

1. **Funkcja odbioru sygnału radiowego**
   1) Trzy minuty po włożeniu baterii i sprawdzeniu temperatury/wilgotności jednostka główna przełącza się w tryb odbioru radiowego.
   2) W normalnym trybie wyświetlania przytrzymać przycisk „KAN” przez dwie sekundy, aby skasować dane kanału.
   3) Jeżeli sygnał z takim samym kodem identyfikacyjnym nie zostanie odebrany na bieżącym kanale w ciągu 35 minut, zamiast wartości temperatury będzie

wyświetlany ciąg „--. -”.

4) Jeżeli sygnał zostanie odebrany ponownie, zostanie wznowione wyświetlanie wartości temperatury.

2. Funkcja budzika

1) Sygnał brzęczyka jest emitowany przez dwie minuty z różną częstotliwością zgodną z poniższym opisem.
   a. 0–10 sekund na początku, jeden sygnał na sekundę
   b. 10–20 sekund, dwa sygnały na sekundę
   c. 20–30 sekund, cztery sygnały na sekundę
   d. 30 sekund i później, sygnał ciągły
2) W trakcie emitowania sygnału brzęczyka nacisnąć raz przycisk „DRZEMKA/ŚWIATŁO”, aby włączyć pięciominutową drzemkę. Aby wyłączyć tryb drzemki, nacisnąć dowolny inny przycisk.

3. RCC — zegar sterowany radiowo (10-minutowy interwał odbioru RCC):

1) Odbiór sygnału RCC rozpoczyna się po włączeniu urządzenia lub jego zresetowaniu albo po aktywacji odbioru radiowego.
2) Odbiór sygnału RCC jest uruchamiany automatycznie każdego dnia o godzinie 2:01/3:01/4:01/5:01.
3) Nacisnąć przycisk „DO DOŁU” i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby przełączyć w ręczny tryb RCC.
4) Nacisnąć przycisk „DO DOŁU”, aby zatrzymać odbiór sygnału RCC, gdy urządzenie odbiera sygnał RCC i na ekranie wyświetlany jest symbol RCC ( ).
5) Symbol RCC ( ) przestanie być wyświetlany po ręcznym zresetowaniu godziny.
6) Wskazanie sygnału RCC:
   - W trakcie odbioru sygnału RCC część w kształcie wieży symbolu RCC miga na ekranie z częstotliwością 1 Hz.
   - Po pomyślnym odebraniu sygnału zarówno część w kształcie wieży, jak i łuk symbolu RCC świecą ciągle.

PL
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory 914419007946843518 No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China
Identyfikator modelu:HX075-0501200-AG-001
Napięcie wejściowe:100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:50Hz/60Hz
Napięcie wyjściowe:5.0V
Prąd wyjściowy:1.2A
Moc wyjściowa:6.0W
Średnia wydajność podczas pracy:77.63%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%):71%
Pobór mocy bez obciążenia:0.1W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia WS-540 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: WS-540. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy:433.92MHz±500KHz
Maks. moc wyjściowa:300mw

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP